

## Mode d'emploi



# Babyface

Le meilleur de l'audio USB portable

**DVD**  
24 bits / 192 kHz ✓ *ready*

**TotalMix™**



**SteadyClock™**



**SyncCheck™**

Système d'entrée/sortie numérique USB 2.0  
Interface analogique/ADAT/SPDIF 22 canaux  
Audio numérique 24 bits / 192 kHz  
Routeur matriciel 20 x 12  
Entrée/sortie MIDI  
Télécommande par MIDI

---

► **Généralités**

<b>1</b>	<b>Introduction</b> .....	6
<b>2</b>	<b>Contenu de l'emballage</b> .....	6
<b>3</b>	<b>Configuration nécessaire</b> .....	6
<b>4</b>	<b>Brève description et caractéristiques</b> .....	6
<b>5</b>	<b>Première utilisation – Prise en main</b>	
5.1	Connecteurs – Commandes – Affichage.....	7
5.2	Prise en main.....	9

► **Installation et fonctionnement – Windows**

<b>6</b>	<b>Installation matérielle</b> .....	12
<b>7</b>	<b>Pilote et firmware</b>	
7.1	Installation du pilote .....	12
7.2	Mise à jour du pilote.....	13
7.3	Désinstallation des pilotes.....	13
7.4	Mise à jour du firmware .....	13
<b>8</b>	<b>Configuration de la Babyface</b>	
8.1	Dialogue Settings (réglages) – Paramètres généraux .....	14
8.2	Dialogue Settings (réglages) – Pitch .....	16
<b>9</b>	<b>Fonctionnement et utilisation</b>	
9.1	Lecture .....	17
9.2	Lecture de DVD (AC-3/DTS) .....	18
9.3	Notes sur le WDM .....	19
9.4	Décompte des canaux sous WDM.....	20
9.5	Fonctionnement multi-client.....	20
9.6	Enregistrement analogique.....	21
9.7	Enregistrement numérique .....	21
9.8	Connexions numériques .....	22
9.9	Modes d'horloge – Synchronisation .....	23
<b>10</b>	<b>Fonctionnement sous ASIO</b>	
10.1	Généralités .....	24
10.2	Décompte des canaux sous ASIO .....	24
10.3	Problèmes connus .....	25
<b>11</b>	<b>Emploi de plusieurs Babyface</b> .....	25
<b>12</b>	<b>DIGICheck Windows</b> .....	26
<b>13</b>	<b>Hotline – Mauvais fonctionnement</b> .....	27

► **Installation et fonctionnement – Mac OS X**

<b>14</b>	<b>Installation matérielle</b> .....	30
<b>15</b>	<b>Pilote et firmware</b>	
15.1	Installation du pilote .....	30
15.2	Mise à jour du pilote.....	30
15.3	Mise à jour du firmware .....	31
<b>16</b>	<b>Configuration de la Babyface</b>	
16.1	Dialogue Settings (réglages).....	31
16.2	Modes d'horloge – Synchronisation.....	33

---

<b>17</b>	<b>Foire aux questions sur Mac OS X</b>	
17.1	A propos de l'installation du pilote.....	34
17.2	Le MIDI ne fonctionne pas.....	34
17.3	Réparation des autorisations de disque .....	34
17.4	Fréquences d'échantillonnage prises en charge .	34
17.5	Décompte des canaux sous Core Audio .....	35
17.6	Informations diverses .....	35
<b>18</b>	<b>Emploi de plusieurs Babyface</b> .....	<b>36</b>
<b>19</b>	<b>DIGICheck Mac</b> .....	<b>36</b>
<b>20</b>	<b>Hotline – Mauvais fonctionnement</b> .....	<b>37</b>

▶ **TotalMix FX**

<b>21</b>	<b>TotalMix : Routage et écoute de contrôle</b>	
21.1	Présentation.....	40
21.2	L'interface utilisateur .....	42
21.3	Les canaux .....	43
	Settings (réglages) .....	45
	Égaliseur .....	46
21.4	Section Control Room (régie).....	47
21.5	Le bandeau de commande.....	48
	View Options (Options d'affichage) .....	49
	Snapshots (instantanés) – Groups (groupes) ...	50
21.6	Reverb et écho .....	51
21.7	Préférences .....	53
21.8	Settings (réglages) .....	54
21.9	Raccourcis clavier et utilisation .....	55
21.10	Options de menu .....	56
<b>22</b>	<b>La matrice</b>	
22.1	Présentation.....	57
22.2	Éléments de la matrice .....	57
22.3	Fonctionnement.....	57
<b>23</b>	<b>Conseils et astuces</b>	
23.1	Monitoring direct ASIO (Windows).....	58
23.2	Copie d'un mixage .....	58
23.3	Suppression d'un mixage .....	58
23.4	Doublage du signal de sortie .....	58
23.5	Enregistrement d'un mixage – Réinjection.....	59
23.6	Traitement MS .....	60
<b>24</b>	<b>Télécommande MIDI</b>	
24.1	Présentation.....	61
24.2	Correspondance des commandes .....	61
24.3	Configuration .....	62
24.4	Fonctionnement.....	62
24.5	Commande MIDI .....	63
24.6	Détection de boucle de réinjection (Loopback)....	64

---

▶ **Références techniques**

<b>25</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	
25.1	Analogiques .....	66
25.2	MIDI.....	66
25.3	Numériques .....	67
25.4	Entrées numériques.....	67
25.5	Sorties numériques.....	67
25.6	Généralités .....	67
<b>26</b>	<b>Connaissances techniques</b>	
26.1	Verrouillage (Lock) et contrôle de synchro (SyncCheck).....	68
26.2	Latence et écoute (Monitoring) .....	69
26.3	Audio USB .....	70
26.4	DS – Double Speed (double vitesse) .....	71
26.5	QS – Quad Speed (quadruple vitesse) .....	71
26.6	Niveau de bruit en mode DS (double vitesse)/ QS (quadruple vitesse) .....	72
26.7	SteadyClock .....	72
<b>27</b>	<b>Schémas</b>	
27.1	Schéma synoptique de la Babyface .....	73
27.2	Brochage des connecteurs.....	74

▶ **Divers**

<b>28</b>	<b>Accessoires</b> .....	76
<b>29</b>	<b>Garantie</b> .....	76
<b>30</b>	<b>Appendice</b> .....	77
<b>31</b>	<b>Déclaration de conformité</b> .....	78

---

## Mode d'emploi



# Babyface

## ► Généralités

---

## 1. Introduction

Merci d'avoir choisi la Babyface RME. Ce système audio unique est capable de transférer des données audio analogiques et numériques directement dans des ordinateurs Windows et Mac. La dernière technologie Plug&Play garantit une installation simple, même pour l'utilisateur novice. De nombreuses fonctions uniques et la boîte de dialogue de configuration bien pensée placent la Babyface tout en haut du palmarès des interfaces audio informatiques.

Le package comprend des pilotes pour Windows XP/Vista /7 et Mac OS X x86 (Intel).

Notre philosophie de hautes performances garantit des prestations optimales du système par exécution du plus grand nombre de fonctions possible non par le pilote (donc le processeur de l'ordinateur), mais par la carte audio.

## 2. Contenu de l'emballage

- Babyface
- Câble USB 2.0 avec double connecteur d'alimentation
- Câble épanoui XLR/jack 3 points (TRS)/DIN
- Câble d'extension D-sub de 1,3 m
- Housse de transport en maille grise
- Mode d'emploi
- CD de pilotes RME

## 3. Configuration nécessaire

- Windows XP SP2 ou supérieur, Mac OS X Intel (10.5 ou supérieur)
- 1 port USB 2.0
- Ordinateur avec au moins un processeur Pentium Core 2 Duo

## 4. Brève description et caractéristiques

- Tous les réglages peuvent être changés en temps réel
- Taille de buffer (mémoire tampon)/latence réglable de 48 à 8192 échantillons
- Enregistrement/lecture sur 4 canaux, 96 kHz/24 bits via ADAT optique (S/MUX).
- Modes d'horloge esclave et maître
- Commande d'horloge maître/esclave automatique et intelligente
- Synchronisation audio Bitclock-PLL (boucle à asservissement de phase) inégalée en mode ADAT.
- SteadyClock : horloge numérique ultra-stable protégée de toute gigue
- Technologie DDS pour un réglage libre de la fréquence d'échantillonnage
- SyncAlign garantit l'alignement des échantillons et l'absence d'échange de canaux
- SyncCheck teste et affiche le statut de synchronisation des signaux entrants
- TotalMix pour des mixages sans latence et une écoute ASIO directe parfaite
- TotalMix : mélangeur 264 voies avec résolution interne de 46 bits
- TotalMix FX : égaliseur 3 bandes, filtre coupe-bas, reverb, écho
- 1 entrée/sortie MIDI, MIDI haute vitesse sur 16 canaux
- 2 entrées microphone contrôlées numériquement avec une qualité de référence
- 2 sorties ligne symétriques, niveau +15 dBu
- 1 sortie casque
- DSP DIGICheck : indicateur de niveau physique, calcul de crête et RMS

---

## 5. Première utilisation – Démarrage rapide


### 5.1 Connecteurs – Commandes – Affichage

Le dessus de la Babyface possède un encodeur rotatif avec fonction de bouton poussoir, 2 touches, 2 bandes de DEL et 5 DEL de statut.

Les deux **bandes de DEL** affichent le gain actuel, les niveaux d'entrée ou de sortie ou le canal à régler, tout cela dépendant du mode en service. La DEL la plus basse est le témoin d'alimentation fantôme (+48 V, orange), la plus haute celle de saturation (écrêtage, rouge).

L'**encodeur rotatif** sert à changer divers paramètres directement sur l'unité. La touche **Select** de gauche sert à sélectionner le mode qui est ensuite affiché par les **DEL de statut** :

- **IN** : réglage du gain des entrées stéréo analogiques. Une pression sur l'encodeur fait alterner entre gauche, droite ou les deux.
- **OUT** : réglage du niveau de sortie des sorties analogiques 1/2 du câble épanoui. Une pression sur l'encodeur active l'atténuation (Dim) pour la sortie générale (Main Out) définie dans TotalMix FX (par défaut : Analog 1/2).
- **Phones** : réglage du niveau de sortie des sorties analogiques 3/4. Une pression sur l'encodeur active l'atténuation (Dim) pour la sortie générale (Main Out) définie dans TotalMix FX (par défaut : Analog 1/2).
- **Sync** : témoin de synchronisation pour l'entrée numérique optique (SPDIF/ADAT). Clignote quand le signal a été détecté mais n'est pas totalement synchrone. Voir aussi les chapitres 9.9 / 16.2, Modes d'horloge – Synchronisation.

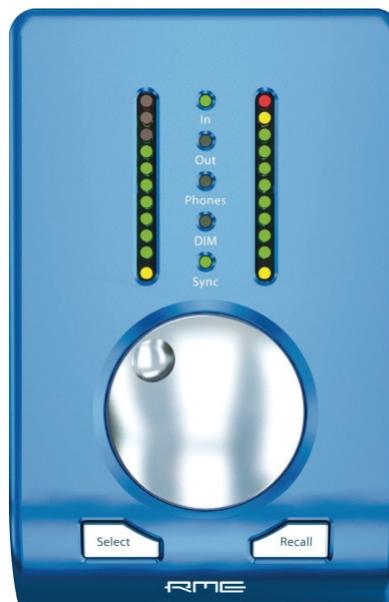

La touche **Recall** sert à mémoriser et rappeler un volume d'écoute spécifique pour la sortie générale Main Out (par défaut : Analog 1/2) définie dans TotalMix FX. Maintenir la molette pressée durant 2 secondes mémorise le réglage actuel. Si le volume (niveau de sortie) a été changé, une pression rapide sur la touche Recall restaurera la valeur antérieure.

Le côté droit de la Babyface a une entrée instrument et une sortie casque.

L'entrée analogique 2 peut être commutée dans TotalMix entre **line** (niveau ligne, basse impédance, symétrique, sur le câble épanoui) et **instrument** (haute impédance, asymétrique, par le jack 6,35 mm 3 points TRS de l'unité. Voir le menu Settings (réglages) du canal d'entrée 2.



Les sorties analogiques **Phones** (canaux 3/4) sont disponibles par le câble épanoui et sur le côté droit de l'unité. Les connecteurs ne sont pas séparés électriquement. Quand vous branchez deux casques, le volume peut être réduit. Le signal de sortie asymétrique à basse impédance est – en termes de qualité – identique à ceux des sorties ligne, mais limité à +7 dBu.

Au cas où la sortie casque (Phones) doit servir de sortie ligne, un adaptateur jack 3 points/cinch (RCA) ou jack 3 points/jack 2 points est nécessaire. Vous en apprendrez plus sur les références de câble et les brochages au chapitre 27.2.



Les **sorties ligne** à basse impédance, protégées contre les court-circuits, ne fonctionnent pas en mode servo-symétrisé. Lorsque vous connectez un équipement asymétrique, assurez-vous que la broche 3 de la sortie XLR n'est pas connectée. Une connexion à la masse causera une dégradation de la DHT (distorsion plus élevée) et une consommation électrique accrue !

La Babyface a deux entrées **microphone** analogiques qui peuvent fonctionner comme entrées ligne avec des niveaux atteignant +12 dBu pour un réglage de gain à 0 dB. L'étage électronique d'entrée utilise une conception servo-symétrisée qui gère correctement les signaux asymétriques et symétriques en réglant automatiquement le niveau de référence.



Lorsque vous utilisez des câbles asymétriques avec le câble épanoui XLR : veillez à connecter la "bague" d'un jack stéréo 3 points et la broche 3 d'une fiche XLR à la masse. Autrement, du bruit peut se produire, causé par l'entrée négative non connectée de l'entrée symétrique.

L'arrière de la Babyface possède une entrée et une sortie optique, un connecteur d'alimentation électrique, une prise USB et un connecteur D-sub 15 broches pour le câble épanoui fourni.



Sortie optique      USB 2.0  
Câble épanoui      Entrée optique      Alimentation

**Entrée/sortie optique (TOSLINK)** : l'unité détecte automatiquement si les signaux entrants sont de type SPDIF ou ADAT. La sortie optique peut fonctionner comme sortie ADAT ou SPDIF, selon le réglage actuel dans la fenêtre de dialogue Settings (réglages).

**USB 2.0** : prise USB pour le branchement à l'ordinateur.

**Prise d'alimentation** : permet de soulager l'alimentation de l'ordinateur ou d'assurer une alimentation électrique stable au cas où celle fournie par l'ordinateur s'avèrerait insuffisante. Si l'alimentation électrique fournie par les câbles USB standard n'est pas suffisante, le câble spécial à double alimentation fourni peut également être utilisé.

Le **câble épanoui** fourni offre les connexions suivantes :

➤ **Entrée microphone/ligne** : 2 XLR symétriques

➤ **Sortie ligne** : 2 XLR symétriques

➤ **Sortie casque** : 1 jack 6,35 mm stéréo 3 points (TRS), asymétrique. Peut également servir de sortie ligne supplémentaire.

➤ **Entrée/sortie MIDI** : une entrée et une sortie MIDI sur connecteurs DIN 5 broches.



Si le câble épanoui fait régner la pagaille sur votre bureau, le câble d'extension fourni viendra à votre secours. Il s'insère simplement entre le câble épanoui et le connecteur D-sub de la Babyface. Ainsi, le câble épanoui et tous les câbles qui lui sont branchés seront hors de la vue, sans réduire pour autant les caractéristiques techniques ou performances de la Babyface.

---

## 5.2 Prise en main

Après installation du pilote (voir chapitres 7/15), reliez les entrées à la source de signal analogique. Branchez le câble épanoui fourni avec ou sans le câble d'extension au connecteur D-sub de la Babyface.

La sensibilité d'entrée analogique peut être changée sur l'unité *Select In* (sélectionnez *In*) ou dans *TotalMix* (*Settings*, *Gain*), assurant l'obtention du plus haut rapport signal/bruit. Essayez aussi d'obtenir un niveau d'entrée optimal en réglant la source elle-même. Montez le niveau de sortie de la source jusqu'à ce que les indicateurs de niveau crête de *TotalMix* atteignent environ -3 dB.

Les entrées ligne analogiques de la Babyface peuvent être utilisées avec des signaux à +4 dBu et -10 dBV. L'étage d'entrée électronique peut gérer correctement des signaux d'entrée symétriques (XLR, jack 3 points) et asymétriques (jack 2 points).

La sortie numérique de la Babyface prend en charge les formats SPDIF et ADAT optique.

Du côté lecture analogique (côté *N/A*), le niveau de sortie analogique peut être réglé avec l'encodeur rotatif (sélectionnez *Out* ou *Phones*) ou dans *TotalMix FX*.

Le signal de sortie des canaux 3/4, *Phones* (casque) est aussi disponible sur l'unité. Le niveau de sortie peut être librement réglé à l'aide de l'encodeur rotatif. Cette sortie est de type basse impédance, permettant son emploi avec un casque.

*TotalMix FX* conserve tous les réglages et les recharge automatiquement lorsque les pilotes de la Babyface sont chargés.



---

## Mode d'emploi



# Babyface

- ▶ **Installation et fonctionnement – Windows**

---

## 6. Installation matérielle

Reliez l'ordinateur et la Babyface à l'aide du câble USB fourni. Allumez l'ordinateur. C'est tout.

Le chapitre 26.3 explique comment trouver le port USB idéal.

## 7. Pilote et firmware

### 7.1 Installation du pilote

Après que la Babyface ait été reconnue (voir 6. Installation matérielle), l'Assistant Nouveau matériel détecte une **Babyface**. Insérez le CD de pilotes RME dans votre lecteur de CD-ROM et suivez les instructions qui apparaissent sur votre écran. Les fichiers de pilotes sont situés dans le répertoire **\Babyface** sur le CD des pilotes RME.

Windows installe maintenant le pilote de la Babyface et le référence comme nouveau périphérique audio dans le système. Après redémarrage, les symboles de TotalMix et de la fenêtre de dialogue Settings (réglages) apparaissent dans la barre de tâches.



*Au cas où l'Assistant n'apparaîtrait pas automatiquement après branchement de la Babyface, n'essayez pas d'installer les pilotes manuellement ! Une installation de pilotes pour un matériel non reconnu peut entraîner un écran bleu au démarrage de Windows !*

Dans **Windows 7**, Microsoft a supprimé l'ouverture automatique de la fenêtre de dialogue de mise à jour du logiciel pilote. Par conséquent, cette fenêtre de dialogue doit être lancée manuellement après échec de l'installation du pilote. Pressez la touche Windows, saisissez "Gestionnaire de périphériques", lancez le gestionnaire de périphériques en le sélectionnant dans la liste et pressez Entrée.

Le périphérique s'affiche avec un symbole d'alerte jaune. Généralement, il se trouve déjà dans la bonne catégorie Contrôleurs audio, vidéo et jeu (Plug & Play détecte un périphérique multimédia). Faites un clic droit sur le périphérique et sélectionnez "Mettre à jour le pilote" dans le menu contextuel.

La fenêtre de dialogue *Mettre à jour le pilote* apparaît. Suivez maintenant les instructions données ci-dessous.

Raisons possibles pour que la Babyface ne soit pas automatiquement trouvée :

- Le port USB n'est pas actif dans le système (vérifiez dans le gestionnaire de périphériques).
- Le câble USB n'est pas inséré dans la prise ou alors pas correctement.
- La Babyface n'est pas alimentée ou pas suffisamment. Dans ce cas, veuillez utiliser le câble double fourni. Branchez les deux connecteurs d'un côté du câble dans l'ordinateur. Si la Babyface démarre correctement, la DEL verte la plus basse de la bande gauche clignote, la DEL In est constamment allumée, de même que celle la plus basse dans la bande de droite.

---

## 7.2 Mise à jour du pilote

Si vous rencontrez des problèmes avec la mise à jour automatique du pilote, le mode d'installation du pilote par l'utilisateur fonctionnera.

Dans >Panneau de configuration/Système/Gestionnaire de périphériques/Contrôleurs audio, vidéo et jeu/RME Babyface/Propriétés/Pilote<, vous trouverez le bouton "Mettre à jour le pilote".

**XP** : sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)", cliquez sur "Suivant", sélectionnez "Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer", cliquez sur "Suivant", puis sur "Disque fourni". Pointez maintenant sur le répertoire de mise à jour du pilote.

**Vista/7** : sélectionnez "Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur", puis "Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur", puis "Disque fourni". Pointez maintenant sur le répertoire de mise à jour du pilote.

Cette méthode permet aussi d'installer des pilotes plus anciens que ceux actuellement installés.

## 7.3 Désinstallation des pilotes

Une désinstallation des fichiers de pilote n'est pas nécessaire – et de toute façon pas acceptée par Windows. Grâce à la prise en charge Plug & Play totale, les fichiers de pilote ne seront pas chargés si le matériel a été retiré. Si désiré, ces fichiers peuvent alors être supprimés manuellement.

Malheureusement, les méthodes Plug & Play Windows ne couvrent pas les entrées autorun supplémentaires de TotalMix, la fenêtre de dialogue Settings et le référencement du pilote ASIO. Ces entrées peuvent être supprimées du registre par demande de désinstallation logicielle. Cette demande peut être obtenue (comme pour toute désinstallation) dans *Panneau de configuration, Ajout/suppression de programme (Vista/7 : Programmes et fonctionnalités)*. Cliquez sur l'entrée "RME Fireface USB".


## 7.4 Mise à jour du firmware

L'outil de mise à jour flash (Flash Update) met à jour la version du firmware de la Babyface. Il nécessite qu'un pilote soit déjà installé.

Lancez le programme `fut_usb.exe`. L'outil Flash Update affiche la version actuelle du firmware de la Babyface, et si une mise à jour est nécessaire ou non. Si c'est le cas, pressez simplement le bouton "Update". Une barre de progression indique quand le "flashage" est terminé (Verify Ok).

Après la mise à jour, la Babyface doit être ré-initialisée. Cela se fait en éteignant quelques secondes la Babyface.

Attention : la Babyface ne doit pas être éteinte moins de 5 secondes, car Windows doit complètement décharger le pilote, ce qui nécessite un certain temps.

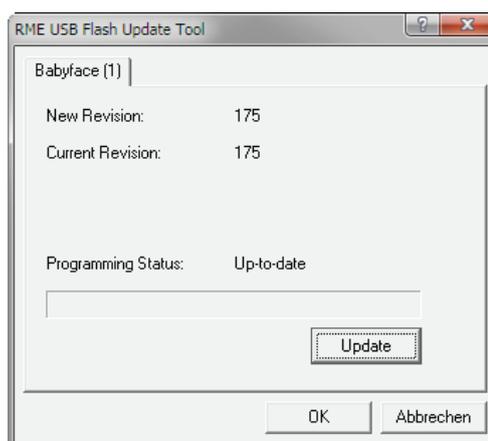

Il n'est pas nécessaire de faire redémarrer l'ordinateur.

Si la mise à jour échoue (statut : échec ou "failure"), le BIOS de secours de la carte sera utilisé au prochain démarrage afin que l'unité reste totalement fonctionnelle. Le processus de flashage doit alors être ré-essayé.

## 8. Configuration de la Babyface

### 8.1 Dialogue Settings (Réglages) – Paramètres généraux

La configuration de la Babyface se fait dans sa propre fenêtre de réglages. Le panneau "Settings" peut être ouvert :

- en cliquant sur l'icône de feu dans la zone de notification de la barre de tâches.

Le mixer de la Babyface (TotalMix) peut s'ouvrir :



- en cliquant sur le symbole de double flèche dans la zone de notification de la barre de tâches.

L'interface de la Babyface offre nombre de fonctions et d'options pratiques, utiles et bien pensées qui affectent le fonctionnement de la carte – celle-ci peut être configurée pour répondre à de nombreux besoins différents.


Ce qui suit est accessible dans la fenêtre Settings :

- Latence
- Fonctionnement du DSP
- Configuration de l'entrée/sortie numérique
- Fréquence d'échantillonnage actuelle
- Comportement en synchronisation
- Statut d'entrée et sortie

Tout changement apporté à la fenêtre de réglages Settings s'applique immédiatement – aucune confirmation (par exemple en cliquant sur OK ou en quittant la fenêtre de dialogue) n'est nécessaire.

Toutefois, si possible, les réglages ne doivent pas être changés durant la lecture ou l'enregistrement car cela peut causer des bruits indésirables.

De plus, veuillez noter que même à l'arrêt, plusieurs programmes gardent ouverts les périphériques d'enregistrement et de lecture, ce qui signifie que tout nouveau réglage peut ne pas s'appliquer immédiatement.

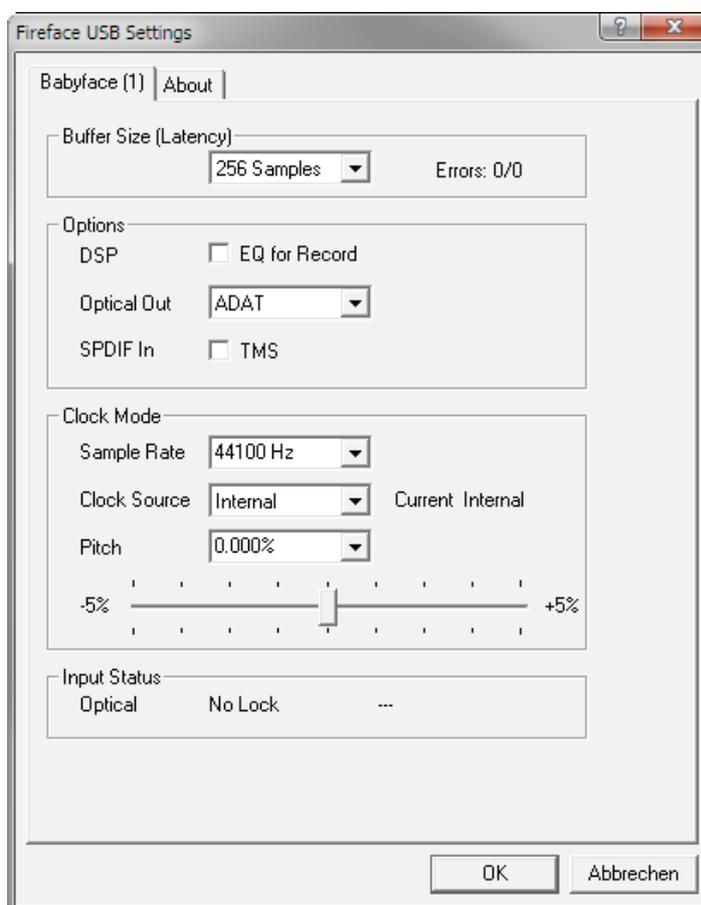

---

### **Buffer Size (taille de la mémoire tampon)**

Le réglage *Buffer Size* détermine la latence entre les données ASIO et WDM entrantes et sortantes, et affecte la stabilité du système (voir chapitre 9.1/10).

**Errors** ne concerne pas les erreurs de mémoire tampon (buffer) mais les erreurs de transmission USB. Leur affichage sera réinitialisé à chaque début de lecture/enregistrement. Vous trouverez plus d'informations au chapitre 26.3.

### **Options**

#### **DSP – EQ for Record**

Commute l'égaliseur 3 bandes et le filtre coupe-bas sur le trajet d'enregistrement pour tous les canaux d'entrée. Si la réinjection (Loopback) a été activée, l'égaliseur et le filtre coupe-bas du canal de sortie sont incorporés au trajet d'enregistrement. Voir aussi le chapitre 23.5.

#### **Optical Out (sortie optique)**

La sortie TOSLINK optique peut fonctionner comme sortie ADAT ou SPDIF. Le statut du canal est fixement réglé sur Consumer (grand public).

Note : l'entrée optique détecte automatiquement le format du signal entrant.

#### **SPDIF In (entrée SPDIF)**

*TMS* active la transmission des données de statut de canal et de marqueur de piste depuis le signal SPDIF entrant.

### **Clock Mode (Mode d'horloge)**

#### **Sample Rate**

Règle la fréquence d'échantillonnage actuellement utilisée. Offre un moyen centralisé et confortable de configurer la fréquence d'échantillonnage de tous les périphériques WDM sur la même valeur, puisque depuis Vista le logiciel audio n'est plus autorisé à fixer la fréquence d'échantillonnage. Par contre, un programme ASIO peut toujours fixer lui-même la fréquence d'échantillonnage.

Durant l'enregistrement/lecture, la sélection est grisée, donc aucun changement n'est possible.

#### **Clock Source**

L'appareil peut être configuré pour utiliser sa propre horloge (Internal = Master) ou le signal d'entrée numérique (Optical = Slave). Si la source externe n'est pas disponible (statut d'entrée : No Lock), l'unité passe automatiquement sur son horloge interne. La source d'horloge actuelle est affichée comme *Current*.

#### **Pitch**

Plus d'informations sur le paramètre de variation Pitch sont disponibles au chapitre 8.2.

### **Input Status (statut d'entrée)**

Indique la présence d'un signal valable en entrée optique (Lock, No Lock) ainsi que le fait qu'il est synchrone (Sync). La troisième colonne affiche la fréquence d'échantillonnage détectée par l'interface (reconnaissance grossière, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz etc.). L'horloge de référence est affichée dans le cadre *Clock Mode* (mode d'horloge). Voir aussi le chapitre 26.1.

L'onglet **About** (à propos de) apporte des informations sur les versions actuelles de pilote et de firmware de la Babyface.

## 8.2 Dialogue Settings (Réglages) – Pitch

Généralement, les cartes son et interfaces audio génèrent leur propre horloge interne (mode master) à l'aide d'un quartz. Par conséquent, l'horloge interne peut être réglée sur 44,1 kHz ou 48 kHz, mais pas sur une valeur intermédiaire. SteadyClock, le sensationnel système d'horloge à faible gigue de RME, est basé sur un synthétiseur numérique direct ou DDS (Direct Digital Synthesizer). Ce circuit supérieur peut générer virtuellement n'importe quelle fréquence avec la plus haute précision.

Le DDS a été mis en œuvre dans la Babyface pour répondre aux besoins des applications vidéo professionnelles, ainsi que pour donner une flexibilité maximale. La section Pitch comprend à la fois une liste des fréquences vidéo courantes (appelées pull up/pull down à 0,1 % et 4 %) et un fader qui permet de librement changer la fréquence d'échantillonnage de base par paliers de 1 Hz (!) sur une plage de +/-5%.



*La fonction Pitch nécessite que la Babyface soit en mode d'horloge Master (Internal) ! Le réglage de fréquence ne s'appliquera qu'à cette Babyface spécifique !*




*Changer la fréquence d'échantillonnage durant l'enregistrement/lecture entraîne souvent des décrochages audio ou l'affichage de messages d'alerte dans le logiciel audio. Par conséquent, la fréquence d'échantillonnage désirée doit être réglée au moins de façon grossière avant de lancer le logiciel.*

### Réglage grossier

La modification grossière par paliers de 50 Hz se fait en cliquant avec la souris sur la gauche ou la droite du fader.

### Réglage fin

La modification fine par paliers de 1 Hz se fait en utilisant les touches curseur gauche/droite.

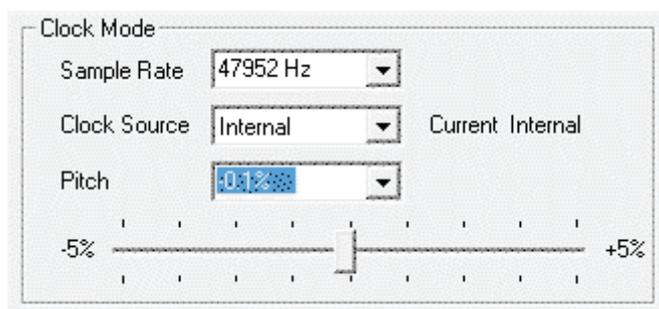

### Réinitialisation

Touche Ctrl plus clic gauche de la souris.

### Exemples d'application

Pitch permet un changement simultané de vitesse et de hauteur durant l'enregistrement et la lecture. De l'alignement sur d'autres sources jusqu'à des effets créatifs – tout est possible.

Pitch permet de désaccorder intentionnellement la totalité de la station de travail audio numérique (DAW). De cette façon, la DAW peut s'adapter à des instruments dont la hauteur est erronée ou non modifiable.

Pitch permet de changer d'un coup la fréquence d'échantillonnage de tous les périphériques WDM. Depuis Vista, cela n'est plus possible via le programme audio et nécessite donc une reconfiguration manuelle de tous les périphériques WDM. Changer la fréquence d'échantillonnage depuis la fenêtre de dialogue Settings résout ce problème. Comme le changement dans le système nécessite un certain temps, l'enregistrement/lecture ne doit pas être lancé immédiatement, mais au moins 5 secondes après un changement.

**Conseil :** l'affichage de la charge actuelle du processeur peut servir à déterminer si le sous-système audio a terminé la reconfiguration.


## 9. Fonctionnement et utilisation

### 9.1 Lecture

Dans l'application audio utilisée, la Babyface doit être sélectionnée comme unité de sortie. Cela se fait souvent dans les menus *Options*, *Préférences* ou *Réglages (Settings)* dans *Périphérique de lecture*, *Périphériques audio*, *Audio*, etc.

Nous vous recommandons de désactiver tous les sons système (via >*Panneau de configuration/ Sons*<). De même, la Babyface ne doit pas être choisie comme *Périphérique par défaut* pour la lecture, car cela causerait une perte de synchronisation et des bruits indésirables. Si vous ne pouvez pas vous passer des sons système, vous devriez envisager d'utiliser la carte son intégrée ou d'acquérir une carte clone Blaster d'entrée de gamme et la sélectionner comme Périphérique par défaut dans >*Panneau de configuration/Sons et multimédia/Audio*< ou >*Panneau de configuration/Son/Lecture*<.

La copie d'écran représente une fenêtre de dialogue de configuration typique. Après sélection d'un périphérique, les données audio sont envoyées à un port analogique ou numérique, selon le périphérique de lecture choisi.

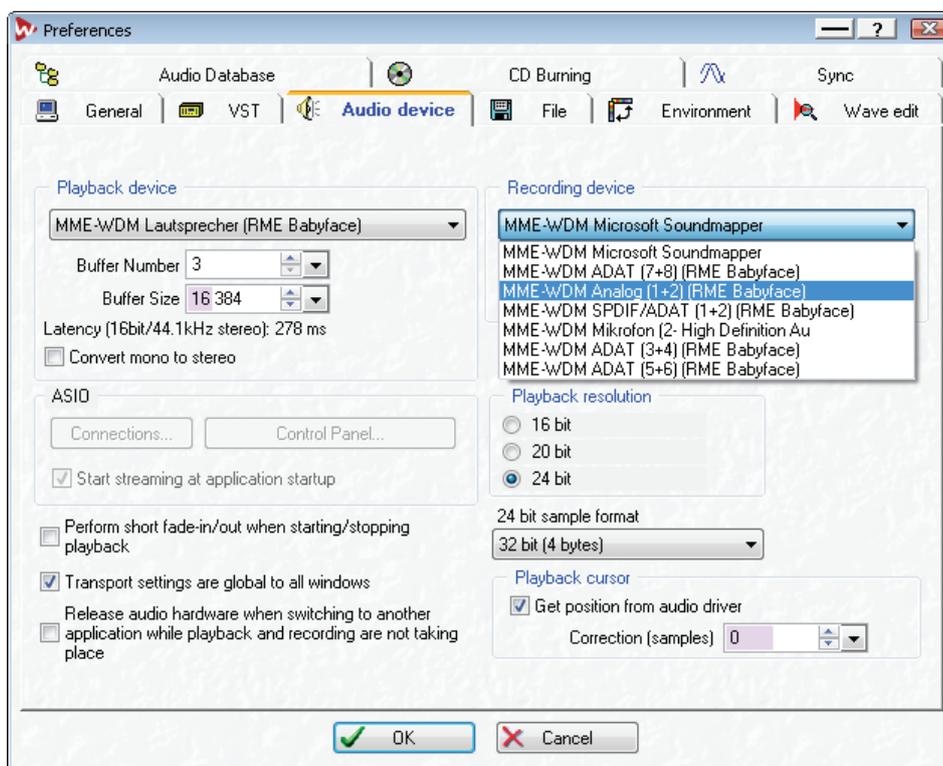

Augmenter le nombre et/ou la taille des mémoires tampons (buffers) audio peut empêcher les ruptures de flux de signal audio, mais augmente aussi le temps de latence c'est-à-dire que la sortie est retardée. Pour une reproduction synchronisée de l'audio et du MIDI (ou similaire), cochez "Get position from audio driver" (Obtenir la position du pilote audio).

#### Note sur Windows Vista/7 :

Depuis Vista, l'application audio ne peut plus contrôler la fréquence d'échantillonnage sous WDM. À la place, l'utilisateur doit effectuer lui-même de nombreux réglages (jusqu'à 32 avec une carte MADI !) et régler la fréquence d'échantillonnage sur la même valeur pour chaque périphérique stéréo.

Par conséquent, le pilote de la Babyface offre un raccourci : la fréquence d'échantillonnage peut être réglée globalement pour tous les périphériques WDM dans la fenêtre de dialogue Settings, voir chapitre 8.1.

---

## 9.2 Lecture de DVD (AC-3/DTS)

### AC-3/DTS

Quand vous utilisez des lecteurs DVD logiciels connus tels que *WinDVD* et *PowerDVD*, le flux de données audio produit peut être envoyé à tout récepteur compatible AC-3/DTS à l'aide de la sortie SPDIF de la Babyface. Pour que cela fonctionne, le périphérique SPDIF WDM de la Babyface doit être sélectionné dans *>Panneau de configuration/Sons et Multimédia/Audio<* ou *>Panneau de configuration/Son/Lecture<*. Cochez aussi "Utiliser uniquement les périphériques par défaut".

Les propriétés audio du logiciel pour DVD affichent maintenant comme option "SPDIF Out" ou une expression similaire. Quand vous sélectionnez cette option, le logiciel transfère le flux multicanal de données numériques non décodées à la Babyface.

**Note** : le signal "SPDIF" sonne comme du bruit haché à haut niveau. Essayez d'éviter de mixer et de router le signal vers vos enceintes, car celles-ci pourraient être endommagées.

### Multicanal

PowerDVD et WinDVD peuvent également fonctionner comme décodeurs logiciels, envoyant directement aux sorties analogiques de la Babyface un flux multicanal de données de DVD. Pour que cela fonctionne, sélectionnez le périphérique de lecture WDM "Loudspeaker" (haut-parleur) de la Babyface dans :

**XP** : *>Panneau de configuration/Sons et Multimedia/Audio<*, et cochez "Utiliser uniquement les périphériques par défaut". De plus, le réglage de haut-parleur, qui se trouve dans *>Volume/Paramètres des haut-parleurs/Paramètres avancés<* doit être changé de *Haut-parleurs stéréo* à *Haut-parleurs 5.1*.

**Vista/7** : *>Panneau de configuration/Son/Lecture <* comme "Standard". De plus, le réglage de haut-parleur, qui se trouve dans *>Configurer<* doit être changé de *Stéréo* à *Surround 5.1*.

Les propriétés audio de PowerDVD et WinDVD listent maintenant plusieurs modes multicanaux. Si un de ceux-ci est sélectionné, le logiciel envoie les données analogiques décodées en mode multicanal à la Babyface. TotalMix peut alors servir à la lecture via n'importe quels canaux de sortie de votre choix.

L'assignation typique des canaux pour une lecture surround est :

- 1 - Gauche
- 2 - Droite
- 3 - Centre
- 4 - LFE (effets basse fréquence)
- 5 - SL (Surround gauche)
- 6 - SR (Surround droit)

**Note 1** : sélectionner la Babyface comme périphérique de lecture du système n'est pas recommandé car les interfaces professionnelles ne doivent pas être perturbées par les événements du système. Veillez à changer la sélection après usage, ou à désactiver tous les sons système (onglet Sons, option "(aucun)").

**Note 2** : le lecteur de DVD se rétro-synchronisera sur la Babyface. Cela signifie que lorsque vous utiliserez AutoSync et/ou Word Clock, la vitesse et la hauteur de reproduction suivront le signal d'horloge entrant.

---

### 9.3 Notes sur le WDM

Le pilote offre un périphérique de streaming WDM par paire stéréo, comme **Analog 3+4 (Babyface)**. Le streaming WDM est le pilote et système audio actuel de Microsoft, directement incorporé au système d'exploitation. Le streaming WDM est difficilement utilisable dans une optique de musique professionnelle car toutes les données sont traitées par ce que l'on appelle le mélangeur Kernel, entraînant une latence d'au moins 30 ms. De plus, le WDM peut effectuer sans prévenir des conversions de fréquence d'échantillonnage, causer des décalages entre les données d'enregistrement et celles de lecture, bloquer involontairement des canaux et plus encore.

Plusieurs programmes n'offrent aucune sélection directe de périphériques. À la place, ils utilisent le *périphérique de lecture* sélectionné dans Windows avec :

**XP** : >Panneau de configuration/Sons et Multimedia/Audio<

**Vista/7** : >Panneau de configuration/Son/Lecture<

Le programme *Sonar* de Cakewalk est unique par de nombreux aspects. Sonar utilise ce que l'on appelle le **WDM Kernel Streaming**, court-circuitant le mélangeur WDM, et obtenant ainsi des performances similaires à l'ASIO (voir ci-dessous).

En raison de la capacité de streaming multicanal du pilote, Sonar détecte non seulement le périphérique stéréo mentionné ci-dessus, mais également les périphériques entrelacés à 8 canaux, et ajoute les numéros de canaux à la fin :

Babyface Analog (1+2) est le premier périphérique stéréo  
Babyface Analog (3+4) est le périphérique stéréo suivant  
Babyface Analog (1+2) 3/4 sont les canaux 3/4 du premier périphérique entrelacé à 8 canaux.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ces périphériques entrelacés spéciaux. Il n'est pas non plus possible d'utiliser deux fois un canal stéréo (dans le périphérique de base et dans le périphérique entrelacé).

#### **Multicanal utilisant le WDM**

Le périphérique de Streaming WDM *Loudspeaker* (haut-parleur, Analog 1+2) du pilote RME peut fonctionner comme un périphérique stéréo ordinaire, ou comme un périphérique à 8 canaux.

Une lecture de 8 canaux via le Lecteur Windows Media nécessite la configuration d'enceintes *7.1 Surround*. Configurez comme suit :

**XP** : >Panneau de configuration/Sons et périphériques audio/Volume/Paramètres des haut-parleurs/Paramètres avancés<

**Vista/7** : >Panneau de configuration/Son/Lecture/Haut-parleurs/Configurer <

---

## 9.4 Décompte des canaux sous WDM

L'interface optique ADAT de la Babyface offre des fréquences d'échantillonnage atteignant 192 kHz en utilisant un enregistreur ADAT standard. Pour que cela fonctionne, les données d'un simple canal sont réparties sur 2 ou 4 canaux ADAT à l'aide de la technique de *multiplexage d'échantillon (SMUX)*. Cela réduit le nombre de canaux ADAT disponibles de 8 à 4 ou 2 par port ADAT.

Quand la Babyface passe en mode double vitesse (88,2/96 kHz) ou en mode quadruple vitesse (176,4/192 kHz), tous les périphériques qui ne sont plus disponibles s'estompent automatiquement.

Périphériques WDM stéréo	Double vitesse	Quadruple vitesse
Babyface Analog (1+2)	Babyface Analog (1+2)	Babyface Analog (1+2)
Babyface Analog (3+4)	Babyface Analog (3+4)	Babyface Analog (3+4)
Babyface AS (1+2)	Babyface AS (1+2)	Babyface AS (1+2)
Babyface ADAT (3+4)	Babyface ADAT (3+4)	Babyface ADAT (3+4)
Babyface ADAT (5+6)	Babyface ADAT (5+6)	Babyface ADAT (5+6)
Babyface ADAT (7+8)	Babyface ADAT (7+8)	Babyface ADAT (7+8)

Note : sous Vista/7, les sorties analogiques 1/2 s'affichent comme haut-parleurs (*Loudspeaker*).

## 9.5 Fonctionnement multi-client

Les cartes audio RME supportent le fonctionnement multi-client. Cela signifie que plusieurs programmes peuvent être utilisés en même temps. ASIO et WDM peuvent aussi être utilisés simultanément. L'emploi d'un fonctionnement multi-client nécessite de suivre deux règles simples :

- *Le fonctionnement multi-client nécessite des fréquences d'échantillonnage identiques !*

Par exemple, il n'est pas possible d'utiliser un logiciel à 44,1 kHz et un autre à 48 kHz.

- *Des logiciels différents ne peuvent pas utiliser les mêmes canaux en même temps.*

Si par exemple Cubase utilise les canaux 1/2, cette paire de reproduction ne peut plus être utilisée dans WaveLab, que ce soit en ASIO ou en WDM. Toutefois, ce n'est pas une limitation du tout, puisque TotalMix permet n'importe quel routage de sortie et ainsi une lecture de multiples logiciels sur les mêmes sorties physiques. Notez que les mêmes entrées peuvent être utilisées en même temps puisque le pilote envoie les données à toutes les applications simultanément.

### ASIO multi-client

Les cartes audio RME supportent le fonctionnement multi-client ASIO. Il est possible d'utiliser plusieurs logiciels ASIO en même temps. A nouveau, la fréquence d'échantillonnage doit être la même, et chaque logiciel doit utiliser ses propres canaux de reproduction. Là aussi, les entrées peuvent être utilisées simultanément.

*DIGICheck*, l'outil sophistiqué de RME, est une exception. Il fonctionne comme un hôte ASIO, utilisant une technique spéciale pour accéder aux canaux de lecture déjà occupés. Par conséquent, DIGICheck peut accomplir une analyse et afficher les données de reproduction de n'importe quel logiciel, quel que soit le format utilisé par le logiciel.

## 9.6 Enregistrement analogique

Pour les enregistrements via les entrées analogiques, les canaux d'enregistrement correspondants doivent être choisis (Babyface Analog (x + x)).

Les canaux 1 et 2 de la Babyface ont des préamplis microphone de la plus haute qualité, contrôlés numériquement. Le contrôle numérique offre un réglage de gain par paliers de 3 dB dans une plage allant de 9 à 60 dB. La configuration se fait soit directement sur l'unité via l'encodeur rotatif, soit via le panneau Settings des canaux d'entrée 1 et 2 dans TotalMix, avec le bouton **Gain**. Le gain actuel est affiché en dB à côté de la commande.

Dans le bas de la plage, la commande saute de 9 dB à 0 dB. Cet utile réglage supplémentaire apporte la compatibilité avec un signal ligne jusqu'à +12 dBu en entrée microphone.

Au-dessus de la commande Gain, les entrées peuvent être réglées séparément pour fournir une alimentation fantôme **48V** aux connecteurs XLR. L'alimentation fantôme est requise pour les microphones à condensateur.

Le canal d'entrée 2 peut être commuté sur la prise jack 6,35 mm 3 points (TRS) présente sur le côté droit de la Babyface. L'entrée instrument (Hi-Z) a une haute impédance de 470 kohms. Le gain d'entrée se contrôle avec la même commande, mais la plage de gain démarre maintenant à +9 dB.



Il est souvent utile d'écouter le signal entrant ou de l'envoyer directement à la sortie. Cela peut être fait avec une latence nulle à l'aide de **TotalMix** (voir chapitre 21).


Une commande *automatisée* de l'écoute de contrôle en temps réel peut être obtenue par le protocole ASIO de Steinberg avec les pilotes ASIO de RME et tous les programmes compatibles ASIO 2.0. Quand "ASIO Direct Monitoring" est activé, le signal entrant est dirigé en temps réel vers la sortie au moment où l'enregistrement est lancé.

## 9.7 Enregistrement numérique

Contrairement aux cartes son analogiques qui produisent des fichiers wave vides (ou du bruit) en cas d'absence de signal entrant, les interfaces numériques nécessitent toujours un signal entrant valable pour lancer l'enregistrement.

Prenant compte de cela, RME a ajouté un affichage complet de signal d'entrée/sortie à la Babyface, montrant la fréquence d'échantillonnage, le statut de verrouillage (Lock) et de synchronisation (Sync) dans la fenêtre de dialogue Settings, et une DEL de statut directement sur l'unité.

La fréquence d'échantillonnage indiquée dans la fenêtre de dialogue Settings est utile comme confirmation visuelle rapide de la configuration actuelle de l'unité et des équipements externes connectés. Si aucune fréquence d'échantillonnage n'est reconnue, "No Lock" sera indiqué.

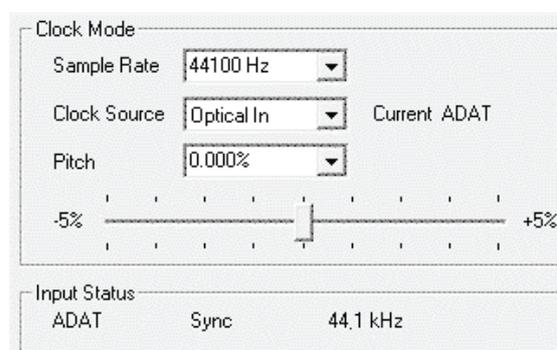

Par conséquent, configurer le logiciel pour un enregistrement numérique est un jeu d'enfant. Après connexion, la Babyface affiche la fréquence d'échantillonnage actuelle et la fréquence d'échantillonnage externe. Ce paramètre peut alors être changé dans le dialogue d'attributs audio (ou réglage similaire) de l'application.

---

## 9.8 Connexions numériques

### ADAT

L'entrée optique ADAT de la Babyface est totalement compatible avec toutes les sorties optiques ADAT. La PLL Bitclock inégalée de RME empêche les clics et interruptions même en cas de variation de vitesse (varispeed) extrême, et garantit un verrouillage rapide et à faible gigue sur le signal numérique entrant. Un câble TOSLINK ordinaire est suffisant pour la connexion. Vous trouverez plus d'informations sur la double vitesse (S/MUX) au chapitre 26.4.

### ADAT In

Interface pour un appareil envoyant un signal ADAT à la Babyface. Véhicule les canaux 1 à 8. En cas de réception d'un signal en double vitesse, cette entrée véhicule les entrées 1 à 4 et 1 à 2 en quadruple vitesse.

### ADAT Out

Interface pour un appareil recevant un signal ADAT de la Babyface. Transmet les canaux 1 à 8. En cas d'émission d'un signal en double vitesse, ce port véhicule les canaux 1 à 4 et 1 à 2 en quadruple vitesse.

Note : pour utiliser la sortie optique comme port ADAT, réglez l'option ADAT dans la fenêtre de dialogue Settings.

### SPDIF

L'entrée optique bascule automatiquement en fonctionnement SPDIF lorsqu'un tel signal est détecté. L'information audio est alors affichée dans TotalMix sur les deux premiers canaux ADAT, AS 1 et AS 2.

Activer l'option TMS dans la fenêtre de dialogue Settings de Windows permet à DIGICheck de RME d'analyser le statut de canal du signal entrant.

Pour que la sortie optique émette un signal SPDIF, sélectionnez l'option *Optical – SPDIF* dans la fenêtre de dialogue Settings. Le signal de sortie de TotalMix doit être présent sur les deux premiers canaux ADAT, AS 1+2.

### MIDI

La Babyface offre une entrée/sortie MIDI via deux prises DIN 5 broches. Les ports MIDI sont accessibles au système par le pilote. En utilisant un logiciel compatible MIDI, ces ports sont accessibles sous le nom *Babyface MIDI*. Si vous utilisez plusieurs Babyface, un numéro est ajouté à la suite du nom du port, comme *Babyface MIDI (2)* etc.

Les ports MIDI acceptent le fonctionnement multiclient. Un signal MIDI entrant peut être reçu par plusieurs programmes à la fois. Même la sortie MIDI peut être utilisée simultanément par plusieurs programmes. Toutefois, en raison de la bande passante limitée du MIDI, ce type d'application présentera souvent divers problèmes.

## 9.9 Modes d'horloge – Synchronisation

Dans le monde numérique, toutes les unités doivent être soit maître (Master ou source d'horloge), soit esclave (Slave ou récepteur d'horloge). Quand plusieurs appareils sont reliés dans un système, il doit toujours y avoir un maître.



*Un système numérique ne peut avoir qu'un seul maître ! Quand la Babyface fonctionne en mode d'horloge "Internal", toutes les autres unités doivent être des esclaves ("Slave").*


La Babyface utilise un contrôle d'horloge intelligent très convivial appelé **AutoSync**. Quand *Optical* est sélectionné comme source d'horloge (Clock Source), le système scrute constamment l'entrée numérique à la recherche d'un signal valable. Si un quelconque signal valable est trouvé, la Babyface passe du mode d'horloge à quartz interne (*Clock Mode – Current Internal*) à une horloge extraite du signal entrant (*Clock Mode – Current ADAT* ou SPDIF). La différence avec un mode esclave habituel est qu'en cas de disparition de l'horloge de référence, le système utilise automatiquement son horloge interne et fonctionne en mode d'horloge maître (Master).

AutoSync garantit un fonctionnement sans défaut des modes Enregistrement et Enregistrement pendant la lecture. Dans certains cas, toutefois, par exemple lorsque les entrées/sorties d'un enregistreur DAT sont directement connectées à la Babyface, AutoSync entraînera une réinjection (larsen) dans la porteuse numérique, ce qui interrompra la synchronisation. Pour résoudre ce problème, faites passer l'horloge de la Babyface en mode maître ou Master (Clock Source – Internal).

Dans certaines situations, on ne peut pas éviter de changer le mode d'horloge. Exemple : un lecteur de CD est connecté en entrée SPDIF. Essayez d'enregistrer quelques échantillons du CD et vous serez déçu – peu de lecteurs de CD peuvent être synchronisés. Les échantillons seront inévitablement altérés, car le signal du lecteur de CD est lu avec l'horloge (incorrecte) fournie par la Babyface, c'est-à-dire sans synchro. Dans ce cas, la source d'horloge (Clock Source) doit être temporairement réglée sur *SPDIF*.

La technologie **SyncCheck** exclusive de RME (pour la première fois exploitée dans l'Hammerfall), permet un contrôle et un affichage simple d'emploi du statut d'horloge actuel. *Input Status* indique s'il y a ou non un signal acceptable (Lock, No Lock) pour l'entrée optique ou s'il y a un signal valable et synchrone (Sync). L'horloge de référence est affichée dans le champ *Clock Mode* (mode d'horloge). Voir chapitre 26.1.

En WDM, la Babyface réglera (devra régler) la fréquence d'échantillonnage. Par conséquent, l'erreur représentée à droite peut survenir. Un signal stable avec une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz est détecté en entrée ADAT (Sync), mais l'audio Windows a été réglé auparavant sur 44100 Hz. La couleur rouge de l'intitulé du champ signale l'erreur et demande à l'utilisateur de régler la fréquence d'échantillonnage manuellement sur 32000 Hz. En ASIO, le logiciel audio fixe la fréquence d'échantillonnage donc une telle erreur ne peut pas se produire. Si la fréquence d'échantillonnage en entrée est différente, alors il n'y aura pas d'indication Sync.

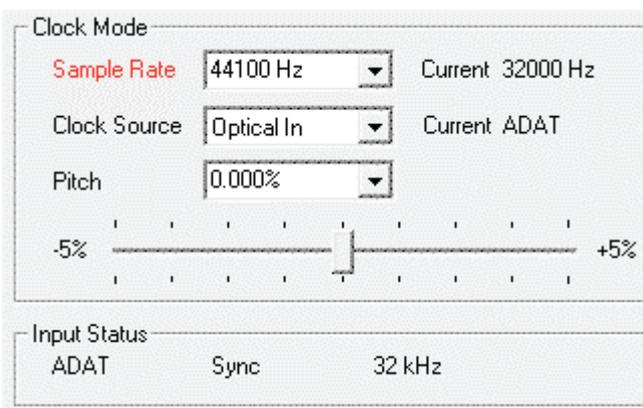

Si la fréquence d'échantillonnage en entrée est différente, alors il n'y aura pas d'indication Sync.

Avec AutoSync et SyncCheck de RME, n'importe qui peut maîtriser cette source d'erreur courante, qui était avant un des problèmes les plus complexes dans le monde du studio numérique.

---


## 10. Fonctionnement sous ASIO

### 10.1 Généralités

Lancez le logiciel ASIO et sélectionnez **ASIO Fireface USB** comme périphérique audio d'entrée/sortie ou pilote audio.

La Babyface supporte l'*ASIO Direct Monitoring* (ADM).

L'entrée/sortie MIDI de la Babyface peuvent servir à la fois avec le MIDI MME et le MIDI DirectMusic.

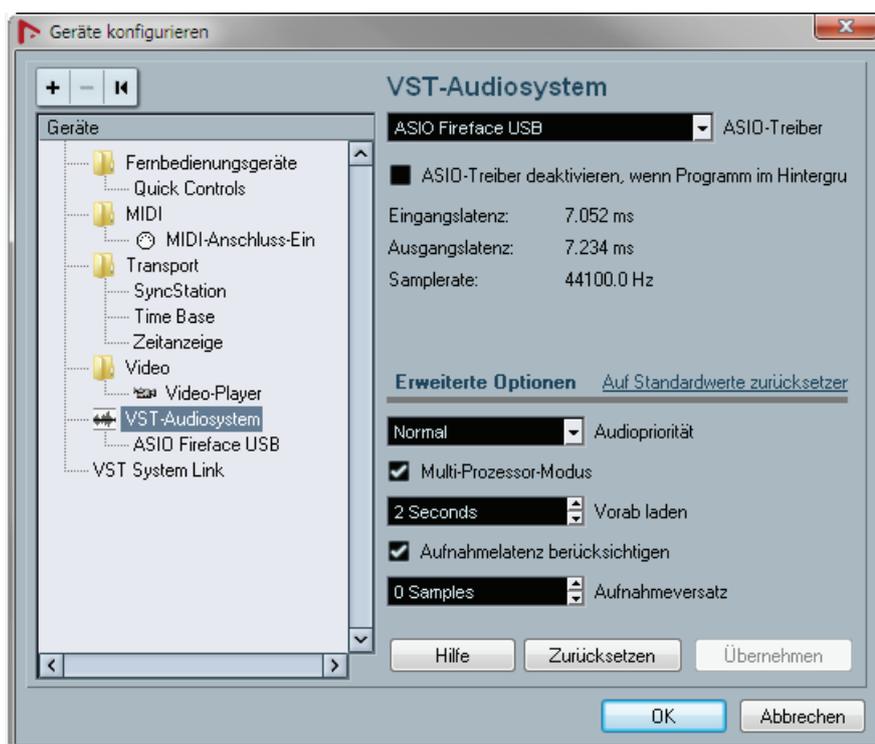

### 10.2 Décompte des canaux sous ASIO

Quand la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 88,2 ou 96 kHz, l'entrée et la sortie ADAT optique fonctionnent en mode S/MUX (multiplexage d'échantillon), aussi le nombre de canaux disponibles est-il réduit de 8 à 4.

Quand la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 176,4 ou 192 kHz, l'entrée et la sortie ADAT optique fonctionnent en mode S/MUX4 (multiplexage d'échantillon), aussi le nombre de canaux disponibles est-il réduit à 2.

Note : lorsque vous changez la plage des fréquences d'échantillonnage entre vitesse simple, double et quadruple, le nombre de canaux présentés par le pilote ASIO change également. Cela peut nécessiter une réinitialisation de la liste des entrées/sorties dans le logiciel audio.

Vitesse simple	Double vitesse	Quadruple vitesse
Babyface Analog 1 à 4	Babyface Analog 1 à 4	Babyface Analog 1 à 4
Babyface AS 1 à 2	Babyface AS 1 à 2	Babyface AS 1 à 2
Babyface ADAT 3 à 4	Babyface ADAT 3 à 4	Babyface ADAT 3 à 4
Babyface ADAT 5 à 6	Babyface ADAT 5 à 6	Babyface ADAT 5 à 6
Babyface ADAT 7 à 8	Babyface ADAT 7 à 8	Babyface ADAT 7 à 8

---

## 10.3 Problèmes connus

Au cas où l'ordinateur utilisé n'aurait pas une puissance de traitement (processeur) suffisante et/ou souffrirait de taux de transfert du bus USB insuffisants, alors des pertes, craquements et bruits peuvent apparaître. De tels effets peuvent être évités en utilisant un réglage de mémoire tampon/latence plus élevé dans la fenêtre de dialogue Settings de la Babyface. En outre, les plug-ins doivent être temporairement désactivés pour s'assurer qu'ils ne sont pas la cause de ces problèmes.

Vous trouverez plus d'informations au chapitre 26.3.

Une autre source typique de problèmes est la mauvaise synchronisation. L'ASIO ne supporte pas le fonctionnement asynchrone. Cela signifie que les signaux d'entrée et sortie doivent non seulement avoir la même fréquence d'échantillonnage, mais également être synchronisés. Toutes les unités connectées à la Babyface doivent être correctement configurées pour un fonctionnement Full Duplex. Tant que SyncCheck (dans la fenêtre de dialogue Settings) n'affiche que *Lock* et non pas *Sync*, les périphériques n'ont pas été correctement configurés !

Cela s'applique aussi quand on utilise plusieurs Babyface ou Fireface UC – elles doivent toutes être synchronisées. Sinon un bruit se fera périodiquement entendre.

La Babyface supporte l'*ASIO Direct Monitoring* (ADM). Veuillez noter que tous les programmes ne prennent pas complètement en charge l'ADM ou du moins sans erreur. Le problème le plus souvent constaté est un comportement erroné du panoramique dans un canal stéréo.

En cas de décalage entre l'audio et le MIDI ou de déviation fixe (note MIDI placée peu avant ou après la position correcte), les réglages doivent être changés dans Cubase/Nuendo. À la date d'impression de ce manuel, l'option "Use System Timestamp" (utiliser l'horodatage du système) devait être activée. La Babyface prend en charge le MIDI MME et DirectMusic. Celui qui fonctionnera le mieux dépend de l'application utilisée.

## 11. Emploi de plusieurs Babyface

Le pilote actuel gère le fonctionnement de jusqu'à trois Babyface ou Fireface UC. Toutes les unités doivent être synchronisées, c'est-à-dire qu'elles doivent recevoir des informations de synchronisation numérique valables.

- Si une des Babyface est réglée en mode d'horloge maître (master), toutes les autres doivent être en mode d'horloge Slave (esclave), et doivent être synchronisées sur le maître, par exemple en leur faisant parvenir le signal word clock. Les modes d'horloge de toutes les unités doivent être correctement configurés dans la fenêtre de dialogue Settings de la Babyface.
- Si toutes les unités reçoivent une horloge synchrone, c'est-à-dire que toutes les unités affichent *Sync* dans leur fenêtre de dialogue Settings, tous les canaux peuvent être utilisés à la fois. C'est particulièrement facile à manipuler sous ASIO, puisque le pilote ASIO présente toutes les unités comme une seule.

Note : TotalMix fait partie du matériel de chaque Babyface. Jusqu'à trois mixers sont disponibles, mais ils sont séparés et ne peuvent pas échanger de données. Par conséquent, il n'est pas possible d'avoir un mixer global pour toutes les unités.

Dans le monde réel, utiliser plus d'une Babyface n'a pas de sens et n'est par conséquent pas activement soutenu par RME. La seconde unité doit être synchronisée par l'entrée optique. Le résultat est une extension de seulement 2 canaux d'enregistrement analogiques et 4 canaux de lecture analogiques (plus 8 numériques via la sortie ADAT). Il est beaucoup plus logique de directement brancher un convertisseur 8 canaux à l'entrée/sortie ADAT d'une Babyface, ce qui ajoute 8 canaux d'enregistrement et de lecture.

---

## 12. DIGICheck Windows

Le logiciel DIGICheck est un utilitaire unique développé pour tester, mesurer et analyser les flux audio numériques. Bien que ce logiciel Windows soit très simple d'utilisation, il comprend cependant une aide en ligne complète. DIGICheck 5.3 fonctionne comme un hôte ASIO multi-client, et peut par conséquent être utilisé en parallèle avec n'importe quel logiciel, avec à la fois les entrées et les sorties (!). Ci-dessous se trouve un court résumé des fonctions disponibles :

- **Indicateur de niveau.** Haute précision, résolution 24 bits, 2/10/28 canaux. Exemples d'application : mesure de niveau crête, mesure de niveau RMS, détection de saturation, mesure de corrélation de phase, plage dynamique et rapport signal/bruit, différence RMS/crête (loudness), mesure de crête sur le long terme, contrôle d'entrée. Mode de suréchantillonnage pour les niveaux supérieurs à 0 dBFS. Accepte la visualisation selon le système K.
- **Indicateur de niveau matériel pour l'entrée, la lecture et la sortie.** Indicateur de niveau de référence librement configurable, entraînant une charge quasiment nulle pour le processeur puisqu'il est calculé par la Babyface elle-même.
- **Vector Audio Scope.** Goniomètre unique au monde ayant la rémanence typique d'un tube d'oscilloscope. Comprend un indicateur de corrélation et un indicateur de niveau.
- **Surround Audio Scope.** Indicateur de niveau surround professionnel avec analyse de corrélation étendue, pondération ITU et indicateur de sommation ITU.
- **Analyseur de spectre.** Analyseur spectral unique au monde avec affichage de 10, 20 ou 30 bandes, en technologie filtre passe-bande analogique. Compatible 192 kHz !
- **Statistiques de bits et bruit.** Montre la véritable résolution des signaux audio ainsi que les erreurs et le décalage de CC (DC offset). Comprend une mesure du rapport signal/bruit en dB et dBA, plus la mesure CC.
- **Totalyser.** Analyseur de spectre, indicateur de niveau et Vector Audio Scope en une même fenêtre.
- **Affichage de statut de canal.** Analyse détaillée et affichage des données de statut des canaux SPDIF et AES/EBU.
- **Enregistrement global.** Enregistrement à long terme de tous les canaux avec la moindre charge de système.
- **Totalement multiclent.** Ouvrez autant de fenêtres de mesure que désirées sur n'importe quel canal et entrée ou sortie !

Pour installer DIGICheck, allez dans le répertoire **DIGICheck** sur le CD de pilotes RME et lancez *setup.exe*. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.

DIGICheck est constamment mis à jour. La dernière version est toujours disponible sur notre site web [www.rme-audio.de](http://www.rme-audio.de), section **Downloads/DIGICheck**.

---

## 13. Hotline – Mauvais fonctionnement

Les toutes dernières informations peuvent toujours être trouvées sur notre site web [www.rme-audio.com](http://www.rme-audio.com), section FAQ, Latest Additions.

*Le signal entrant ne peut pas être écouté en temps réel*

- Le monitoring Direct ASIO n'a pas été activé dans la DAW et/ou le monitoring a été globalement désactivé (options de TotalMix).

*Les 8 canaux ADAT ne semblent pas fonctionner*

- La sortie optique a été commutée sur "SPDIF". Comme on peut le voir dans le schéma synoptique, tous les canaux et leur assignation demeurent, mais l'émetteur optique a été déconnecté de l'ADAT. Les périphériques de lecture ADAT restent utilisables en les routant et en les mixant dans TotalMix vers d'autres sorties.

*La lecture fonctionne mais pas l'enregistrement*

- Vérifiez qu'un signal d'entrée valide est disponible. Si c'est le cas, la fréquence d'échantillonnage actuelle est affichée dans le dialogue Settings.
- Vérifiez si la Babyface a été sélectionnée comme périphérique d'enregistrement dans l'application audio.
- Vérifiez si la fréquence d'échantillonnage réglée dans l'application audio ("Propriétés d'enregistrement" ou similaire) correspond à celle du signal d'entrée.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de câblage en boucle. Sinon, réglez le mode d'horloge du système sur Master.

*L'enregistrement ou la lecture sont perturbés par des craquements*

- Augmentez la quantité et la taille des buffers dans la boîte de dialogue "Settings" ou dans le logiciel utilisé.
- Utilisez des câbles différents (coaxiaux ou optiques) pour un contrôle croisé d'éventuels défauts.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de câblage en boucle. Sinon, réglez le mode d'horloge du système sur "Master".
- Vérifiez dans la fenêtre de dialogue Settings l'affichage d'éventuelles erreurs.

*L'installation du pilote et du dialogue Settings/TotalMix fonctionne, mais impossible de lire ou d'enregistrer.*

- Bien que la détection et le contrôle du périphérique soient des applications à faible bande passante, la lecture et l'enregistrement nécessitent la totalité des performances de transmission USB. Par conséquent, des câbles USB défectueux à bande passante de transmission limitée peuvent causer de telles erreurs.



---

## Mode d'emploi



# Babyface

- ▶ **Installation et fonctionnement – Mac OS X**

---

## 14. Installation matérielle

Reliez l'ordinateur et la Babyface à l'aide du câble USB fourni. Mac OS X détecte le nouveau périphérique sous le nom **Babyface (numéro de série)**.

## 15. Pilote et firmware

### 15.1 Installation du pilote

Après que la Babyface ait été connectée (voir 14. Installation matérielle), installez les pilotes depuis le CD de pilotes RME. Les fichiers de pilote est situé dans le dossier **Babyface**. L'installation fonctionne automatiquement par double-clic sur le fichier **Fireface USB.pkg**.

RME conseille de télécharger la dernière version du pilote depuis le site web RME. Cela étant fait, la procédure est la suivante :

Un double-clic sur **driver\_usb\_mac.zip** décompresse le fichier archive en **Babyface USB.pkg**. L'installation se fait automatiquement par un double-clic sur ce fichier.

Durant l'installation du pilote, les programmes **Fireface USB Settings** et **Fireface USB Mixer** (TotalMix FX) sont copiés dans le dossier Applications. Il est recommandé de lier ces deux programmes au Dock pour qu'ils soient toujours disponibles.

Raisons possibles pour que la Babyface ne soit pas trouvée après installation du pilote :

- Le port USB n'est pas activé dans le système (voir dans Informations Système Apple, USB).
- Le câble USB n'est pas inséré dans la prise ou alors pas correctement.
- La Babyface n'est pas alimentée ou pas suffisamment. Dans ce cas, veuillez utiliser le câble double fourni. Branchez les deux connecteurs d'un côté du câble dans l'ordinateur. Si la Babyface démarre correctement, la DEL verte la plus basse de la bande gauche clignote, la DEL In est constamment allumée, de même que celle la plus basse dans la bande de droite.

### 15.2 Mise à jour du pilote

En cas de mise à jour du pilote, il n'est pas nécessaire de supprimer d'abord l'ancien pilote, il sera remplacé durant l'installation. En cas de problème, les fichiers du pilote peuvent être manuellement supprimés en les mettant à la corbeille :

```
/Applications/Fireface USB Mixer  
/Applications/Fireface USB Settings  
/Système/Bibliothèque/Extensions/FirefaceUSB.kext  
/Utilisateurs/Nom d'utilisateur/Bibliothèque/Preferences/Fireface USB folder  
/Utilisateurs/Nom d'utilisateur/Bibliothèque/Preferences/de.rme-audio.FirefaceUSBMixer.plist  
/Utilisateurs/Nom d'utilisateur/Bibliothèque/Preferences/de.rme-audio.TotalmixFX.plist  
/Utilisateurs/Nom d'utilisateur/Bibliothèque/Preferences/de.rme-audio.Fireface_USB_Settings.plist  
/Bibliothèque/LaunchAgents/de.rme-audio.firefaceUSBAgent.plist
```

## 15.3 Mise à jour du firmware

L'outil de mise à jour flash (Flash Update) met à jour la version du firmware de la Babyface. Il nécessite qu'un pilote soit déjà installé.

Lancez le programme **Babyface USB Flash**. L'outil Flash Update affiche la version actuelle du firmware de la Babyface, et si une mise à jour est nécessaire ou non. Si c'est le cas, pressez simplement le bouton "Update". Une barre de progression indique quand le "flashage" est terminé (Verify Ok).

Après la mise à jour, l'unité doit être ré-initialisée. Cela se fait en éteignant quelques secondes la Babyface. Il n'est pas nécessaire de faire redémarrer l'ordinateur.

Si la mise à jour échoue (statut : échec ou "failure"), le second BIOS de l'unité sera utilisé au prochain redémarrage à froid (Technologie Secure BIOS). Par conséquent, l'unité reste toujours fonctionnelle. Le processus de flashage doit alors être ré-essayé sur un autre ordinateur.

## 16. Configuration de la Babyface

### 16.1 Dialogue Settings (Réglages)

La configuration de la Babyface se fait dans sa propre fenêtre de réglages. Lancez le programme **Fireface USB Settings**. La table de mixage de la Babyface (TotalMix FX) peut être configurée en lançant le programme **Fireface USB Mixer**.


L'interface Babyface offre nombre de fonctions et d'options pratiques, utiles et bien pensées qui affectent le fonctionnement de la carte – celle-ci peut être configurée pour répondre à de nombreux besoins différents. Ce qui suit est accessible dans la fenêtre Settings :

- Fonctionnement du DSP
- Configuration de l'entrée/sortie numérique
- Fréquence d'échantillonnage actuelle
- Comportement en synchronisation
- Statut d'entrée et sortie

Tout changement apporté à la fenêtre de réglages Settings s'applique immédiatement – aucune confirmation (par exemple en quittant la fenêtre de dialogue) n'est nécessaire.

Toutefois, si possible, les réglages ne doivent pas être changés durant la lecture ou l'enregistrement car cela peut causer des bruits indésirables.

Utilisez le menu déroulant **Properties For** (propriétés de) pour sélectionner l'unité à configurer.

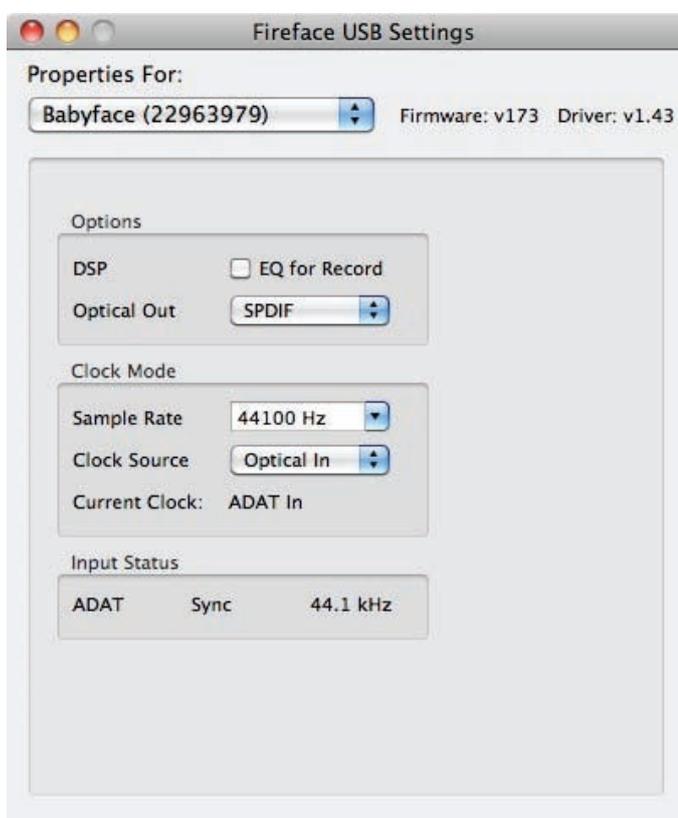

Sur la droite sont affichées les versions actuelles du firmware et du pilote.

---

### **DSP – EQ for Record**

Commute l'égaliseur 3 bandes et le filtre coupe-bas sur le trajet d'enregistrement pour tous les canaux d'entrée. Si la réinjection (Loopback) a été activée, l'égaliseur et le filtre coupe-bas du canal de sortie sont incorporés au trajet d'enregistrement. Voir aussi le chapitre 23.5.

### **Optical Out (sortie optique)**

La sortie TOSLINK optique peut fonctionner comme sortie ADAT ou SPDIF. Le statut du canal est fixement réglé sur Consumer (grand public).

Note : l'entrée optique détecte automatiquement le format du signal entrant.

### **Clock Mode (Mode d'horloge)**

#### **Sample Rate**

Sert à régler la fréquence d'échantillonnage. C'est le même réglage que dans Configuration audio et MIDI, qui n'a été ajouté ici que pour plus de commodités.

#### **Clock Source**

L'appareil peut être configuré pour utiliser sa propre horloge (Internal = maître) ou le signal d'entrée numérique (Optical = esclave). Si la source externe n'est pas disponible (statut d'entrée : No Lock), l'unité passe automatiquement sur son horloge interne. La source d'horloge actuelle est affichée comme *Current*.

#### **Input Status (statut d'entrée)**

Indique s'il y a un signal valable ("Lock" ou "No Lock") pour l'entrée optique, ou s'il y a un signal valable *et* synchrone ("Sync"). La troisième colonne affiche la fréquence d'échantillonnage détectée par l'interface (reconnaissance grossière, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz etc.). L'horloge de référence est affichée dans le cadre *Clock Mode* (mode d'horloge). Voir aussi le chapitre 26.1.

---

## 16.2 Modes d'horloge – Synchronisation

Dans le monde numérique, toutes les unités doivent être soit maître (Master ou source d'horloge), soit esclave (Slave ou récepteur d'horloge). Quand plusieurs appareils sont reliés dans un système, il doit toujours y avoir un maître.



*Un système numérique ne peut avoir qu'un seul maître ! Quand la Babyface fonctionne en mode d'horloge "Internal", toutes les autres unités doivent être des esclaves ("Slave").*

La Babyface utilise un contrôle d'horloge intelligent très convivial appelé **AutoSync**. Quand *Optical* est sélectionné comme source d'horloge (Clock Source), le système scrute constamment l'entrée numérique à la recherche d'un signal valable. Si un quelconque signal valable est trouvé, la Babyface passe du mode d'horloge à quartz interne (*Clock Mode – Current Internal*) à une horloge extraite du signal entrant (*Clock Mode – Current ADAT* ou *SPDIF*). La différence avec un mode d'esclave habituel est qu'en cas de disparition de l'horloge de référence, le système utilise automatiquement son horloge interne et fonctionne en mode d'horloge maître (Master).

AutoSync garantit un fonctionnement sans défaut des modes Enregistrement et Enregistrement pendant la lecture. Dans certains cas, toutefois, par exemple lorsque les entrées/sorties d'un enregistreur DAT sont directement connectées à la Babyface, AutoSync entraînera une ré-injection (larsen) dans la porteuse numérique, ce qui interrompra la synchronisation. Pour résoudre ce problème, faites passer l'horloge de la Babyface en mode maître ou Master (Clock Source – Internal).

Dans certaines situations, on ne peut pas éviter de changer le mode d'horloge. Exemple : un lecteur de CD est connecté en entrée SPDIF. Essayez d'enregistrer quelques échantillons du CD et vous serez déçu – peu de lecteurs de CD peuvent être synchronisés. Les échantillons seront inévitablement altérés, car le signal du lecteur de CD est lu avec l'horloge (incorrecte) fournie par la Babyface, c'est-à-dire sans synchro. Dans ce cas, la source d'horloge (Clock Source) doit être temporairement réglée sur *SPDIF*.

La technologie **SyncCheck** exclusive de RME (pour la première fois exploitée dans l'Hammerfall), permet un contrôle et un affichage simple d'emploi du statut d'horloge actuel. *Input Status* indique s'il y a ou non un signal acceptable (Lock, No Lock) pour l'entrée optique ou s'il y a un signal valable et synchrone (Sync). L'horloge de référence est affichée dans le champ *Clock Mode* (mode d'horloge). Voir chapitre 26.1.

En pratique, SyncCheck fournit à l'utilisateur un moyen facile de déterminer si toutes les unités numériques connectées au système sont correctement configurées. Avec AutoSync et SyncCheck, n'importe qui peut maîtriser cette source d'erreur courante, qui était avant un des problèmes les plus complexes dans le monde du studio numérique.

---

## 17. Foire aux questions sur Mac OS X

### 17.1 A propos de l'installation du pilote

Le pilote ayant le suffixe de fichier **zip** fourni par RME est une archive compressée. Le format zip est directement pris en charge par OS X, il suffit d'un double-clic sur le fichier.

Le pilote se compose d'un fichier package (pkg). Un double-clic lancera l'installateur OS X.

Le vrai pilote audio apparaît comme un fichier d'extension kernel. L'installateur le copie dans **>Système/Bibliothèque/Extensions<**. Son nom est **FirefaceUSB.kext**. Il est visible dans le Finder, vous permettant de vérifier sa date et sa version. Ici encore, c'est en fait un dossier contenant des sous-répertoires et fichiers.

Néanmoins, ce "fichier de pilote" peut être retiré en le faisant simplement glisser à la corbeille. Cela peut être utile au cas où l'installation du pilote échouerait.

### 17.2 Le MIDI ne fonctionne pas

Dans certains cas, les applications n'affichent pas le port MIDI. La raison est habituellement visible dans **Configuration audio et MIDI**. Elle n'affiche aucun périphérique MIDI RME, ou le périphérique est grisé et donc inactif. Le plus souvent, supprimer le périphérique grisé et rechercher à nouveau les périphériques MIDI résoudra le problème.

La Babyface est nativement compatible ("class compliant"). Elle est par conséquent livrée sans pilote. OS X la reconnaît comme un périphérique MIDI et l'utilisera avec le pilote inclus dans le système d'exploitation.

### 17.3 Réparation des autorisations de disque

Réparer une autorisation peut résoudre des problèmes lors du processus d'installation – plus beaucoup d'autres. Pour cela, lancez **Utilitaire de disque** situé dans **Utilitaires**. Sélectionnez votre disque système dans la liste des disques/volumes sur la gauche. L'onglet **S.O.S.** vous permet alors de vérifier et de réparer les autorisations de disque.

### 17.4 Fréquences d'échantillonnage prises en charge

Le pilote Mac OS X de RME prend en charge toutes les fréquences d'échantillonnage fournies par le matériel. Cela comprend **32 kHz** et **64 kHz**, et même **128 kHz**, **176,4 kHz** et **192 kHz**.

Mais tous les logiciels n'acceptent pas toutes les fréquences d'échantillonnage du matériel. Les capacités du matériel peuvent être aisément vérifiées dans **Configuration audio et MIDI**. Sélectionnez **Propriétés de** dans **Périphériques audio** et choisissez la Babyface. Un clic sur **Format** listera les fréquences d'échantillonnage prises en charge.

---

## 17.5 Décompte des canaux sous Core Audio

Quand la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 88,2 ou 96 kHz, l'entrée et la sortie ADAT optique fonctionnent en mode S/MUX (multiplexage d'échantillon), aussi le nombre de canaux disponibles est-il réduit de 8 à 4.

Quand la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 176,4 ou 192 kHz, l'entrée et la sortie ADAT optique fonctionnent en mode S/MUX4 (multiplexage d'échantillon), aussi le nombre de canaux disponibles est-il réduit à 2.

Il n'est pas possible de changer le nombre de périphériques Core Audio sans redémarrage de l'ordinateur. Donc quand la Babyface passe en mode double vitesse (88,2/96 kHz) ou en mode quadruple vitesse (176,4/192 kHz), tous les périphériques restent présents mais sont partiellement inactifs.

Vitesse simple	Double vitesse	Quadruple vitesse
Babyface Analog 1 à 4	Babyface Analog 1 à 4	Babyface Analog 1 à 4
Babyface AS 1 à 2	Babyface AS 1 à 2	Babyface AS 1 à 2
Babyface ADAT 3 à 4	Babyface ADAT 3 à 4	Babyface ADAT 3 à 4
Babyface ADAT 5 à 6	Babyface ADAT 5 à 6	Babyface ADAT 5 à 6
Babyface ADAT 7 à 8	Babyface ADAT 7 à 8	Babyface ADAT 7 à 8

## 17.6 Informations diverses

Le pilote de la Babyface nécessite au moins Mac OS 10.5, car il utilise des fonctions USB spéciales non disponibles dans les anciennes versions du système d'exploitation.

Via **>Configuration audio et MIDI<**, l'interface peut être configurée pour l'emploi au niveau du système. Les programmes qui n'acceptent pas la sélection de carte ou de canal utiliseront le périphérique sélectionné comme **entrée standard** et **sortie standard** (Soundstudio, Mplayer, Amplitude etc.).

Dans la partie basse de la fenêtre, les capacités du périphérique audio sont affichées et peuvent dans certains cas être changées. Du côté enregistrement, aucun changement n'est possible. Les programmes qui n'acceptent pas la sélection de canal utiliseront toujours les canaux 1/2, la première paire stéréo. Pour accéder aux autres entrées, utilisez l'astuce suivante avec TotalMix : routez le signal d'entrée désiré vers les canaux de sortie 1/2. Dans les réglages de canal des sorties 1/2, activez *Loopback* (réinjection). Résultat : le signal d'entrée désiré est maintenant disponible dans les canaux d'entrée 1/2 sans retard/latence.

Utilisez **Configurer les haut-parleurs...** pour librement configurer la lecture de tous les canaux disponibles. Même la lecture de type multi-canal (Surround, lecteur de DVD) peut être configurée de cette façon.

---

## 18. Emploi de plusieurs Babyface

OS X accepte l'utilisation de plusieurs périphériques audio au sein d'un logiciel audio. Cela se fait via la fonction **Périphériques agrégés** de Core Audio, qui permet de combiner plusieurs périphériques en un seul. Toutes les unités doivent être synchronisées, c'est-à-dire qu'elles doivent recevoir des informations de synchronisation valables via un signal d'entrée numérique.

- Si une des Babyface est réglée en mode d'horloge maître (master), toutes les autres doivent être en mode d'horloge Slave (esclave), et doivent être synchronisées sur le maître, en leur faisant parvenir le signal ADAT ou SPDIF. Les modes d'horloge de toutes les unités doivent être correctement configurés dans la fenêtre de dialogue Settings de la Babyface.
- Si toutes les unités reçoivent une horloge synchrone, c'est-à-dire que toutes les unités affichent *Sync* dans leur fenêtre de dialogue Settings, tous les canaux peuvent être utilisés à la fois.

**Note :** TotalMix fait partie du matériel de chaque Babyface. Jusqu'à 3 mixers sont disponibles, mais ils sont séparés et ne peuvent pas échanger de données. Par conséquent, il n'est pas possible d'avoir un mixer global pour toutes les unités.

Dans le monde réel, utiliser plus d'une Babyface n'a pas de sens et n'est par conséquent pas activement soutenu par RME. La seconde unité doit être synchronisée par l'entrée optique. Le résultat est une extension de seulement 2 canaux d'enregistrement analogiques et 4 canaux de lecture analogiques (plus 8 numériques via la sortie ADAT). Il est beaucoup plus logique de directement brancher un convertisseur 8 canaux à l'entrée/sortie ADAT d'une Babyface, ce qui ajoute 8 canaux d'enregistrement et de lecture.

## 19. DIGICheck Mac

Le logiciel DIGICheck est un utilitaire unique développé pour tester, mesurer et analyser les flux audio numériques. Bien que ce logiciel Windows soit très simple d'utilisation, il comprend cependant une aide en ligne complète. DIGICheck 0.6 fonctionne en parallèle avec tout autre logiciel, affichant toutes les données d'entrée. Ci-dessous se trouve un court résumé des fonctions disponibles :

- **Indicateur de niveau.** Haute précision, résolution 24 bits, 2/10/28 canaux. Exemples d'application : mesure de niveau crête, mesure de niveau RMS, détection de saturation, mesure de corrélation de phase, plage dynamique et rapport signal/bruit, différence RMS/crête (loudness), mesure de crête sur le long terme, contrôle d'entrée. Mode de suréchantillonnage pour les niveaux supérieurs à 0 dBFS. Accepte la visualisation selon le système K.
- **Indicateur de niveau matériel pour l'entrée, la lecture et la sortie.** Indicateur de niveau de référence librement configurable, entraînant une charge quasiment nulle pour le processeur puisqu'il est calculé par la Babyface elle-même.
- **Vector Audio Scope.** Goniomètre unique au monde ayant la rémanence typique d'un tube d'oscilloscope. Comprend un indicateur de corrélation et un indicateur de niveau.
- **Surround Audio Scope.** Indicateur de niveau surround professionnel avec analyse de corrélation étendue, pondération ITU et indicateur de sommation ITU.
- **Analyseur de spectre.** Analyseur spectral unique au monde avec affichage de 10, 20 ou 30 bandes, en technologie filtre passe-bande analogique. Compatible 192 kHz !
- **Totalyser.** Analyseur de spectre, indicateur de niveau et Vector Audio Scope en une même fenêtre.
- **Totalement multiclient.** Ouvrez autant de fenêtres de mesure que désirées sur n'importe quel canal et entrée ou sortie !

Pour installer DIGICheck, allez dans répertoire **\\DIGICheck** sur le CD de pilotes RME et lancez l'installateur. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.

DIGICheck est constamment mis à jour. La dernière version est toujours disponible sur notre site web [www.rme-audio.de](http://www.rme-audio.de), section **Downloads/DIGICheck**.

---

## 20. Hotline – Mauvais fonctionnement

Les toutes dernières informations peuvent toujours être trouvées sur notre site web [www.rme-audio.com](http://www.rme-audio.com), section FAQ, Latest Additions.

*L'unité et les pilotes ont été correctement installés, mais la lecture est impossible :*

- La Babyface est-elle listée dans Informations Système Apple ? (Identifiant de vendeur 2613).
- La Babyface a-t-elle été sélectionnée comme périphérique de lecture actuel dans l'application audio ?

*Les 8 canaux ADAT ne semblent pas fonctionner :*

- La sortie optique a été commutée sur "SPDIF". Comme on peut le voir dans le schéma synoptique, tous les canaux et leur assignation demeurent, mais l'émetteur optique a été déconnecté de l'ADAT. Les périphériques de lecture ADAT restent utilisables en les routant et en les mixant dans TotalMix vers d'autres sorties.

*La lecture fonctionne mais pas l'enregistrement :*

- Vérifiez qu'un signal d'entrée valide est disponible. Si c'est le cas, la fréquence d'échantillonnage actuelle est affichée dans le dialogue Settings.
- Vérifiez si la Babyface a été sélectionnée comme périphérique d'enregistrement dans l'application audio.
- Vérifiez si la fréquence d'échantillonnage réglée dans l'application audio ("Propriétés d'enregistrement" ou similaire) correspond à celle du signal d'entrée.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de câblage en boucle. Sinon, réglez le mode d'horloge du système sur "Master".

*L'enregistrement ou la lecture sont perturbés par des craquements :*

- Augmentez la quantité et la taille des buffers dans le logiciel utilisé.
- Utilisez des câbles différents (coaxiaux ou optiques) pour un contrôle croisé d'éventuels défauts.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de câblage en boucle. Sinon, réglez le mode d'horloge du système sur "Master".

*Causes possibles du non fonctionnement d'une Babyface*

- Le câble USB n'est pas inséré dans la prise ou alors pas correctement.
- Alimentation insuffisante. Utilisez le câble spécial pour double alimentation USB.

*L'installation du pilote et du dialogue Settings/TotalMix fonctionne, mais impossible de lire ou d'enregistrer.*

- Bien que la détection et le contrôle du périphérique soient des applications à faible bande passante, la lecture et l'enregistrement nécessitent la totalité des performances de transmission USB. Par conséquent, des câbles USB défectueux à bande passante de transmission limitée peuvent causer un tel type d'erreur.



---

## Mode d'emploi



# Babyface

## ▶ TotalMix FX

---

## 21. Routage et écoute de contrôle

### 21.1 Présentation

La Babyface comprend un puissant mixer numérique en temps réel, le *Babyface mixer*, basé sur la technologie **TotalMix** indépendante de la fréquence d'échantillonnage et propre à RME. Cela permet des opérations de mixage et de routage quasiment illimitées, avec tous les canaux d'entrée et de lecture simultanément, à destination de n'importe quelle sortie physique. TotalMix FX apporte un égaliseur paramétrique 3 bandes, un filtre coupe-bas, un écho et une reverb.

Voici quelques applications typiques de TotalMix :


- Réglage de mixages sans retard (mixages de retour casque). La Babyface permet jusqu'à 6 mixages stéréo totalement indépendants. Sur une table de mixage analogique, cela équivaldrait à 12 départs Aux.
- Routage illimité des entrées et sorties (utilisation libre, fonctionnalité de baie de connexion).
- Distribution des signaux à plusieurs sorties simultanément. TotalMix offre des fonctions haut de gamme de répartition et de distribution.
- Lecture simultanée de différents programmes via une seule sortie stéréo. Le pilote ASIO multiclient prend en charge l'emploi de plusieurs programmes en même temps, mais seulement sur des canaux de lecture différents. TotalMix fournit le moyen de mixer et d'écouter ceux-ci sur une seule sortie stéréo.
- Mixage du signal entrant dans le signal de lecture (monitoring ASIO direct total). RME n'est pas seulement le pionnier de l'ADM (ASIO Direct Monitoring) mais offre également la mise en œuvre la plus complète de fonctions ADM.
- Intégration de périphériques externes. Utilisez TotalMix pour insérer des périphériques externes, que ce soit sur le trajet de la lecture ou de l'enregistrement. Selon l'application actuelle, cette fonctionnalité équivaut à une insertion ou à un départ/retour d'effet, par exemple en utilisation durant l'écoute de contrôle (monitoring) en temps réel quand on ajoute de la reverb sur les voix.

Chaque canal d'entrée, canal de lecture et sortie physique dispose d'un crête-mètre et d'un indicateur de niveau RMS, calculés par l'interface. Ces affichages de niveau sont très utiles pour déterminer la présence et la destination de routage de signaux audio.

Pour une meilleure compréhension du mixer de TotalMix, vous devez savoir ce qui suit :

- Comme représenté dans le schéma synoptique (page suivante), le signal enregistré reste généralement non modifié. TotalMix ne se trouve pas sur le trajet d'enregistrement et ne change pas le niveau d'enregistrement ou les données audio à enregistrer (exceptions : modes *EQ for Record* et *Loopback*).
- Le signal d'entrée physique peut être envoyé aussi souvent que désiré même avec des niveaux différents. C'est une grande différence par rapport aux tables de mixage conventionnelles, où le fader de voix contrôle toujours le niveau simultanément pour toutes les destinations de routage.
- Les indicateurs de niveau des canaux d'entrée et de lecture sont situés avant fader, pour pouvoir visuellement contrôler la présence d'un signal. Les indicateurs de niveau des sorties de l'interface sont situés après fader, affichant donc le réel niveau de sortie.


RME TotalMix FX  
Babyface  
Mixer Overview  
Block Diagram, 08/2010

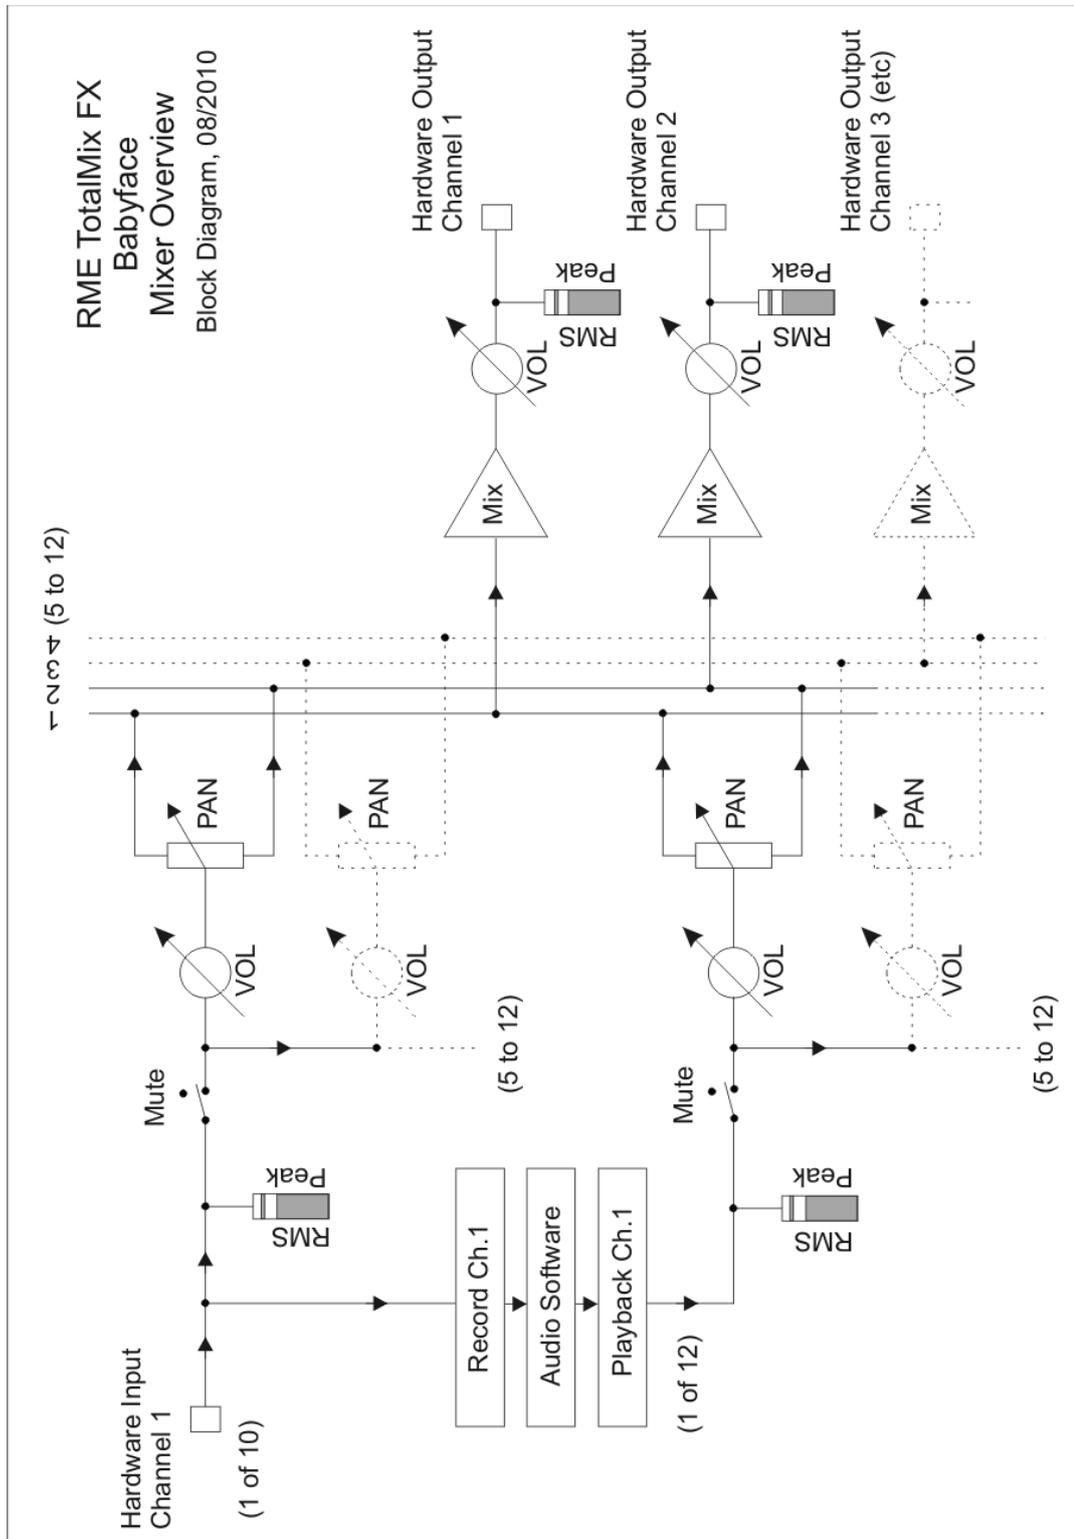


---

## 21.2 L'interface utilisateur

La conception visuelle du mixer de TotalMix est le résultat de sa capacité à diriger les entrées physiques et les canaux de lecture logicielle vers n'importe quelle sortie physique. La Babyface a 10 canaux d'entrée, 12 canaux de lecture logicielle et 12 canaux de sortie physiques :

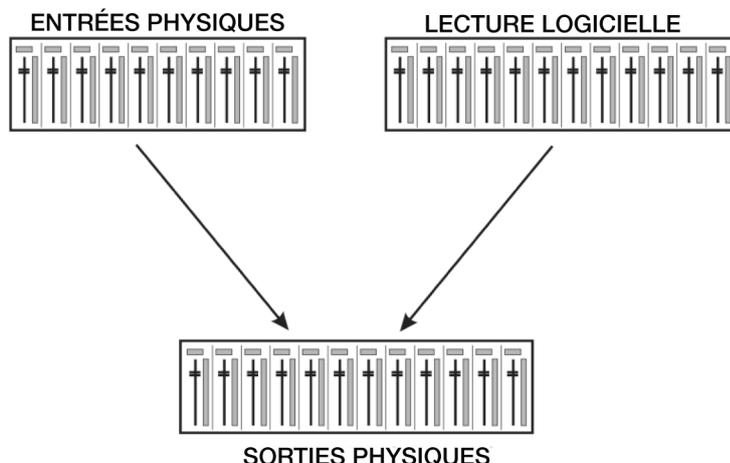

TotalMix peut être utilisé comme dans l'illustration ci-dessus (options de visualisation **2 Rows** ou "2 rangées"). Les canaux d'entrée doivent être placés au-dessus du canal de sortie correspondant. Toutefois, le réglage par défaut est un alignement vertical en 3 rangées comme celui d'une console de mixage Inline, afin que la rangée de *lecture logicielle* corresponde au retour magnétophone (*Tape Return*) d'une véritable table de mixage.

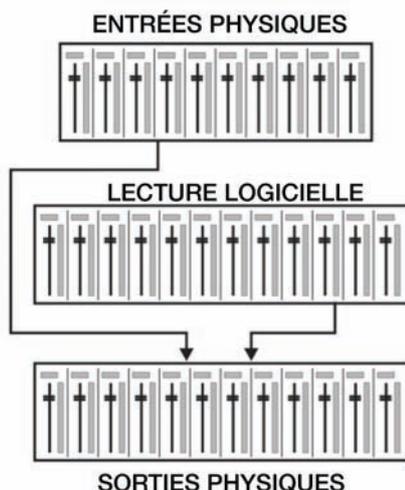

- Rangée du haut : entrées physiques. Le niveau affiché est celui du signal entrant, c'est-à-dire indépendant du fader. Via le fader et le menu de routage, n'importe quel canal d'entrée peut être dirigé et mixé vers n'importe quelle sortie physique (rangée du bas).
- Rangée du milieu : canaux de lecture (pistes de lecture du logiciel audio). Via le fader et le menu de routage, n'importe quel canal de lecture peut être dirigé et mixé vers n'importe quelle sortie physique (rangée du bas).
- Rangée du bas : sorties physiques. Ici, le niveau total de la sortie peut être réglé. Cela peut servir à régler le niveau d'enceintes connectées ou en cas de besoin à réduire le niveau d'un prémixage saturé.

Les chapitres suivants expliquent pas à pas les fonctions de l'interface utilisateur.

## 21.3 Les canaux

Un canal peut être commuté entre mode mono et mode stéréo. Le mode se choisit dans les réglages de canaux. Les sorties physiques de l'interface sont toujours stéréo.

**Nom du canal** Le champ de nom est l'endroit idéal pour sélectionner un canal d'un clic de souris. Un double-clic ouvre une fenêtre de dialogue pour lui assigner un autre nom. Le nom d'origine s'affichera si vous activez l'option O-Names dans les options d'affichage (View Options).

**Panoramique.** Route librement le signal entrant vers les destinations de routage gauche et droite (intitulé du bas, voir ci-dessous). La réduction de niveau en position centrale est de -3 dB.

**Mute et Solo.** Les canaux d'entrée et de lecture ont chacun un bouton mute (coupure du son) et un bouton solo.

**Affichage numérique de niveau.** Affiche le niveau RMS ou crête actuel, actualisé deux fois par seconde. OVR signifie overload (saturation). Le réglage crête/RMS se change dans les options de visualisation (View Options).

**Indicateur de niveau.** Ce dernier affiche à la fois les valeurs de crête (temps d'attaque nul, un échantillon suffit pour obtenir une valeur maximale) par le biais d'une ligne jaune et les valeurs RMS mathématiquement correctes grâce à une barre verte. L'affichage RMS bénéficie d'une certaine rémanence pour bien montrer le niveau moyen. Les saturations sont affichées en rouge en haut de la barre. Dans la fenêtre de dialogue Preferences (F2), vous pouvez régler le temps de maintien d'affichage des crêtes, la détection de saturation et la référence RMS.



**Fader.** Détermine le gain/niveau du signal routé vers la destination de routage actuelle (intitulé du bas). Veuillez noter que ce fader n'est pas *le* fader du canal, mais uniquement le fader du routage actuel. Par rapport à une table de mixage standard, TotalMix n'a pas de fader de canal, mais uniquement des départs Aux, aussi nombreux que les sorties physiques de l'interface. Par conséquent, TotalMix peut créer autant de mixages différents qu'il y a de sorties physiques. Ce concept se comprend mieux dans l'affichage de Submix, mais nous verrons cela plus tard.

Sous le fader, le **Gain** est affiché dans un champ numérique en fonction de la position actuelle du fader. Le fader peut être :

- tiré avec le bouton gauche de la souris pressé
- déplacé par la molette de la souris
- réglé sur 0 dB et  $-\infty$  par un double-clic. Le même résultat s'obtient par un simple clic avec la touche Ctrl enfoncée
- réglé en mode fin en tirant avec la souris et la molette de la souris tout en maintenant enfoncée la touche Shift (Maj)

Un Shift-clic sur un fader ajoute le fader au **groupe temporaire de faders**. Tous les faders maintenant marqués en jaune sont regroupés et se déplacent simultanément de façon relative. Le groupe temporaire de faders est démantelé par un clic sur le symbole F en haut à droite de la fenêtre.



Le symbole flèche du bas réduit la largeur du canal à celle des indicateurs de niveau. Un autre clic lui fait reprendre sa taille. Un clic de souris avec la touche Ctrl enfoncée agrandit et réduit d'un coup tous les canaux situés sur la droite.

Le champ le plus bas affiche la **destination de routage** actuelle. Un clic de souris ouvre la fenêtre de routage pour sélectionner une destination de routage. La liste affiche tous les routages activés pour le canal actuel avec des flèches en face des intitulés listés, le routage actuel étant affiché en lettres grasses.



Une flèche ne s'affiche que pour un routage activé. Un routage est considéré comme activé quand des données audio sont envoyées. Tant que le fader est réglé sur  $-\infty$ , le routage actuel sera affiché en lettres grasses mais sans flèche devant lui.

**Réglage de gain.** Après un clic sur la double flèche, les faders d'un canal sont tous synchronisés. Plutôt que de changer un seul routage, le fader affecte tous les routages actifs du canal. Pour une meilleure vue d'ensemble, les faders actuellement non visibles sont indiqués par des triangles oranges sur le côté de la course du fader. Quand vous déplacez le fader, la position des triangles bouge aussi, de façon équivalente aux nouveaux réglages des faders.

Notez que le fader lui-même est réglé sur le gain de routage le plus élevé de tous les routages de façon à offrir le meilleur contrôle. Le gain (position du fader) du routage actuellement actif (le pré-mixage sélectionné dans la troisième rangée) est indiqué par un triangle blanc.

Informations : TotalMix n'a pas un nombre fixe de faders de canal. Dans le cas de la Babyface, il y a 6 départs Aux stéréo, représentés alternativement sous forme d'un simple fader dans la tranche de canal. Le grand nombre de départs Aux permet de multiples routages totalement indépendants.

Dans certains cas, il est nécessaire de synchroniser les changements de gain de ces routages. Un exemple en est la fonction Post fader, dans laquelle un changement de volume du chanteur doit être identique à celui du signal envoyé à l'unité de reverb, pour que le niveau de reverb reste en relation avec le signal d'origine. Un autre exemple en est le signal d'une guitare routé vers différents mixages, c'est-à-dire vers des sorties physiques, qui devient trop fort durant la partie solo et doit donc être réduit en volume simultanément sur toutes les sorties. Après un clic sur le bouton de réglage de gain, cela peut se faire aisément et avec une vue d'ensemble parfaite.



Comme tous les routages de canaux changent simultanément quand le réglage de gain est activé, ce mode entraîne essentiellement le même comportement qu'un potentiomètre d'ajustement de gain dans le canal d'entrée, affectant le signal avant la table de mixage. D'où l'appellation de réglage de gain couramment utilisée dans ce domaine.

Dans View Options / Routing, la fonction Trim Gains peut être globalement activée et désactivées pour tous les canaux. Le mode de réglage de gain global est recommandé quand vous utilisez TotalMix FX comme table de mixage de sonorisation.

Un clic sur le symbole de clé anglaise ouvre le panneau Settings du canal avec différents éléments. Par exemple, l'option Inst n'existe que dans le canal d'entrée 2 et les canaux ADAT n'offrent pas l'option d'alimentation fantôme.

**Stereo.** Commute le canal en mode mono ou stéréo.

**48V.** Active l'alimentation fantôme pour l'entrée correspondante. Sert d'alimentation électrique aux microphones à condensateur de haute qualité. Cette option doit rester désactivée avec les autres sources pour éviter les pannes causées par les crêtes.

**Inst.** Fait basculer l'entrée 2 de XLR (câble épanoui) vers la prise jack 6,35 mm 3 points (TRS) de l'unité.

**Gain.** Règle le gain des deux entrées analogiques. On peut régler le bouton en tirant dessus avec la souris ou avec la molette de la souris. Cela fonctionne aussi quand la souris a été amenée au-dessus des deux afficheurs de gain. Le gain peut alors être changé séparément pour les canaux gauche et droit, même quand le canal est en mode stéréo.

**Width.** Réglage de l'ampleur de la stéréo. 1.00 équivaut à une stéréo totale, 0.00 à du mono, -1.00 à une interversion des canaux.

**FX Send.** Règle le niveau du signal envoyé au bus FX qui alimente écho et reverb. Le réglage actuel est également visible lorsque les réglages de canal sont fermés, puisque le bouton et le petit fader sont toujours synchronisés. Pour rendre cette fonction aussi utile que possible, FX Send est verrouillé sur le mixage le plus haut, imitant ainsi la fonction *Aux post fader* d'une table de mixage standard. Lorsque vous bougez le grand fader, le bouton et le petit fader bougent également. Ainsi, le signal de reverb aura toujours la même relation avec le signal sec (d'origine).

Le niveau du signal envoyé aux effets peut être contrôlé par les indicateurs de niveau *FX In* de la fenêtre FX. Il devient visible après un clic sur FX dans les options d'affichage (View Options).

**MS Proc.** Active le traitement M/S dans le canal stéréo. Les informations mono sont envoyées au canal gauche, les informations stéréo au canal droit.

**Phase L.** Inverse (rotation de 180°) la phase du canal gauche.

**Phase R.** Inverse (rotation de 180°) la phase du canal droit.

Note : les fonctions Width, MS Proc, Phase L et Phase R affectent tous les routages du canal correspondant.

En plus de Phase L et Phase R, les réglages des sorties physiques ont deux autres options :

**FX Return.** Le signal d'effet (écho et reverb) est mixé dans la sortie physique correspondante par le duo bouton/petit fader.

**Loopback.** Envoie les données de sortie au pilote comme données d'enregistrement. Le mixage correspondant peut alors être enregistré. L'entrée physique de ce canal n'envoie ses données qu'à TotalMix, et plus au logiciel d'enregistrement.

Une autre différence avec les canaux d'entrée et de lecture est le bouton **Cue** qui remplace le bouton Solo. Un clic sur Cue envoie l'audio de la sortie physique correspondante à la sortie générale (**Main**). Ainsi, n'importe quelle sortie physique peut être contrôlée et écoutée au travers de la sortie d'écoute de contrôle de façon très pratique.



Un clic sur EQ ouvre le panneau **Égaliseur**. Il est disponible dans tous les canaux d'entrée et de sortie et affecte tous les routages du canal correspondant (pré-fader) Le panneau comprend un filtre coupe-bas et un égaliseur paramétrique 3 bandes qui peuvent être activés séparément.

**Lo Cut.** Filtre coupe-bas activé par le bouton Lo Cut. La pente de ce filtre passe-haut est réglable entre 6, 12, 18 et 24 dB par octave. La fréquence de coupure (-3 dB) est réglable entre 20 Hz et 500 Hz.

**EQ.** L'égaliseur s'active avec le bouton EQ.

**Type.** Les bandes 1 et 3 peuvent fonctionner en mode crête (cloche) ou en plateau. La bande du milieu est toujours en mode crête.

**Gain.** L'amplitude des trois bandes (amplification) peut varier entre +20 dB et -20 dB.

**Freq.** La fréquence centrale du filtre est réglable. Bande 1 : 20 Hz à 10 kHz, Bande 2 : 100 Hz à 20 kHz, Bande 3 : 500 Hz à 20 kHz En mode crête (cloche), la fréquence centrale peut se régler ; en mode plateau, c'est la fréquence de coupure (-3 dB) qui sera changée.


**Q.** Le facteur Q du filtre se règle de 0.7 (bande large) à 5.0 (bande étroite).



La représentation graphique des fréquences donne une vue précise des résultats du filtre. Le chevauchement des filtres les fait s'influencer entre eux. Cela peut servir à obtenir plus de 20 dB d'amplitude ou à optimiser des réponses en fréquence délicates.

**Preset.** Les réglages de l'égaliseur et du filtre coupe-bas peuvent être mémorisés, chargés et copiés à tout moment entre canaux. Un clic sur Preset (préréglage) ouvre un menu avec plusieurs options :

- **Recall** : les presets préalablement mémorisés par l'utilisateur peuvent être sélectionnés et chargés.
- **Save to** : pour sauvegarder dans un des 16 emplacements de stockage possibles (presets d'égaliseur 1 à 16).
- **Import** : charge un fichier d'égaliseur TotalMix préalablement mémorisé (.tmeq).
- **Export** : mémorise les conditions actuelles sous forme d'un fichier d'égaliseur TotalMix (.tmeq).
- **Factory** : comprend 14 exemples d'utilisation créative du filtre coupe-bas et de l'égaliseur.
- **Reset** : réinitialise le filtre coupe-bas et l'égaliseur pour qu'ils n'aient pas d'influence (gain 0 dB).
- **Rename** : les presets d'égaliseur 1 à 16 peuvent être renommés. Les changements apparaîtront à la fois dans les listes de rappel (Recall) et de sauvegarde (Save to).

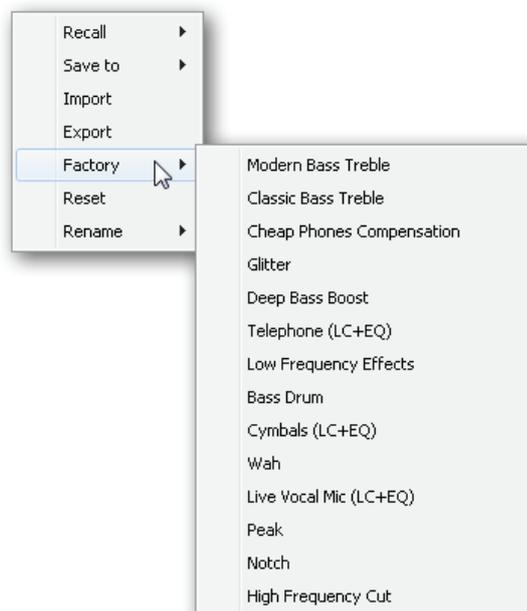

## Notes sur les presets d'égaliseur

**Copie entre canaux :** le menu Preset d'égaliseur est identique dans tous les canaux. Si une configuration d'égalisation est mémorisée avec *Save to* dans un des 16 emplacements de stockage, elle devient disponible dans tout autre canal via la fonction Recall (rappel).

**Copie entre snapshots :** les presets ne sont pas sauvegardés dans les snapshots et ne changent par conséquent pas quand on charge un autre snapshot. Les presets sont sauvegardés dans les espaces de travail et également chargés avec ceux-ci.

**Copie entre espaces de travail :** se fait par les fonctions Export et Import du menu Preset. Les presets importants et utiles doivent toujours être sauvegardés comme fichiers d'égaliseur TotalMix (TM EQ) pour qu'ils ne soient pas perdus même en cas d'écrasement accidentel.

## 21.4 Section Control Room (régie)

Dans la section Control Room, le menu Assign sert à définir la sortie générale (**Main Out**) servant à l'écoute dans le studio. Pour cette sortie, les fonctions Dim, Recall, Mono, Talkback et Mute FX sont automatiquement appliquées. Sur cette unité, les touches Recall et Dim (pression sur l'encodeur rotatif) suivent également cette assignation.

De plus, le canal sera déplacé des sorties physiques dans la section Control Room et renommé *Main*. La même chose se produit quand on assigne la sortie Main Out B ou Phones. Le nom d'origine peut à tout moment être affiché par la fonction O-Names dans les options d'affichage (View Options).

Les sorties Phones 1 et 2 se verront appliquer une atténuation (Dim, réglée dans Settings) et un routage spécial quand le réseau d'ordres (Talkback) est activé. Aussi, les placer au côté de la sortie générale Main Out augmente grandement la vue d'ensemble dans la section de sortie.



**Dim.** Réduit le volume d'une valeur réglée dans la fenêtre de dialogue Settings (F3).

**Recall.** Règle la valeur de gain définie dans la fenêtre de dialogue Settings. Peut aussi se régler sur l'unité en maintenant enfoncée deux secondes la touche Recall.


**Mono.** Mixe les canaux gauche et droit. Utile pour contrôler la compatibilité mono et les problèmes de phase.

**Talkback.** Un clic sur ce bouton atténue tous les signaux des sorties *Phones* (casque) d'une valeur établie dans le dialogue Preferences. En même temps, le signal du microphone de la régie (source définie dans Preferences) est envoyé à *Phones*. Le niveau de micro se règle avec le fader d'entrée du canal.

**Speak. B.** Commute la lecture de Main Out vers Main Out B. Les faders des canaux Main et Speaker B peuvent être couplés via Link.

**Mute FX.** Coupe la reverb et l'écho en sortie générale Main Out, pour entendre le mixage sans ces effets.

**Assign.** Permet de définir les sorties générales Main Out, Main Out B et jusqu'à deux sorties casque. Le choix est limité à AN 1/2, AN 3/4 et AS 1/2, car à 192 kHz, les autres canaux ADAT ne sont plus disponibles.

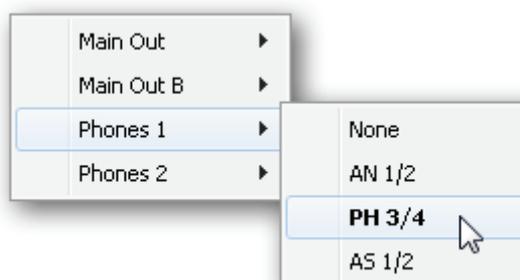

---

## 21.5 Le bandeau de commande


Le bandeau de commande du côté droit est un élément fixe. Il réunit différentes fonctions qui sont soit nécessaires globalement soit constamment utilisées et ne peuvent par conséquent pas être masquées dans un menu.

**Sélection de périphérique.** Sélectionnez l'unité à contrôler au cas où il y en aurait plusieurs d'installées sur l'ordinateur.

**Indicateur de DSP.** Affiche la charge du DSP causée par les égaliseurs et filtres coupe-bas activés. Le DSP de la Babyface a été conçu pour qu'il ne puisse pas y avoir de saturation. Par conséquent, l'affichage n'a qu'un but informatif.

**Annuler/rétablir.** Avec les fonctions annuler (Undo) et rétablir (Redo) illimitées, les changements effectués dans le mixage peuvent à tout moment être annulés et rétablis. Annuler/rétablir ne concerne pas les changements graphiques (taille et position de fenêtre, canaux larges/étroits etc.) ni les changements apportés aux presets. L'écrasement accidentel d'un preset d'égaliseur ne peut pas être annulé.

Annuler/rétablir fonctionne entre espaces de travail. Par conséquent, une fenêtre de mélangeur à configuration totalement différente peut être chargée via l'espace de travail (Workspace), et d'un simple clic sur Annuler (Undo), l'état antérieur du mélangeur interne peut être retrouvé – mais la nouvelle visualisation de mélangeur demeure.

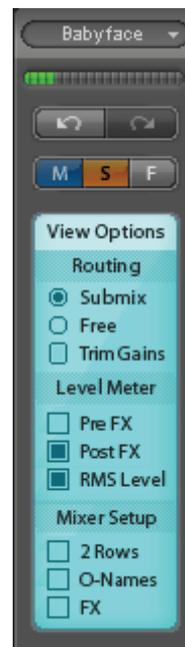

### Mute, Solo, Fader au niveau global.

**Mute (coupure du son).** Le mute global fonctionne avant le fader, coupant tous les routages actuellement activés du canal. Dès qu'un bouton Mute est pressé, le bouton *Master Mute* s'allume dans le bandeau de commande. Avec ce bouton, tous les mutes sélectionnés peuvent être désactivés et réactivés. Il est possible de confortablement configurer un groupe mute ou désactiver/désactiver simultanément plusieurs boutons Mute.

**Solo.** Dès qu'un bouton Solo est pressé, le bouton *Solo Master* s'allume dans le bandeau de commande. Avec ce bouton, tous les solos sélectionnés peuvent être désactivés et réactivés. Le solo fonctionne comme un Solo-In-Place, agissant après le fader, comme dans de nombreuses tables de mixage courantes. Contrairement aux tables de mixage, dans TotalMix, le solo n'agit pas que globalement et uniquement sur la sortie générale Main Out. Le solo n'est toujours activé que pour le mixage actuel.

**Fader.** Un Shift-clic sur un fader ajoute le fader au **groupe temporaire de faders**. Tous les faders maintenant marqués en jaune sont regroupés et se déplacent simultanément de façon relative. Le groupe temporaire de faders est démantelé par un clic sur le symbole F.

---

**View Options (options d'affichage)** Cette zone réunit différentes fonctions de routage, les indicateurs de niveau et la vue du mélangeur.

### Routing (routage)

- **Submix (mixage).** La vue Submix (par défaut) est la vue préférée et offre la vue d'ensemble, le fonctionnement et la compréhension les plus rapides de TotalMix. Cliquer sur un des canaux de sortie physique sélectionne le mixage correspondant, toutes les autres sorties étant assombries. En même temps, tous les champs de routage sont réglés sur ce canal. Avec la vue Submix, il est très facile de générer un mixage pour n'importe quelle sortie : sélectionnez le canal de sortie, réglez le fader et les panoramiques de la première et de la seconde rangée – c'est fini.
- **Free.** La vue Free concerne les utilisateurs confirmés. Elle sert à éditer simultanément plusieurs mixages, sans avoir besoin de passer de l'un à l'autre. Ici, on travaille uniquement avec les champs de routage des canaux d'entrée et de lecture, qui affichent donc des destinations de routage différentes.
- **Trim Gains.** Active tous les boutons Trim de tous les canaux. TotalMix se comporte alors comme une table de mixage simple et conventionnelle. Chaque fader affecte simultanément tous les routages actifs du canal, comme si le fader était un potentiomètre de gain sur l'entrée physique.



### Level Meter (indicateur de niveau)

- **Pre FX – Post FX.** Commute l'affichage de tous les indicateurs de niveau avant (pré) ou après (post) les effets. Les changements de niveau apportés par ceux-ci peuvent être facilement vérifiés grâce à cette fonction. De plus, le signal entrant peut être vérifié à la recherche de saturation. Il est recommandé d'utiliser Post FX comme réglage par défaut, car la réduction extrême d'un signal par le filtre coupe-bas (LC)/égaliseur (EQ) est très rare. Aussi, tous les affichages de saturation de tous les indicateurs de niveau fonctionnent également en mode pré et post, évitant efficacement que les saturations ne passent inaperçues.
- **RMS Level.** L'affichage numérique de niveau dans les canaux affiche un niveau crête ou RMS.

### Mixer Setup (configuration de mélangeur)

- **2 Rows.** Fait basculer l'affichage du mélangeur sur 2 rangées. Les entrées physiques et les sorties de lecture du logiciel sont placées côte à côte. Cette vue économise beaucoup d'espace, particulièrement en hauteur.
- **O-Names.** Affichage des noms d'origine des canaux lorsqu'ils ont été renommés par l'utilisateur.
- **FX.** Ouvre la fenêtre où configurer les effets reverb et écho.

---

**Snapshots.** Les snapshots sont des instantanés contenant tous les réglages du mélangeur, mais pas les éléments graphiques tels que position de fenêtre, taille de fenêtre, nombre de fenêtres, égaliseurs ou réglages (Settings) visibles, statuts de défilement, presets etc. Seul l'état large/étroit des canaux est enregistré. De plus, un snapshot n'est que temporairement mémorisé. Charger un espace de travail (Workspace) entraîne la perte de tous les snapshots mémorisés, quand ceux-ci n'ont pas été sauvegardés préalablement dans un espace de travail ou séparément via *File / Save Snapshot as* (Fichier/Sauvegarder snapshot sous). Via *File/Load Snapshot* (Fichier/Charger snapshot), les réglages du mélangeur peuvent être chargés individuellement.

8 mixages différents peuvent être mémorisés sous des noms individuels dans la section Snapshots. Un clic sur n'importe lequel des 8 boutons charge le snapshot correspondant. Un double-clic sur le champ de nom ouvre la fenêtre de dialogue *Input Name* où le nom peut être modifié. Dès que l'état du mélangeur change, le bouton commence à clignoter. Un clic sur Store (mémoriser) fait clignoter tous les boutons, tandis que le dernier chargé, qui est à l'origine de l'état actuel, clignote à l'envers. La mémorisation se termine en cliquant sur le bouton désiré, ce qui correspond au placement en mémoire. Le processus de mémorisation est abandonné par un autre clic sur le bouton Store clignotant.

La zone Snapshots peut être réduite d'un clic sur la flèche dans la barre de titre.

**Groups.** La zone Groups offre 4 emplacements de stockage pour les groupes de faders, pour les groupes de mutes et pour les groupes de solo. Les groupes sont établis par espace de travail, étant actifs et utilisables dans les 8 snapshots. Mais ainsi, ils peuvent également être perdus lors du chargement d'un nouvel espace de travail, au cas où ils n'auraient pas été sauvegardés préalablement dans un autre espace de travail.

Note : la fonction Annuler (Undo) sera utile en cas d'écrasement accidentel ou de suppression des groupes.



TotalMix utilise des signaux clignotants pour vous guider dans la configuration du groupe. Après un clic sur Edit et un clic sur l'emplacement de stockage désiré, toutes les fonctions désirées pour ce groupe ont été activées ou sélectionnées. Il est mis fin au processus de stockage par un autre clic sur Edit.

Lorsque vous réglez un groupe de faders, veillez à ne pas ajouter des faders qui soient en position maximale ou minimale, sauf si tous les faders de ce groupe ont cette position.

Les groupes de mutes fonctionnent – contrairement au mute global – exclusivement pour le routage actuel. Ainsi, vous ne pouvez pas couper les signaux de toutes les sorties par erreur. À la place, les signaux peuvent être coupés sur des mixages spécifiques par pression d'un bouton.

Un groupe de solo fonctionne exactement comme le solo global, les signaux extérieurs au routage actuel ne sont pas affectés.

## 21.6 Reverb et écho

Un clic sur FX dans *View Options / Mixer Setup* ouvre le panneau Output FX (effet de sortie). C'est là que se règlent tous les paramètres des effets reverb et écho.

La Babyface utilise un moteur DSP dans son FPGA pour tous les calculs de tous les égaliseurs et filtres coupe-bas, en parallèle du moteur DSP pour TotalMix. Toutefois, reverb et écho sont calculés dans le processeur de l'hôte, c'est-à-dire de l'ordinateur. Avec les ordinateurs actuels, cela ne causera aucune charge notable pour le processeur.

La transmission à l'ordinateur du signal stéréo de départ d'effet (FX Send) et le retour du signal d'effet dans la Babyface se font par deux canaux ASIO invisibles. Le retard (latence) généré par cette méthode est sans conséquence pour les types d'effet que sont la reverb et l'écho. Néanmoins, il reste pris en compte pour le réglage du pré-retard (predelay) de reverb. La valeur la plus basse dépend de la taille de mémoire tampon (buffer) actuellement choisie (voir fenêtre de dialogue Settings, chapitre 8.1).

**Reverb.** Activé par le bouton On.

**Type.** Liste des différents algorithmes de reverb pour sélection. Les algorithmes disponibles sont :

- **Rooms 1-4.** Reverb basée sur des réponses impulsionnelles ayant différentes couleurs tonales. Room 1 et 2 sonnent comme des pièces sèches et petites, Room 3 et 4 comme des pièces brillantes et un peu plus grandes.
- **Envelope.** Reverb obtenue par échos simples plus réinjection, dans laquelle l'évolution du volume (enveloppe) est librement réglable.
- **Gated.** Version simplifiée de la reverb Envelope pour des effets de reverb coupée.
- **Classic.** Reverb classique à multiples retards avec réinjection, produisant à la fois un son typique et des durées de réverbération très longues.

### Réglages pour Room 1-4

**PreDelay.** Retard du signal réverbéré. Réglable de la taille de mémoire tampon actuelle (quelques millisecondes) jusqu'à 999 ms.

**Low Cut.** Filtre passe-haut (coupe-bas) placé *avant* la production de reverb, qui supprime les signaux de basse fréquence ne devant pas entraîner de sons réverbérés. Réglable de 20 Hz à 500 Hz.

**High Cut.** Filtre passe-bas (coupe-haut) placé *après* la production de reverb. Une réduction des aigus rend souvent le son de reverb plus naturel. Réglable de 5 kHz à 20 kHz.

**Room Scale.** Détermine la taille de la pièce, ce qui change la densité et la durée de l'effet reverb. Réglable de 0.5 à 2.0.

**Smooth.** Adoucit l'effet reverb, affecte l'ampleur de la stéréo, la densité et la couleur sonore. Réglable de 0 à 100.

**Width.** Règle l'ampleur stéréo du signal de reverb de 100 (stéréo) à 0 (mono).

**Volume.** Règle le niveau du signal de l'effet reverb envoyé au bus de retour d'effet (FX).



---

## Réglages spéciaux pour Enveloppe et Gated

**Attack.** Temps de montée du volume du signal réverbéré. Également appelé durée d'attaque. Réglable de 5 ms à 400 ms.

**Hold.** Durée de la partie à volume fixe du signal réverbéré. Réglable de 5 ms à 400 ms.

**Release.** Durée de la redescente de volume du signal réverbéré. Réglable de 5 ms à 400 ms.

## Réglages spéciaux pour Classic

**Reverb Time.** Règle la durée de la reverb jusqu'à une chute de volume de 20 dB. Réglable de 0.1 s à 9.9 s.

**High Damp.** Règle l'amortissement des aigus au cours du temps pour le signal réverbéré. En principe, c'est un filtre passe-bas. En raison du principe de fonctionnement de la reverb Classic, il affiche un comportement légèrement différent. Réglable de 5 kHz à 20 kHz.

**Echo.** Activé par le bouton On.

**Type.** Liste des différents algorithmes d'écho pour sélection. Les algorithmes disponibles sont :

- **Stereo Echo.** Générateurs d'écho séparés sur les canaux gauche et droit. Par conséquent, l'écho suit la source sonore dans le champ stéréo.
- **Stereo Cross.** Générateur d'écho sur les canaux gauche et droit avec réinjection couplée croisée qui ne fonctionne que pour les parties stéréo du signal entrant. Au cas où le signal entrant est uniquement à gauche ou à droite, Stereo Cross agit exactement comme Pong Echo.
- **Pong Echo.** Génère un écho qui saute entre le canal gauche et le canal droit, indépendamment de la position stéréo du signal source.

## Réglages

**Delay Time.** Règle le temps de retard du premier écho.


**Feedback.** Réinjection pour produire d'autres échos.

**Width.** Règle la largeur stéréo du signal d'écho de 100 (stéréo) à 0 (mono).

**Volume.** Règle le niveau du signal d'effet d'écho envoyé au bus de retour d'effet (FX).

**Preset.** Les réglages de la reverb et de l'écho peuvent être mémorisés, chargés et copiés à tout moment entre canaux. Un clic sur un preset (préréglage) ouvre un menu avec plusieurs options :

- **Recall** : les presets préalablement mémorisés par l'utilisateur peuvent être sélectionnés et chargés.
- **Save to** : il existe 16 emplacements de stockage disponibles (presets de Reverb/Echo 1 à 16).
- **Import** : charge un fichier de reverb TotalMix (.tmrv) ou un fichier d'écho TotalMix (.tmeo) préalablement sauvegardé.
- **Export** : exporte les réglages actuels comme fichier reverb TotalMix (.tmrv) ou fichier d'écho TotalMix (.tmeo).
- **Factory** : comprend 10 exemples d'usine pour la configuration de la reverb.
- **Reset** : réinitialise la reverb ou l'écho.
- **Rename** : permet de renommer les presets 1 à 16. Les changements apparaîtront à la fois dans les listes Recall (rappel) et Save to (enregistrer dans).

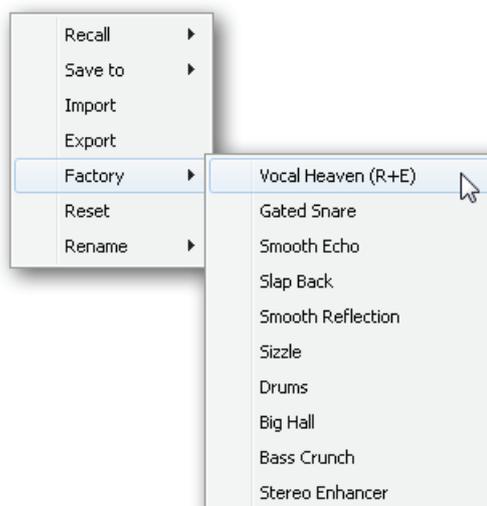


## 21.7 Preferences

La boîte de dialogue Preferences est disponible via le menu *Options* ou directement via la touche F2.

### Level Meters (indicateurs de niveau)

- **Full scale samples for OVR.** Nombre d'échantillons consécutifs nécessaires au déclenchement d'une détection de saturation (1 à 10).
- **Peak Hold Time.** Temps de maintien d'affichage de la valeur crête. Réglable de 0.1 s à 9.9 s.
- **RMS +3 dB.** Décale la valeur RMS de +3 dB pour que le niveau pleine échelle soit identique en crête et en RMS à 0 dBFS.

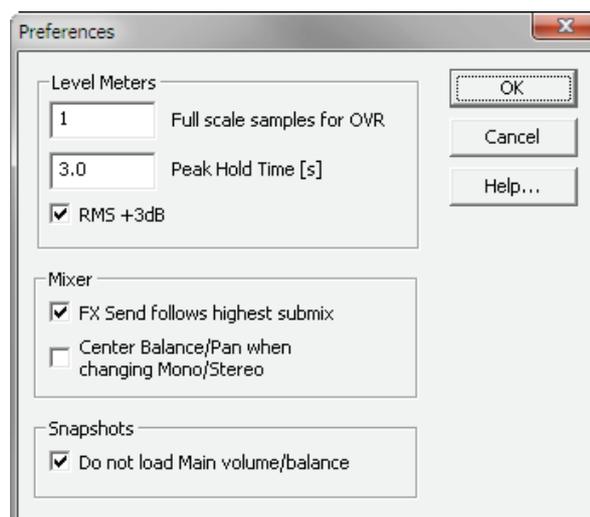

### Mixer (mélangeur)

- **FX Send follows highest Submix.** Associe automatiquement le bouton de départ d'effet au fader de voie. Comme TotalMix accepte plusieurs routages par canal, il est nécessaire de définir quel fader (un seul étant visible) est celui suivi par le départ d'effet (FX Send). C'est toujours celui dont la position est la plus haute, ce qui correspond au plus haut gain.
- **Center Balance/Pan when changing Mono/Stereo.** Lorsque l'on commute un canal stéréo en deux canaux mono, les potentiomètres de panoramique sont respectivement réglés à fond à gauche et à fond à droite. Cette option les règle au contraire au centre.

### Snapshots

- **Do not load Main volume/balance.** Les valeurs mémorisées dans le snapshot ne sont pas chargées pour la sortie générale Main Out, donc le réglage actuel n'est pas changé.

## 21.8 Settings (Réglages)

La boîte de dialogue Settings est disponible via le menu *Options* ou directement via la touche F3.

### Talkback (réseau d'ordres)

- **Input.** Sélectionne le canal d'entrée du signal Talkback (microphone de la régie). Par défaut : None (aucun).
- **Dim.** Ampleur de l'atténuation des signaux routés vers le casque (*Phones*) en dB.

### Listenback

- **Input.** Sélectionne le canal d'entrée du signal Listenback (microphone dans la cabine d'enregistrement). Par défaut : None (aucun).
- **Dim.** Ampleur de l'atténuation des signaux routés vers la sortie générale (*Main Out*) en dB.

### Main Out


- **Recall.** Volume d'écoute défini par l'utilisateur, activé par le bouton Recall sur l'unité ou dans TotalMix.
- **Dim.** Ampleur de l'atténuation pour la sortie générale Main Out en dB, activée par l'encodeur rotatif sur l'unité ou dans TotalMix.

### MIDI Remote Control

- **MIDI In.** Entrée par laquelle TotalMix reçoit les données de télécommande MIDI.
- **MIDI Out.** Sortie par laquelle TotalMix envoie les données de télécommande MIDI.
- **Disable MIDI in background.** Désactive la télécommande MIDI dès qu'une autre application est sélectionnée ou si TotalMix a été réduit.

### Mackie Control Options

- **Enable Protocol Support.** Lorsque la prise en charge du protocole est désactivée, l'effet TotalMix ne réagit qu'aux changements de commande indiqués dans le chapitre 24.5.
- **Map Stereo to 2 Mono Channels.** Un fader contrôle un canal (mono). Doit être désactivé lorsque des canaux stéréo sont utilisés.
- **Enable full LCD support.** Active la prise en charge complète de l'affichage LCD Mackie Control avec 8 noms de canaux et 8 valeurs de volume/panoramique.
- **Send Level Messages.** Active la transmission des données d'indicateur de niveau.

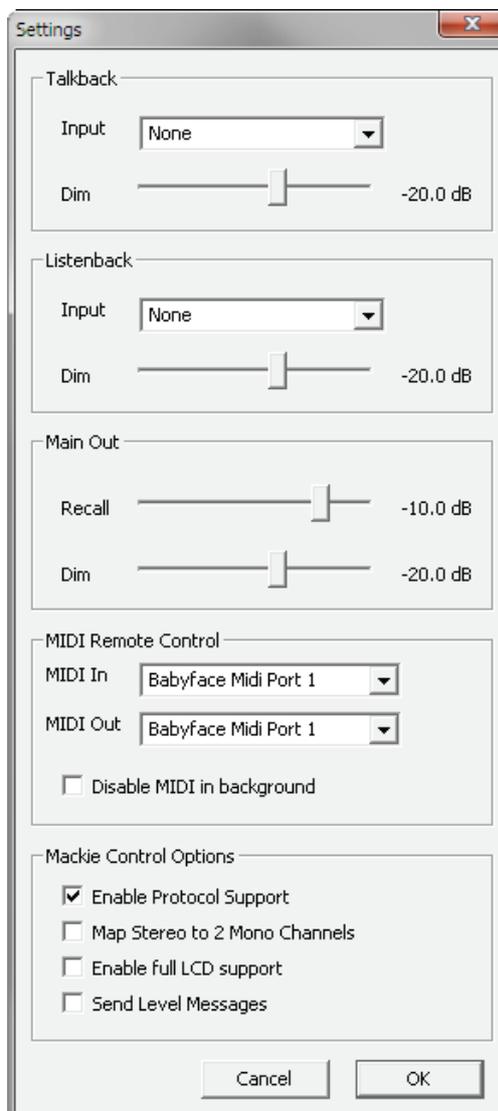

Note : quand MIDI OUT est réglé sur NONE (aucune sortie MIDI), alors TotalMix FX peut toujours être contrôlé par commande MIDI Mackie Control mais le bloc de 8 canaux n'est pas marqué comme destination de commande à distance.

---

## 21.9 Raccourcis clavier et utilisation

TotalMix FX a de nombreux raccourcis clavier et combinaisons souris/touche pour accélérer et simplifier l'utilisation.

La touche **Shift** permet un réglage fin du gain avec tous les faders dans la matrice. Sur tous les boutons, elle accélère le réglage.

Un clic sur un **fader** en maintenant enfoncé **Shift** ajoute le fader au groupe temporaire des faders.

Un clic sur la **cOURSE du fader** avec la touche **Shift** enfoncée fait sauter le fader à 0 dB, et au prochain clic à  $-\infty$ . Même fonction : double-clic de la souris.

Cliquer sur un des boutons **Panoramique** ou **Gain** avec la touche **Shift** enfoncée fait sauter le bouton en position centrale. Même fonction : double-clic de la souris.

Cliquer sur un des boutons de réglage de canal (étroit/normal, Settings, EQ) en maintenant enfoncée la touche **Shift** change l'état de tous les canaux situés à droite. Par exemple, tous les panneaux peuvent être ouverts/fermés simultanément.

Un **double clic** de la souris sur un bouton ou sur son champ numérique ouvre la fenêtre de dialogue *Input Value* (saisie de valeur) correspondante. La valeur désirée peut alors être saisie au clavier.

Tirer la souris depuis un champ de paramètres fait augmenter (mouvement vers le haut) ou diminuer (mouvement vers le bas) la valeur du champ.

**Ctrl-N** ouvre la fenêtre de dialogue *Function Select* (sélection de fonction) pour ouvrir une nouvelle fenêtre TotalMix.

**Ctrl-W** ouvre la fenêtre de dialogue *File Open* (ouverture de fichier) du système d'exploitation pour charger un fichier d'espace de travail (Workspace) TotalMix.

La touche **W** lance la fenêtre de dialogue *Workspace Quick Select* pour une sélection ou une mémorisation directe de 30 espaces de travail (Workspaces).

La touche **M** bascule la fenêtre active sur la vue du mélangeur. La touche **X** bascule la fenêtre active sur la vue de la matrice. **Ctrl-M** ouvre une nouvelle fenêtre de mélangeur, **Ctrl-X** ouvre une nouvelle fenêtre de matrice. Un autre Ctrl-M ou Ctrl-X ferme la nouvelle fenêtre.

**F1** ouvre l'aide en ligne. La fenêtre de configuration des indicateurs de niveau (Level Meter Setup) peut être ouverte avec **F2** (comme dans DIGICheck). La fenêtre de dialogue Préférences s'ouvre avec **F3**.

**Alt-F4** ferme la fenêtre actuelle.

**Alt** et un **chiffre** 1 à 8 (pas sur le pavé numérique !) chargera le snapshot correspondant.

Le bouton droit de la souris sélectionne une sortie physique. En même temps, un menu contextuel s'affiche avec ces options :

**Clear Submix.** Supprime la totalité du mixage de la sortie sélectionnée. Toutes les entrées et lectures de ce routage seront réglées sur  $-\infty$ .

**Copy Submix.** Copie en mémoire la totalité du mixage de la sortie sélectionnée. Tous les faders d'entrée et de lecture de ce routage seront inclus.

**Paste Submix.** Colle le mixage préalablement copié dans la sortie maintenant sélectionnée.

---

## 21.10 Options de menu

**Deactivate Screensaver.** Quand cette option est activée (cochée), tout économiseur d'écran activé sous Windows sera temporairement désactivé.

**Always on Top.** Quand cette option est activée (cochée), la fenêtre TotalMix sera toujours sur le devant du bureau Windows.

Note : cette fonction peut entraîner des problèmes avec des fenêtres contenant du texte d'aide, car la fenêtre TotalMix étant toujours par-dessus ces fenêtres, le texte d'aide en ligne ne sera pas lisible.

**Enable MIDI Control.** Active la télécommande MIDI externe du mélangeur TotalMix. En mode de protocole Mackie, les canaux qui sont directement sous contrôle MIDI sont indiqués par un changement de couleur du champ de leur nom.

**Submix linked to MIDI control.** Le groupe de 8 canaux suit le mixage actuellement sélectionné, c'est-à-dire la sortie physique, quand un mixage différent est choisi sur la télécommande, ainsi que dans TotalMix. Si vous utilisez plusieurs fenêtres, il peut être utile de désactiver cette fonction pour des fenêtres spécifiques. La vue ne changera alors pas.

**Preferences.** Ouvre une fenêtre de dialogue pour configurer plusieurs fonctions des indicateurs de niveau et du mélangeur. Voir chapitre 21.7.

**Settings.** Ouvre une fenêtre de dialogue pour configurer plusieurs fonctions telles que Talkback, Listenback, Main Out et MIDI Remote Control. Voir chapitre 21.8.

**Reset Mix.** Offre plusieurs options pour réinitialiser l'état du mixer :

- **Straight playback with all to Main Out.** Tous les canaux de lecture sont routés vers les sorties physiques correspondantes. Simultanément, tous les canaux de lecture sont mixés vers la sortie générale Main Out. Les faders de troisième rangée ne changent pas.
- **Straight Playback.** Tous les canaux de lecture sont routés vers les sorties physiques correspondantes. Les faders de troisième rangée ne changent pas.
- **Clear all submixes.** Supprime tous les mixages.
- **Clear channel effects.** Désactive tous les effets EQ, Low Cut, Reverb, Echo et Stereo Width et règle leurs boutons sur leur position par défaut.
- **Reset output volumes.** Tous les faders de la troisième rangée seront réglés sur 0 dB, Main et Speaker B sur -10 dB.
- **Reset channel names.** Efface tous les noms assignés par l'utilisateur.
- **Total Reset.** Routage un à un des canaux de lecture avec mixage vers la sortie générale Main Out. Désactive toutes les autres fonctions.

## 22. La matrice

### 22.1 Présentation

La fenêtre mixer de TotalMix ressemble et se conduit de façon similaire à une table de mixage, car elle est basée sur une conception stéréo conventionnelle. L'affichage matriciel présente une méthode différente d'affectation et de routage des canaux, basée sur une conception à canal unique ou mono. La visualisation de la matrice de la Babyface ressemble à une baie de connexion (patch) conventionnelle et fonctionne de même, ajoutant des fonctionnalités allant bien au-delà des solutions matérielles et logicielles comparables. Alors que la plupart des baies de connexion vous permettent de connecter des entrées à des sorties avec le niveau d'origine (1:1, ou 0 dB, comme c'est le cas des baies de connexion mécaniques), TotalMix vous permet d'utiliser une valeur de gain librement définissable par point de branchement.

Matrice et TotalMix sont deux méthodes différentes d'affichage des mêmes processus. Comme ces deux affichages sont toujours parfaitement synchronisés, chaque changement effectué dans l'un se reflète immédiatement dans l'autre.

### 22.2 Éléments de la matrice

La conception visuelle de la matrice de TotalMix est principalement déterminée par l'architecture de la Babyface :

- **Intitulés horizontaux.** Toutes les sorties physiques
- **Intitulés verticaux.** Toutes les entrées physiques. En dessous se trouvent tous les canaux de lecture.
- **Champ vert 0.0 dB.** Routage standard 1:1.
- **Champ noir avec nombre.** Affiche la valeur de gain actuelle en dB.
- **Champ bleu.** Ce routage est coupé.
- **Champ marron.** Phase à 180° (inversée).
- **Champ gris foncé.** Pas de routage.

	Out 1	Out 2	Out 3	Out 4	Out 5
AN 1/2	0.0	-5.8			
AS 1			-0.0		
AS 2				-19.6	
ADAT 3/4					
ADAT 5/6					

Pour maintenir une vue générale quand la fenêtre a été réduite, les intitulés sont flottants. Ils ne quitteront pas la zone visible en cas de défilement.

### 22.3 Fonctionnement

Utiliser la matrice est un jeu d'enfant. Il est très facile d'identifier le point d'insertion actuel, car les intitulés s'allument en orange en fonction de la position de la souris.

- Si l'entrée 1 doit être dirigée vers la sortie 1, utilisez la souris et cliquez une fois sur le point de croisement **In 1/AN 1** en maintenant enfoncée la touche Ctrl. Deux champs verts 0.0 dB apparaissent, un autre clic les supprime.
- Pour changer le gain (ce qui équivaut à l'emploi d'une position de fader différente, voir l'affichage simultané de la fenêtre mixer), tirez avec la souris vers le haut ou le bas, en partant du champ de gain. La valeur dans le champ change en conséquence. Le fader correspondant dans la fenêtre mixer bouge simultanément si le routage actuellement modifié est visible.
- Sur le côté droit se trouve la bande de contrôle de la fenêtre mixer, adaptée à la matrice. Le bouton du groupe temporaire de faders manque ainsi que toutes les options d'affichage (View Options) car ils n'ont pas de sens ici. À la place, le bouton Mono Mode vous permet de décider si toutes les actions accomplies dans la matrice sont valables pour deux canaux ou seulement pour un.

---

La matrice ne remplace pas toujours la fenêtre mixer, mais elle améliore significativement les possibilités de routage et – plus important – est une façon brillante d'obtenir une vue générale rapide de tous les routages actifs. Elle vous montre en un instant ce qui se passe. Et comme la matrice fonctionne en mono, il est très facile de configurer des routages spécifiques avec des gains spécifiques.

## **23. Conseils et astuces**

### **23.1 Monitoring direct ASIO (Windows)**

Les programmes compatibles ADM (ASIO Direct Monitoring - Samplitude, Sequoia, Cubase, Nuendo etc.) envoient des commandes de contrôle à TotalMix. Cela est directement affiché par TotalMix. Quand un fader est bougé dans l'hôte ASIO, le fader correspondant bouge aussi dans TotalMix. TotalMix reflète tous les changements de gain et de panoramique ADM en temps réel.

Mais : les faders ne bougent que lorsque le routage actuellement activé (mixage sélectionné) correspond à celui dans l'hôte ASIO. La matrice, d'un autre côté, affichera tout changement puisqu'elle affiche tous les routages possibles en une fenêtre.

### **23.2 Copie d'un mixage**

TotalMix vous permet de copier des mixages complets vers d'autres sorties. Au cas où un mixage complexe serait nécessaire avec seulement quelques changements mais sur une autre sortie, la totalité du mixage peut être copié pour cette sortie. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sortie du mixage d'origine, c'est-à-dire la sortie physique. Dans le menu contextuel, sélectionnez Copy Submix (copier le mixage). Puis cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle sortie Submix, choisissez Paste Submix (coller le mixage) dans le menu contextuel. Vous n'avez alors plus qu'à affiner le nouveau mixage.

### **23.3 Suppression d'un mixage**

Le moyen le plus rapide et le plus facile de supprimer des routages complexes consiste à sélectionner le canal de sortie correspondant dans la fenêtre mixer d'un clic droit de la souris et à choisir l'option de menu *Clear Submix*. Comme TotalMix FX comprend un nombre illimité d'annulations, le processus de suppression peut être annulé sans aucun problème.

### **23.4 Doublage du signal de sortie**

Si un mixage doit être envoyé via deux sorties physiques différentes, le moyen le plus élégant consiste à utiliser un *Cue* activé de façon permanente. Configurez le mixage sur le routage vers la sortie générale Main Out, utilisez Copy Submix pour copier le mixage final dans l'autre sortie puis activez Cue sur cette autre sortie. Le signal de sortie, et avec lui la totalité du mixage, seront alors produits par les deux sorties stéréo simultanément – la sortie générale Main Out et l'autre sortie physique. Mieux encore, les faders des deux sorties restent actifs, donc le niveau du signal peut être réglé individuellement.


## 23.5 Enregistrement d'un mixage – Réinjection

TotalMix possède une fonction de réinjection (Loopback) interne, des sorties physiques vers le logiciel d'enregistrement. Plutôt que le signal de l'entrée physique, c'est le signal de la sortie physique qui est envoyé au logiciel d'enregistrement. Ainsi des prémixages peuvent être enregistrés sans câbles extérieurs de réinjection. De plus, la reproduction par un logiciel peut être enregistrée par un autre logiciel.

La fonction est activée par le bouton **Loopback** dans le panneau Settings des sorties physiques. Dans ce mode, l'entrée physique du canal correspondant n'est plus envoyée au logiciel d'enregistrement, mais passe toujours par TotalMix. Par conséquent, TotalMix peut être utilisé pour diriger ce signal entrant vers n'importe quelle sortie physique. En utilisant l'enregistrement de sous-groupe, l'entrée peut toujours être enregistrée sur un canal différent.

Comme chacune des 6 sorties physiques stéréo peut être dirigée vers le logiciel d'enregistrement, et qu'aucune de ces entrées physiques n'est perdue, TotalMix offre une flexibilité et des performances qu'aucune autre solution ne peut concurrencer.

Le risque de Larsen, problème basique des méthodes de réinjection, est faible, car la réinjection ne peut pas se produire dans le mixer mais seulement quand le logiciel audio est commuté en mode d'écoute (monitoring).

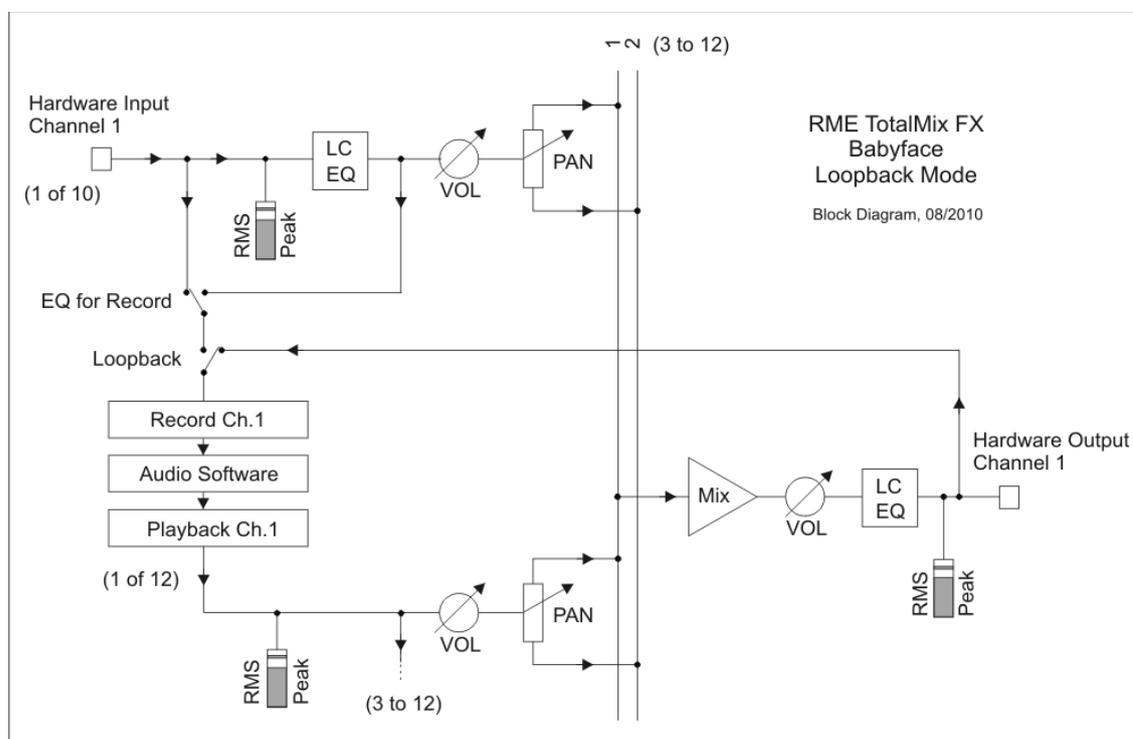

Le schéma synoptique montre comment le signal entrant du logiciel est reproduit et réinjecté depuis la sortie physique dans l'entrée du logiciel.

Le schéma synoptique montre également pourquoi avec la réinjection activée, l'égaliseur de la sortie physique se trouve maintenant sur le trajet du signal d'enregistrement. Avec la réinjection (Loopback) activée, l'égaliseur de l'entrée n'est plus sur le trajet du signal d'enregistrement, mais seulement sur le trajet du signal d'écoute, même quand l'option *DSP – EQ for Record* est activée.

---

## Enregistrement de la reproduction d'un logiciel

Dans la réalité, l'enregistrement de la sortie d'un logiciel dans un autre logiciel présente le problème suivant : le logiciel d'enregistrement essaie d'ouvrir le même canal de reproduction que le logiciel de reproduction (déjà actif), ou celui de reproduction a déjà ouvert le canal d'entrée qui doit être utilisé par le logiciel d'enregistrement.

Ce problème peut aisément être résolu. D'abord, assurez-vous que toutes les règles d'un fonctionnement multi-client correct sont satisfaites (ne pas employer les mêmes canaux d'enregistrement/reproduction dans les deux programmes). Puis dirigez le signal de reproduction via TotalMix vers une sortie physique dans la plage du logiciel d'enregistrement et activez la réinjection (Loopback) pour l'enregistrement.

## Mixage de plusieurs signaux d'entrée dans un canal d'enregistrement

Dans certains cas, il est utile d'enregistrer plusieurs sources sur une seule piste. Par exemple, quand vous utilisez deux microphones enregistrant des instruments et des enceintes, le mode Loopback de TotalMix économise une table de mixage externe. Routez/mixez simplement les signaux d'entrée vers la même sortie (troisième rangée) puis redéfinissez cette sortie en canal d'enregistrement via la réinjection (Loopback). Ainsi, n'importe quel nombre de canaux d'entrée de sources différentes peuvent être enregistrés en une seule piste.

## 23.6 Traitement MS

Le principe d'enregistrement MS (mid/side) est une technique de positionnement spéciale pour les microphones qui donne un signal central sur un canal et un signal latéral sur l'autre. Ces informations peuvent être assez facilement converties en un signal stéréo. Le processus envoie un signal central mono à gauche et à droite, le canal latéral aussi mais avec sa phase inversée (180°) sur le canal droit. Pour mieux comprendre : le canal central représente la fonction G+D, tandis que le canal latéral représente G-D.

Durant l'enregistrement, l'écoute de contrôle doit se faire en stéréo "conventionnelle". Par conséquent, TotalMix offre également la fonctionnalité d'un décodeur M/S. L'activation se fait dans le panneau Settings des canaux d'entrée physique et de lecture du logiciel via le bouton **MS Proc**.



File	Function	Options	Help	Out 1	Out 2	Out 3
				-6.0	-6.0	
AN 1/2				-6.0	-6.0	
AS 1						
AS 2						

Le traitement M/S opère automatiquement comme un encodeur ou décodeur M/S, selon le format du signal source. Lorsque vous traitez un signal stéréo ordinaire, toutes les informations mono sont transposées sur le canal gauche et toutes les informations stéréo sur le canal droit. Par conséquent, le signal stéréo est encodé en M/S. Cela donne un aperçu intéressant du contenu mono/stéréo des productions musicales modernes. De plus, cela rend possible quelques méthodes très attrayantes pour manipuler la base stéréo et générer des effets stéréo, car il est très facile de traiter le canal latéral avec un filtre coupe-bas, un expandeur, un compresseur ou un delay.

L'application la plus basique est la manipulation de la largeur stéréo : changer le niveau du canal latéral permet de manipuler l'ampleur stéréo d'une mono parfaite à une stéréo élargie en passant par la stéréo normale.

---

## 24. Télécommande MIDI

### 24.1 Présentation

TotalMix peut être télécommandé par MIDI. Il est compatible avec le très répandu protocole Mackie Control, aussi TotalMix peut-il être piloté par tous les contrôleurs physiques compatibles avec ce standard. Quelques exemples sont la Mackie Control, l'US-2400 Tascam ou la BCF 2000 Behringer.

De plus, les faders de sortie stéréo (rangée la plus basse) qui sont configurés comme sortie générale (*Main Out*) dans la section Control Room (régie), peuvent également être contrôlés par les messages de changement de **commande de volume** standard via le **canal MIDI 1**. Ainsi, le volume général de la Babyface est contrôlable depuis virtuellement n'importe quel équipement doté du MIDI.

La télécommande MIDI fonctionne toujours en mode d'affichage (View) *Submix*, même quand l'option de visualisation Free est actuellement sélectionnée dans TotalMix FX.

### 24.2 Correspondance des commandes

TotalMix accepte les éléments suivants de la surface de commande Mackie Control\* :

Élément :	Signification dans TotalMix :
Faders de canal 1 – 8 Fader master	volume faders des canaux d'écoute principaux (Main Monitor)
SEL(1-8) + DYNAMICS V-Pots 1 – 8 Presser les boutons V-Pot	active le mode de réglage de gain (Trim) panoramique panoramique = centre
CHANNEL GAUCHE ou REWIND CHANNEL DROITE ou FAST FORWARD BANK GAUCHE ou FLÈCHE GAUCHE BANK DROITE ou FLÈCHE DROITE FLÈCHE HAUT ou Assignable1/PAGE+ FLÈCHE BAS ou Assignable2/PAGE+	décalage d'un canal sur la gauche décalage d'un canal sur la droite décalage de 8 canaux sur la gauche décalage de 8 canaux sur la droite décalage d'une rangée vers le haut décalage d'une rangée vers le bas
EQ PLUGINS/INSERT STOP PLAY PAN	mute master solo master atténuation de sortie générale Main Out talkback sortie générale Main Out mono
FLIP DYN MUTE canaux 1 – 8 SOLO canaux 1 – 8 SELECT canaux 1 – 8 REC canaux 1 – 8 RECORD	enceintes B réglage de gain mute solo sélection sélection du bus de sortie (Submix) recall
F1 - F8 F9 F10 - F11	chargement de snapshot 1 - 8 sélection de sortie générale Main Out sélection de retour casque (Cue Phones) 1 - 2

\* Testés avec la BCF 2000 Behringer Firmware v1.07 en émulation Mackie Control pour le mode Steinberg et avec Mackie Control sous Mac OS X.

---

## 24.3 Configuration

Ouvrez la boîte de dialogue Preferences (menu Options ou F3). Sélectionnez le port d'entrée MIDI et le port de sortie MIDI auxquels votre contrôleur est connecté.

Si aucun renvoi n'est nécessaire, sélectionnez NONE pour la sortie MIDI.

Cochez *Enable MIDI Control* dans le menu Options.

## 24.4 Fonctionnement

Les canaux sous contrôle MIDI Mackie sont indiqués par un changement de couleur du champ de noms, le noir passant au marron.

Le bloc de 8 faders peut être bougé horizontalement et verticalement, par paliers de un ou de huit canaux.

En mode d'affichage Submix, la destination de routage actuelle (bus de sortie) peut être sélectionnée via les touches REC des canaux 1 – 8. Cela correspond à la sélection d'un canal de sortie différent dans la rangée du bas par un clic de souris en affichage Submix. En fonctionnement MIDI, il n'est pas nécessaire de sauter à la rangée du bas pour faire cette sélection. Ainsi, même le routage peut être facilement changé par MIDI.

*Full LC Display Support* : cette option de Preferences (F3) active la prise en charge complète de l'affichage LCD Mackie Control avec 8 noms de canaux et 8 valeurs de volume/panoramique. Quand *Full LC Display Support* est désactivé, une brève information sur le premier fader du bloc (canal et rangée) est envoyée. Celle-ci est également disponible dans l'affichage à DEL de la BCF 2000 Behringer.

**Astuce** pour les utilisateurs de Mac OSX : LC Xview ([www.opuslocus.com](http://www.opuslocus.com)) fournit un affichage à l'écran émulant l'affichage physique de Logic/Mackie Control, à utiliser avec les contrôleurs qui peuvent émuler une Logic/Mackie Control mais qui n'ont pas d'afficheur. Parmi ceux-ci, la BCF2000 Behringer et la gamme PCR d'Edirol.

*Disable MIDI in Background* (menu Options, Settings) désactive la commande MIDI dès qu'une autre application est sélectionnée, ou au cas où TotalMix a vu son affichage réduit. Ainsi, le contrôleur physique ne pilote que l'application station de travail audio numérique principale, excepté lorsque TotalMix est en premier plan. Souvent, l'application station de travail audio numérique peut être aussi réglée pour devenir inactive en tâche de fond, afin que la commande MIDI alterne automatiquement entre TotalMix et l'application quand vous passez d'une application à l'autre.

TotalMix accepte aussi le neuvième fader de la Mackie Control. Ce fader (intitulé Master) contrôlera le fader de sortie stéréo (rangée la plus basse) qui est configuré comme sortie générale (*Main Out*) dans la section Control Room (régie).

---

## 24.5 Commande MIDI

La sortie physique configurée comme sortie générale *Main Out* peut être contrôlée par le **changement de commande volume** standard via le **canal MIDI 1**. Ainsi, le volume général de la Babyface est contrôlable depuis virtuellement n'importe quel équipement doté du MIDI.

Même si vous ne désirez pas piloter tous les faders et panoramiques, certains boutons sont très appréciés sous la forme de boutons "physiques". Ce sont principalement les boutons *Talkback* et *Dim* et les options d'écoute (écoute de mixage au casque). Heureusement, un contrôleur compatible Mackie Control n'est pas nécessaire pour piloter ces boutons, car ils sont remplacés par de simples commandes Note On/Off sur le canal MIDI 1.

Les notes sont (hexadécimal / décimal / touche en notation anglaise : A=la, B=si, C=do etc.) :

**Dim** : 5D / 93 / **A 6**

**Mono** : 2A / 42 / **#F 2**

**Talkback** : 5E / 94 / **#A 6**

**Recall** : 5F / 95 / **H 6**

**Speaker B**: 32 / 50 / **D3**

**Cue Main Out**: 3E / 62 / **D 4**

**Cue Phones 1**: 3F / 63 / **#D 4**

**Cue Phones 2**: 40 / 64 / **E 4**

**Snapshot 1**: 36 / 54 / **#F 3**

**Snapshot 2**: 37 / 55 / **G 3**

**Snapshot 3**: 38 / 56 / **#G 3**

**Snapshot 4**: 39 / 57 / **A 3**

**Snapshot 5**: 3A / 58 / **#A 3**

**Snapshot 6**: 3B / 59 / **B 3**

**Snapshot 7**: 3C / 60 / **C 4**

**Snapshot 8**: 3D / 61 / **#C 4**

**Trim Gains** : 2D / 45 / **A 2**

**Master Mute** : 2C / 44 / **#G2**

**Master Solo** : 2B / 43 / **G2**

De plus, tous les faders des trois rangées peuvent être contrôlés par de simples messages de **changement de commande (CC)**. Le format des messages de changement de commande est :

Bx yy zz

x = canal MIDI

yy = numéro de commande

zz = valeur

La première rangée de TotalMix est accessible par les canaux MIDI 1 à 4, la rangée du milieu par les canaux 5 à 8 et la rangée du bas par les canaux 9 à 12.

16 numéros de commande sont utilisés : 102 à 117 (= 66 à 75 en hexadécimal). Avec ces 16 contrôleurs (= faders) et 4 canaux MIDI par rangée, chaque rangée peut contrôler jusqu'à 64 faders (comme requis par l'HDSPe MADI).

---

Exemples d'envoi de messages MIDI :

- Régler l'entrée 1 sur 0 dB : B0 66 68
- Régler l'entrée 5 sur une atténuation maximale : B1 6A 0
- Régler la lecture 1 au maximum : B4 66 7F
- Régler la sortie 3 sur 0 dB : B8 68 68

Note : envoyer des messages MIDI nécessite d'utiliser la logique du programmeur pour le canal MIDI, le 0 correspondant au canal 1 et le 15 au canal 16.

Autres fonctions :

- Activation de Trim Gains : BC 66 xx (BC = canal MIDI 13, xx = n'importe quelle valeur)
- Désactivation de Trim Gains : BC 66 xx ou sélection d'un prémixage

Sélectionner un mixage ou Submix (fader) dans la troisième rangée :

- canal 1/2 : BC 68/69 xx
  - canal 3/4 : BC 6A/6B xx
- etc.

## 24.6 Détection de boucle de réinjection (Loopback)

Le protocole Mackie Control nécessite le renvoi des commandes reçues vers le contrôleur physique. Aussi, TotalMix sera généralement configuré avec la fois une entrée MIDI et une sortie MIDI. Malheureusement, n'importe quelle petite erreur de câblage et de configuration entraînera ici une boucle de réinjection MIDI, qui peut complètement bloquer l'ordinateur (le processeur).

Pour empêcher le plantage de l'ordinateur, TotalMix envoie une note MIDI spéciale toutes les 0,5 secondes par sa sortie MIDI. Dès que cette note spéciale est détectée en entrée, la fonctionnalité MIDI est désactivée. Après résolution du problème de boucle, cochez *Enable MIDI Control* dans Options pour réactiver le MIDI de TotalMix.

---

## Mode d'emploi



# Babyface

## ► Références techniques

---

## 25. Caractéristiques techniques

### 25.1 Analogiques

#### A/N, microphone/ligne 1-2

- Entrée : XLR, symétrisée électroniquement
- Impédance d'entrée : 2 kohms
- Résolution : 24 bits
- Rapport signal/bruit (S/B) : 108 dB RMS non pondéré, 111 dBA
- Réponse en fréquence à 44,1 kHz, -0,1 dB : 5 Hz – 20,6 kHz
- Réponse en fréquence à 96 kHz, -0,5 dB : 5 Hz – 45,3 kHz
- Réponse en fréquence à 192 kHz, -1 dB : 5 Hz - 90 kHz
- DHT : < -100 dB, < 0,001 %
- DHT + B : < -98 dB, < 0,0012 %
- Séparation de canal : > 110 dB
- Plage de gain : 0 dB, +9 à +60 dB
- Niveau d'entrée maximum XLR, gain 0 dB : +12 dBu
- Niveau d'entrée maximum XLR, gain 60 dB : -48 dBu
- DEL CLIP : 0 dBFS
- DEL SIG : -52 dBFS

#### A/N, entrée instrument 2

Comme microphone/ligne 1-2, mais

- Entrée : jack 6,35 mm 3 points (TRS), asymétrique
- Impédance d'entrée : 470 kohms
- Niveau d'entrée maximum jack 6,35 mm 3 points, gain 9 dB : +12 dBu
- Niveau d'entrée maximum jack 6,35 mm 3 points, gain 60 dB : -39 dBu

#### N/A, sorties ligne 1-2

- Résolution : 24 bits
- Plage dynamique : 112 dB, 115 dBA à 44,1 kHz (non coupé)
- Réponse en fréquence à 44,1 kHz, -0,5 dB : 5 Hz - 22 kHz
- Réponse en fréquence à 96 kHz, -0,5 dB : 5 Hz – 45 kHz
- Réponse en fréquence à 192 kHz, -1 dB : 5 Hz - 80 kHz
- DHT : - 104 dB, 0,00063 %
- DHT + B : -100 dB, 0,001 %
- Séparation de canal : > 110 dB
- Sortie : XLR symétrique
- Impédance de sortie : 75 ohms
- Niveau de sortie symétrique à 0 dBFS : +15 dBu
- Niveau de sortie asymétrique à 0 dBFS : +9 dBu

#### N/A, casque (Phones) 3/4

Comme sortie ligne N/A, mais :

- Sortie : jack 6,35 mm 3 points (TRS), asymétrique
- Impédance de sortie : 30 ohms
- Niveau de sortie à 0 dBFS : +7 dBu

### 25.2 MIDI

- 1 entrée/sortie MIDI via un câble épanoui avec 2 prises DIN 5 broches
- Isolation galvanique par entrée optocouplée
- Mode haute vitesse : gigue et temps de réponse typiquement inférieurs à 1 ms
- FIFO (premier entré/premier sorti) par 128 octets séparés pour l'entrée et la sortie

---

## 25.3 Numériques

- Horloges : interne, entrée ADAT, entrée SPDIF
- Conception à faible gigue : < 1 ns en mode PLL, avec toutes les entrées
- Horloge interne : gigue de 800 ps, spectre à diffusion aléatoire
- Suppression de la gigue des horloges externes : > 30 dB (2,4 kHz)
- Influence efficace de la gigue d'horloge sur la conversion A/N et N/A : proche de 0
- La PLL assure une absence de décrochage, même avec une gigue supérieure à 100 ns
- PLL Bitclock numérique pour une variation de vitesse (Varispeed) sans problème en mode ADAT
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 28 kHz jusqu'à 200 kHz

## 25.4 Entrées numériques

### ADAT optique

- 1 TOSLINK
- Standard : 8 canaux 24 bits, jusqu'à 48 kHz
- Double vitesse (S/MUX) : 4 canaux 24 bits, 96 kHz
- Quadruple vitesse (S/MUX4) : 2 canaux 24 bits, 192 kHz
- Une PLL Bitlock assure une synchronisation parfaite même à vitesse variable (varispeed)
- Plage de verrouillage : 31,5 kHz – 50 kHz
- Gigue en synchronisation sur le signal d'entrée : < 1 ns
- Suppression de gigue : > 30 dB (2,4 kHz)

### SPDIF optique

- 1 prise optique à la norme IEC 60958
- Accepte les formats grand public (Consumer) et professionnel (Professional)
- Plage de verrouillage : 27 kHz – 200 kHz
- Gigue en synchronisation sur le signal d'entrée : < 1 ns
- Suppression de gigue : > 30 dB (2,4 kHz)

## 25.5 Sorties numériques

### ADAT optique

- 1 TOSLINK
- Standard : 8 canaux 24 bits, jusqu'à 48 kHz
- Double vitesse (S/MUX) : 4 canaux 24 bits, 96 kHz
- Quadruple vitesse (S/MUX4) : 2 canaux 24 bits, 192 kHz

### SPDIF optique

- 1 prise optique à la norme IEC 60958
- Format grand public (SPDIF) conforme à l'IEC 60958
- Fréquence d'échantillonnage de 28 kHz à 200 kHz.

## 25.6 Généralités

- Alimentation électrique : alimentation par bus USB ou adaptateur secteur externe
- Consommation électrique typique : 3,6 watts
- Courant pour la tension de fonctionnement de 12 volts: 300 mA (3,6 watts)
- Dimensions (LxHxP) : 100 x 25 x 160 mm
- Poids : 0,5 kg
- Plage de température : + 5° à + 50° Celsius
- Humidité relative : < 75 %, sans condensation

---

## 26. Connaissances techniques

### 26.1 Verrouillage (Lock) et contrôle de synchro (SyncCheck)

Les signaux numériques sont constitués d'une porteuse et de données. Si un signal numérique est appliqué à une entrée, le récepteur doit se synchroniser sur l'horloge de la porteuse pour lire correctement les données. Pour obtenir cela, le récepteur utilise une boucle à verrouillage de phase ou PLL (Phase Locked Loop). Dès que le récepteur correspond à la fréquence exacte du signal entrant, il est verrouillé. Le statut de verrouillage (**Lock**) demeure même en cas de faibles changements de la fréquence car la PLL suit la fréquence du récepteur.

Si un signal ADAT ou SPDIF est envoyé à la Babyface, la diode d'entrée correspondante commence à clignoter. L'unité indique LOCK, c'est-à-dire un signal d'entrée valable (au cas où le signal est également synchrone, la diode est constamment allumée, voir ci-dessous).

Malheureusement LOCK ne signifie pas nécessairement que le signal reçu est correct par rapport à l'horloge qui traite la lecture des données incorporées. Exemple [1] : la Babyface est réglée en interne sur 44,1 kHz (mode d'horloge maître) et une table de mixage à sortie ADAT est connectée à l'entrée ADAT de la carte. L'affichage de statut affichera immédiatement LOCK, mais habituellement, la fréquence d'échantillonnage de la table de mixage est générée en interne par celle-ci (puisqu'elle est aussi maître) et donc légèrement différente de la fréquence d'échantillonnage interne de la Babyface. Résultat : lors de la lecture des données, il y aura de fréquentes erreurs de lecture qui peuvent entraîner des clics et des pertes de signal.

Pour afficher ces problèmes de façon visuelle sur l'appareil, la Babyface dispose de Sync-Check®. Cette fonction contrôle toutes les horloges utilisées pour la *synchronisation*. S'il n'y a pas de synchronisation entre les appareils (c'est-à-dire des horloges absolument identiques), la diode SYNC clignote. En cas de synchronisation complète, la diode est allumée de façon constante. Dans l'exemple ci-dessus l'utilisateur aura rapidement remarqué que la diode continuait de clignoter après branchement de la table de mixage.

La même information est donnée dans la boîte de dialogue Settings de la Babyface. Dans le champ *Input State*, le statut de l'horloge d'entrée est décodé et affiché sous forme de simple texte (No Lock, Lock, Sync).

En pratique, SyncCheck permet une vue générale rapide de la configuration correcte de tous les appareils numériques. Ainsi, un des sujets les plus délicats et les plus générateurs d'erreurs du monde du studio numérique devient finalement facile à traiter.

---

## 26.2 Latence et écoute (Monitoring)

Le terme **Zero Latency Monitoring** (Écoute à latence nulle) a été introduit par RME en 1998 pour la gamme de cartes audio DIGI96. Il correspond à la possibilité de faire passer directement le signal d'entrée de l'ordinateur à la sortie. Depuis, l'idée sous-jacente est devenue une des fonctions les plus importantes de l'enregistrement sur disque dur. En 2000, RME a publié deux articles techniques révolutionnaires concernant les connaissances sur la *latence faible*, qui sont toujours d'actualité : *Monitoring, ZLM and ASIO* et *Buffer and Latency Jitter*, tous deux consultables sur le site web RME.

### Zéro vaut-il zéro?

D'un point de vue technique, il n'y a pas de zéro. Même le trajet analogique est sujet à des erreurs de phase, entraînant un retard entre l'entrée et la sortie. Toutefois, les retards inférieurs à certaines valeurs peuvent effectivement être assimilés à une latence nulle. Cela s'applique au routage et au mixage analogiques, et à notre avis également à l'écoute à latence nulle RME. Le terme décrit le trajet numérique des données audio depuis l'entrée de l'interface jusqu'à sa sortie. Le récepteur numérique de la Babyface ne peut pas fonctionner sans mémoire tampon et, avec TotalMix et la sortie via l'émetteur, il entraîne un retard typique de 3 échantillons. À 44,1 kHz, cela correspond à environ 68 µs (0,000068 s) et seulement 15 µs à 192 kHz. Le retard est valable de la même façon pour l'ADAT et le SPDIF

### Suréchantillonnage

Alors que les retards des interfaces numériques peuvent être négligés, les entrées et sorties analogiques causent un retard significatif. Les puces des convertisseurs modernes fonctionnent en suréchantillonnant 64 ou 128 fois, ce à quoi s'ajoute un filtrage numérique, afin d'éloigner autant que possible de la plage des fréquences audibles les filtres analogiques générateurs d'erreur. Cela entraîne typiquement un retard d'1 ms. Une reproduction et un ré-enregistrement du même signal (réinjection) via les convertisseurs N/A et A/N causent donc un décalage de la nouvelle piste enregistrée d'environ 2 ms. Les retards exacts de la Babyface sont :

Fréquence d'échantillonnage kHz	44,1	48	88,2	96	176,4	192
A/N (43,2 x 1/f.é.) ms	0,98	0,9	0,49	0,45		
A/N (38,2 x 1/f.é.) ms					0,22	0,2
N/A (28 x 1/f.é.) ms	0,63	0,58	0,32	0,29	0,16	0,15

### Buffer Size (taille de la mémoire tampon déterminant la latence)

*Windows* : cette option située dans la boîte de dialogue Settings définit la taille des buffers (mémoires tampons) pour les données audio utilisées en ASIO et WDM (voir chapitre 10).

*Mac OS X* : la taille est définie dans l'application. Certaines applications n'offrent pas ce réglage. Par exemple, celle d'iTunes est fixée à 512 échantillons.

*General* : un réglage de 64 échantillons à 44,1 kHz entraîne une latence de 1,5 ms, à la fois pour l'enregistrement et pour la lecture. Mais lorsque vous accomplissez un test de réinjection (Loopback) numérique, aucune latence (décalage) ne peut être détectée. La raison en est que le logiciel connaît naturellement la taille des tampons, par conséquent il peut positionner les nouvelles données enregistrées à un endroit équivalent à un système sans latence.

*AD/DA Offset under ASIO and OS X* (Décalage AN/NA sous ASIO et OS X) : l'ASIO (Windows) et le Core Audio (max OS X) permettent d'indiquer une valeur de décalage pour corriger les retards indépendants du buffer, comme ceux de la conversion A/N et N/A ou du buffer de sécurité décrit ci-dessous. Un test de réinjection (loopback) analogique ne montrera alors aucun décalage puisque l'application décale en conséquence les données enregistrées. Comme dans le monde réel, l'enregistrement et la lecture analogiques sont inévitables, les pilotes comprennent une valeur de décalage correspondant au retard des convertisseurs de la Babyface.

Par conséquent, dans un test de réinjection **numérique**, un décalage *négatif* d'environ 3 ms se produit. Ce n'est pas un réel problème, parce que cette façon de travailler est plus que rare et habituellement le décalage (offset) peut être manuellement compensé dans l'application. De plus, gardez à l'esprit que même lorsque vous utilisez les entrées/sorties numériques, en général il se produit quelque part une conversion A/N et N/A (pas de son sans cela ...).

---

Note : Cubase et Nuendo affichent séparément pour l'enregistrement et la lecture les valeurs de latence signalées par le pilote. Les valeurs ne correspondent pas exactement à la taille de la mémoire tampon (par exemple 3 ms à 128 échantillons), et à la place une valeur plus élevée est affichée, incluant le temps nécessaire à la conversion A/N-N/A. La lecture affiche une valeur encore plus élevée – voir Buffer de sécurité.

### Buffer de sécurité

Un petit buffer de sécurité supplémentaire s'est avéré efficace et utile du côté lecture. La Babyface utilise un buffer supplémentaire fixe de 32 échantillons qui s'ajoutent à la taille du buffer actuel. L'avantage principal est la possibilité d'utiliser des latences plus faibles avec des charges de processeur plus élevées. En outre, le buffer fixe n'accroît pas la gigue de latence (voir les Infos techniques), le timing subjectif est extraordinaire.

### Décalage de sécurité de Core Audio

Sous OS X, chaque interface audio doit utiliser ce que l'on appelle un décalage de sécurité (*safety offset*) à l'enregistrement et à la lecture, sinon Core Audio ne fonctionnera pas sans clic. La Babyface utilise un décalage de sécurité de 16 échantillons. Ce décalage est signalé au système et le logiciel peut calculer et afficher la latence totale de la taille de tampon plus le décalage du convertisseur AN/NA plus deux fois le décalage de sécurité plus le buffer de sécurité pour la fréquence d'échantillonnage actuelle.

## 26.3 Audio USB

L'audio USB est par plusieurs aspects différent des interfaces audio à base PCI. Une Babyface peut donner des performances similaires à une carte PCI ou PCI Express lorsqu'on l'utilise dans un PC optimisé. Avec les ordinateurs actuels, il est véritablement possible d'obtenir une faible charge du processeur et un fonctionnement sans clic même avec une taille de buffer de seulement 48 échantillons. Toutefois, avec d'anciens ordinateurs, une simple lecture stéréo commencera à causer une charge du processeur de plus de 30%.

Un ordinateur bloqué un court instant – que ce soit en ASIO ou WDM – perdra un ou plusieurs paquets de données. De tels problèmes ne peuvent être résolus qu'en augmentant la taille de buffer (et avec elle la latence).

La Babyface dispose d'un contrôle de données unique détectant les erreurs durant la transmission par USB et les affichant dans la fenêtre de dialogue Settings.



De plus, la Babyface fournit un mécanisme spécial pour poursuivre l'enregistrement et la lecture en cas de saut de données et corriger la position d'échantillon en temps réel.

Comme avec toute interface audio, la transmission de données de la Babyface à l'ordinateur doit être aussi peu perturbée que possible. La façon la plus facile de garantir cela est de la raccorder à son propre bus, ce qui ne devrait pas être un gros problème puisque la plupart des interfaces USB 2.0 ont une conception à double bus. Une vérification dans le Gestionnaire de périphériques peut se faire comme suit :

- Branchez la Babyface à un port USB
- Lancez le Gestionnaire de périphériques, avec Affichage réglé sur Périphériques par connexion.
- Sélectionnez PC avec processeur x86-ACPI, système compatible ACPI Microsoft, déployez Bus PCI.

Cette branche comprend normalement deux lignes **Contrôleur d'hôte amélioré USB2**. Vous pouvez voir un contrôleur USB racine, qui se connecte à tous les périphériques USB, y compris la Babyface. En cas de reconnexion à un port différent, cet affichage montre immédiatement auquel des deux contrôleurs est connectée la Babyface. Avec plusieurs périphériques, il est également possible de vérifier s'ils sont connectés au même contrôleur.

En outre, cette information peut servir à utiliser un périphérique USB externe sans perturber la Babyface, en le branchant simplement à l'autre contrôleur.

---

Avec les notebooks en particulier, il peut arriver que tous les périphériques internes et tous les ports/prises soient reliés au même contrôleur, le second contrôleur n'étant pas utilisé du tout. Dans ce cas, tous les périphériques doivent utiliser le même bus et interfèrent entre eux.

## 26.4 DS - Double Speed (double vitesse)

Lorsque vous activez le mode *Double Speed* (double vitesse), la Babyface fonctionne à une fréquence d'échantillonnage double. L'horloge interne passe de 44,1 à 88,2 kHz, et de 48 à 96 kHz. La résolution interne reste en 24 bits.

Les fréquences d'échantillonnage au-dessus de 48 kHz n'ont pas toujours eu la cote et restent peu utilisées en raison du format CD (44,1 kHz) qui domine tout. Avant 1998, il n'y avait pas de circuits émetteur/récepteur disponibles pour des signaux de plus de 48 kHz. Par conséquent, une astuce était utilisée : au lieu de 2 canaux, une seule ligne AES ne véhiculait qu'un seul canal dont les échantillons impairs et pairs étaient distribués sur ce qui était précédemment les canaux gauche et droit. Ainsi, vous obteniez une quantité de données double, c'est-à-dire également une double fréquence d'échantillonnage. Bien sûr, pour transmettre un signal stéréo, deux ports AES/EBU devenaient nécessaires.

Ce mode de transmission est appelé double câblage (*Double Wire*) dans le monde du studio professionnel et aussi connu sous le nom *S/MUX* (abréviation pour *Sample Multiplexing*) en connexion avec le format ADAT.

Ce n'est qu'en février 1998 que Crystal a livré les premiers récepteurs/transmetteurs "simple câblage" qui permettaient de travailler avec une double fréquence d'échantillonnage. Il a alors été possible de transmettre 2 canaux de données à 96 kHz avec un seul port AES/EBU.

Mais le double câblage (*Double Wire*) est loin d'avoir disparu. D'un côté, il reste beaucoup d'appareils qui ne peuvent pas gérer des fréquences supérieures à 48 kHz, par exemple les enregistreurs numériques à bande. Mais également d'autres interfaces courantes comme l'ADAT ou le TDIF utilisent toujours cette technique.

Comme l'interface ADAT ne permet pas les fréquences d'échantillonnage supérieures à 48 kHz (une limitation du matériel de l'interface), la Babyface utilise automatiquement le multiplexage d'échantillons (*Sample Multiplexing* ou *S/MUX*) en mode double vitesse (*Double Speed* ou *DS*). Les données d'un canal sont distribuées sur deux canaux selon la répartition suivante.

Entrée analogique	1	2	3	4	5	6	7	8
Signal DS	1/2	3/4	5/6	7/8	-	-	-	
Port	ADAT	ADAT	ADAT	ADAT				

Comme la transmission de signaux à double vitesse se fait à fréquence d'échantillonnage standard (vitesse simple ou *Single Speed*), la sortie ADAT continue de produire un signal à 44,1 kHz ou 48 kHz.

## 26.5 QS – Quad Speed (quadruple vitesse)

En raison des rares appareils utilisant des fréquences d'échantillonnage atteignant 192 kHz, mais encore plus en raison du manque d'applications pratiques (CD...), la quadruple vitesse n'a jusqu'à présent pas eu un grand succès. Une utilisation du format ADAT en double *S/MUX* ne donnerait que deux canaux par sortie optique. Les appareils utilisant cette méthode sont peu nombreux.

En mode *Quad Speed*, la Babyface utilise automatiquement le multiplexage d'échantillons. Les données d'un canal sont distribuées sur quatre canaux selon la répartition suivante :

Entrée analogique	1	2	3	4	5	6	7	8
Signal DS	1/2/3/4	5/6/7/8	-	-	-	-	-	-
Port	ADAT	ADAT						

Comme la transmission de signaux à quadruple vitesse se fait à fréquence d'échantillonnage standard (vitesse simple ou *Single Speed*), la sortie ADAT continue de produire un signal à 44,1 kHz ou 48 kHz.

## 26.6. Niveau de bruit en mode DS (double vitesse)/QS (quadruple vitesse)

Le rapport signal/bruit exceptionnel des convertisseurs A/N de la Babyface peut être vérifié même sans équipements de test coûteux, en utilisant les indicateurs de niveau d'enregistrement de divers logiciels. Mais quand vous activez le mode DS ou QS, le niveau de bruit affiché monte de -109 dB à -104 dB à 96 kHz et à -82 dB à 192 kHz. Ce n'est pas un défaut. Le logiciel mesure le bruit de la totalité de la plage de fréquences, à 96 kHz de 0 Hz à 48 kHz (RMS non pondéré), à 192 kHz de 0 Hz à 96 kHz.

Si vous limitez la plage de mesure aux fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz (ce que l'on appelle la bande passante audio), la valeur redevient -110 dB. Cela peut être vérifié avec le *DIGICheck* RME. La fonction **Bit Statistic & Noise** mesure le bruit de fond avec bande passante limitée (*Limited Bandwidth*), ignorant la composante continue du courant et les ultrasons.

Subframe	MSB	Audio Data	LSB	AUX	CUV	RMS LB [dB+3]	RMS [dBA+3]	DC [dB]	
1 - Left	***	***	***	***	000	-109.8	-112.6	-155.2	
2 - Right	***	***	***	***	000	-109.8	-112.6	-154.5	
Bits	4	8	12	16	20	24	20Hz ... 20kHz	A-weighting	0Hz


La raison de ce comportement est la technologie de mise en forme de bruit des convertisseurs analogiques/numériques. Ils déplacent tout le bruit et la distorsion dans la plage de fréquences plus élevées, inaudibles, au-dessus de 24 kHz. C'est ainsi qu'ils obtiennent leurs performances et leur clarté sonore exceptionnelles. Par conséquent, le bruit est légèrement augmenté dans la zone des ultrasons. Le bruit de haute fréquence a une forte énergie. Ajoutez la largeur de bande doublée (quadruplée) et une mesure large bande affichera une chute significative du rapport signal/bruit alors que l'oreille humaine ne remarquera absolument aucun changement du bruit de fond audible.

## 26.7 SteadyClock

La technologie SteadyClock de la Babyface garantit d'excellentes performances dans tous les modes d'horloge. Grâce à une suppression très efficace de la gigue, la conversion A/N et N/A opère toujours au plus haut niveau sonore, étant complètement indépendante de la qualité du signal d'horloge entrant.

La SteadyClock a été à l'origine développée pour obtenir une horloge stable et propre à partir d'un signal de données MADI à forte gigue (l'horloge MADI incorporée souffre d'une gigue d'environ 80 ns). En utilisant les signaux d'entrée SPDIF et ADAT de la Babyface, vous ne rencontrerez très probablement jamais des valeurs de gigue aussi élevées. La SteadyClock est non seulement prête pour celles-ci, mais elle les traite à la volée.


Les valeurs de gigue des interfaces courantes dans les applications du monde réel sont inférieures à 10 ns, une très bonne valeur étant inférieure à 2 ns.

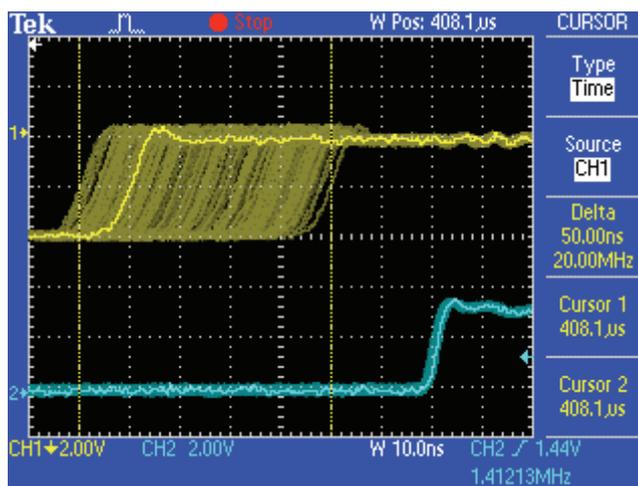

La capture d'écran montre un signal SPDIF avec une gigue extrême d'environ 50 ns (ligne du haut, jaune). Grâce à la SteadyClock, ce signal se transforme en une horloge avec moins de 2 ns de gigue (ligne du bas, bleue). Le signal traité par la SteadyClock n'est bien sûr pas utilisé uniquement en interne, mais sert également à synchroniser la sortie numérique. Par conséquent, le signal rafraîchi et débarrassé de sa gigue peut être utilisé comme horloge de référence sans hésitation.

## 27. Schémas

### 27.1. Schéma synoptique de la Babyface

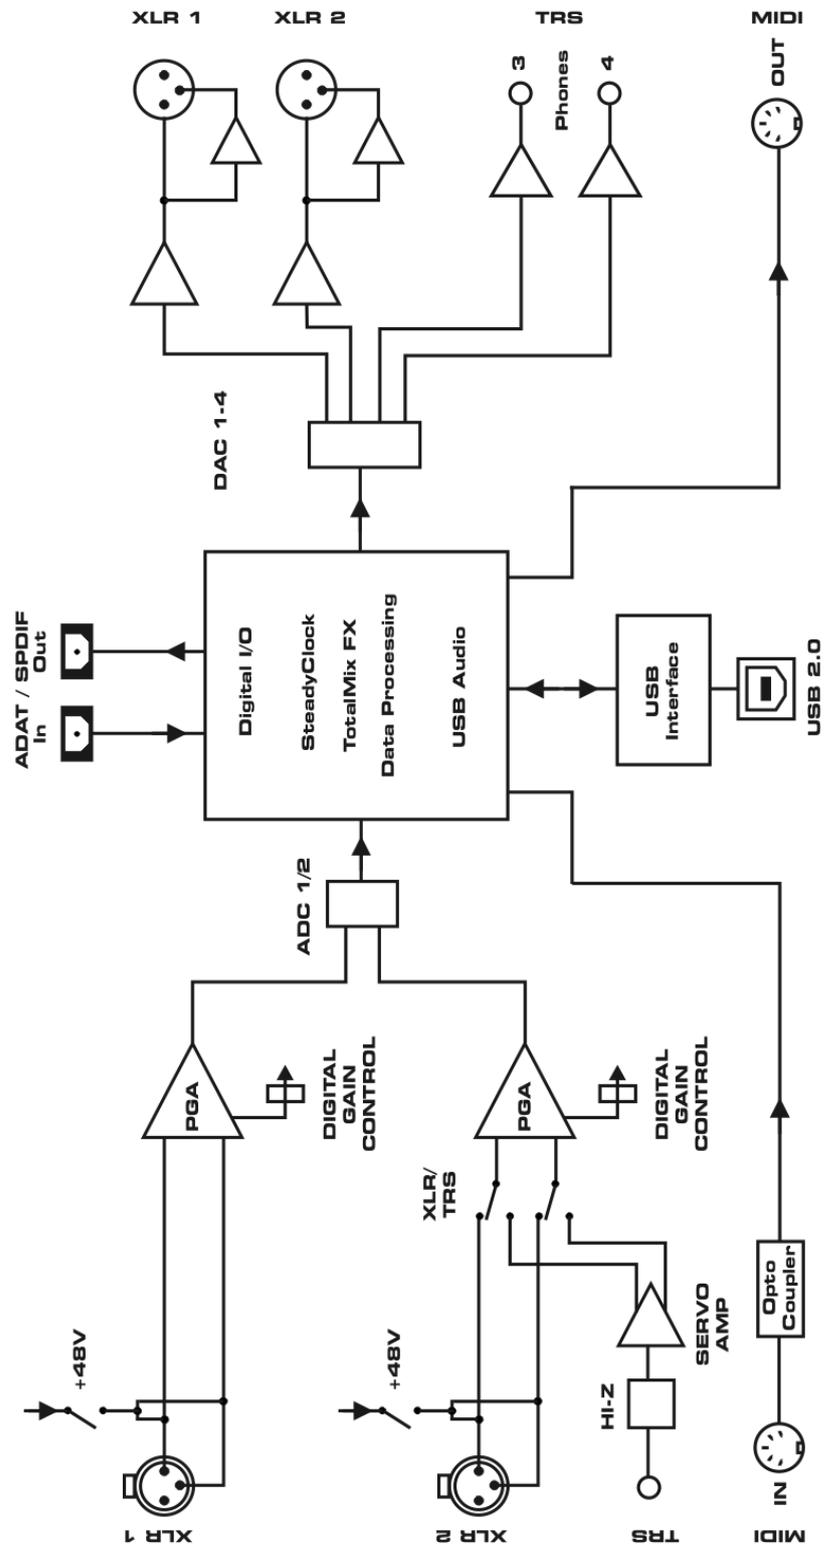

## 27.2 Brochage des connecteurs

### Entrée analogique pour instrument sur jack 3 points (TRS)

Le jack 6,35 mm 3 points (TRS) de l'entrée instrument est câblé selon les normes internationales :


Pointe = + (point chaud), bague = masse, manchon = masse

### Connecteurs XLR

Le circuit d'**entrée** servo-symétrisé permet d'utiliser des jacks 2 points mono (asymétriques) sans perte de niveau. C'est la même chose que lorsque vous utilisez un jack 3 points avec la bague mise à la masse.

 L'étage électronique de **sortie** n'est pas servo-symétrisé ! Lorsque vous connectez un équipement asymétrique, assurez-vous que la broche 3 de la sortie XLR n'est pas connectée. Une connexion à la masse causera une dégradation de la DHT (distorsion) !

### Jack 3 points pour casque (Phones)

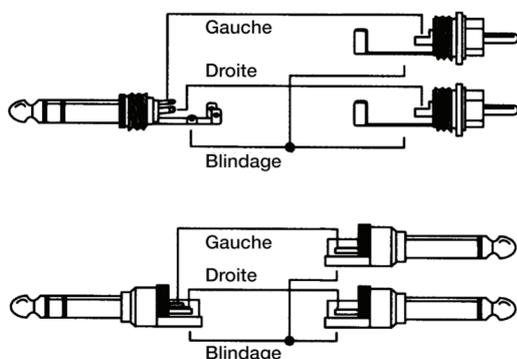

La sortie analogique 3/4 est accessible via une prise jack 6,35 mm 3 points (TRS) stéréo. Cela permet la connexion directe d'un casque. Au cas où la sortie devrait fonctionner comme sortie ligne, un adaptateur jack 3 points/cinch (RCA) ou jack 3 points/jack 2 points est nécessaire.

Le câblage suit les normes internationales. Le canal gauche est relié à la pointe et le canal droit à la bague de la fiche jack 3 points (TRS).

### Connecteur de type D 15 broches et câble XLR épanoui

Broche	Nom	Broche	Nom	Broche	Nom
1	Entrée ligne gauche -	6	Entrée ligne gauche +	11	Entrée ligne droite -
2	Entrée ligne droite +	7	Sortie ligne gauche -	12	Sortie ligne gauche +
3	Sortie ligne droite +	8	Sortie ligne droite -	13	Casque gauche
4	Sortie MIDI (5)	9	Masse/coque	14	Casque droite
5	Entrée MIDI (4)	10	Entrée MIDI (5)	15	Sortie MIDI (4)

### Connecteur de type D 15 broches et câble RCA/phono épanoui

Broche	Nom	Broche	Nom	Broche	Nom
1	Masse/coque	6	Entrée ligne gauche +	11	Masse/coque
2	Entrée ligne droite +	7	n.c.	12	Sortie ligne gauche +
3	Sortie ligne droite +	8	n.c.	13	Casque gauche
4	Sortie MIDI (5)	9	Masse/coque	14	Casque droite
5	Entrée MIDI (4)	10	Entrée MIDI (5)	15	Sortie MIDI (4)

---

## Mode d'emploi



# Babyface

► Divers

---

## 28. Accessoires

Il existe plusieurs articles disponibles pour la Babyface :

Référence	Description
-----------	-------------

Câble optique pour le fonctionnement en SPDIF et ADAT :

OK0050	Câble optique, TOSLINK, 0,5 m
OK0100	Câble optique, TOSLINK, 1 m
OK0200	Câble optique, TOSLINK, 2 m
OK0300	Câble optique, TOSLINK, 3 m
OK0500	Câble optique, TOSLINK, 5 m
OK1000	Câble optique, TOSLINK, 10 m

NTCARDBUS	Alimentation électrique pour Babyface. Alimentation à découpage robuste et légère, CA 100V - 240V, CC 12 V 2 A.
-----------	---

BF-BAGBK	Housse pour Babyface
BF-BOCMKH	Câble épanoui RCA (phono)
BF-BOXLRMKH	Câble épanoui XLR
BF-EXT13	Câble de rallonge 1,3 m

## 29. Garantie

Chaque Babyface subit un contrôle qualité individuel exhaustif et un test complet chez avant expédition. L'utilisation de composants de haut niveau devrait garantir un fonctionnement durable et sans problème de l'unité.

Si vous suspectez une panne de votre produit, veuillez contacter votre détaillant local.

La durée de la période de garantie diffère par pays. Veuillez contacter votre distributeur local pour des informations complètes sur la garantie et le service après-vente. Notez que chaque pays peut avoir des conditions de garantie spécifiques par région.

Dans tous les cas, la garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte ou des mauvais traitements - le remplacement ou la réparation dans de tels cas se fera aux frais de l'acquéreur.

Aucune réparation sous garantie n'est effectuée lorsque le produit n'est pas retourné au distributeur local de la région depuis laquelle le produit a été originellement expédié.

SCV Audio n'acceptera aucune réclamation pour des dommages de quelque sorte que ce soit, notamment les dommages incidents. Sa responsabilité est limitée à la valeur de la Babyface. Les conditions générales de vente établies par SCV Audio s'appliquent à tous les cas.

---

## 30. Appendice

Des nouveautés RME, mises à jour de pilotes et autres informations sur les produits sont disponibles sur notre site web :

<http://www.rme-audio.com>

Distributeur pour la France : SCV Audio Paris Nord 2 – 186, allée des Erables - BP 55056 – 95947 ROISSY C.D.G. Cedex Tél : 01 48 63 22 11. La traduction française est la propriété de la société SCV Audio, distributeur exclusif des produits RME.

### Marques déposées

Toutes les marques commerciales, déposées ou autres, appartiennent à leurs propriétaires respectifs. RME, DIGICheck et Hammerfall sont des marques déposées de RME Intelligent Audio Solutions. SyncCheck, ZLM, DIGI96, SyncAlign, TMS, TotalMix, SteadyClock et Babyface sont des marques commerciales de RME Intelligent Audio Solutions. Alesis et ADAT sont des marques déposées d'Alesis Corp. ADAT optical est une marque commerciale d'Alesis Corp. Microsoft, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corp. Steinberg, Cubase et VST sont des marques déposées de Steinberg Media Technologies GmbH. ASIO est une marque commerciale de Steinberg Media Technologies GmbH.

Copyright © Matthias Carstens, 02/2011 Version 1.4

Version actuelle du pilote : Windows : 0.966, Mac OS X : 1.50 Firmware 179

Bien que le contenu de ce mode d'emploi ait été soigneusement vérifié à la recherche d'erreurs, RME ne peut garantir sa parfaite exactitude. RME n'accepte aucune responsabilité quant à toute erreur ou information incorrecte présente dans ce mode d'emploi. Le prêt ou la copie de toute partie du mode d'emploi ou du CD de pilotes RME, ou toute exploitation commerciale de ces supports sans la permission écrite expresse de RME Intelligent Audio Solutions sont interdits. RME se réserve le droit de changer les caractéristiques à tout moment sans préavis.

---

### 31. Déclaration de conformité

#### CE

Cette unité a été testée et s'est avérée conforme aux limites de la directive européenne sur l'approximation des lois des états membres relatives à la compatibilité électromagnétique selon les normes RL2004/108/EG et la directive européenne sur les basses tensions RL2006/95/EG.

#### Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

Ce produit a été soudé sans plomb et répond aux exigences de la directive RoHS.

#### Note sur la mise au rebut

Conformément à la directive RL2002/96/EG (DEEE – Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques), valable pour tous les pays européens, ce produit doit être recyclé à la fin de sa vie.

