
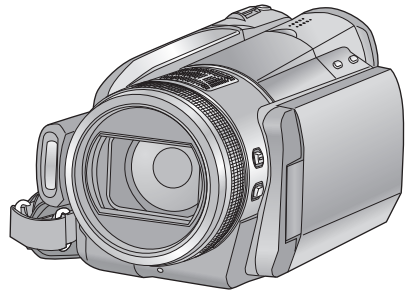


# Panasonic®

## Mode d'emploi Caméscope Haute Definition

Model No. **HDC-SD300**  
**HDC-TM300**  
**HDC-HS300**

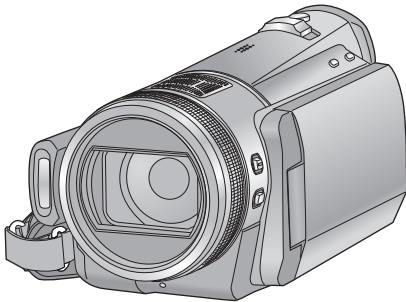

Lire intégralement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

**AVCHD**™

**DOLBY**  
DIGITAL  
5.1 CREATOR

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**PictBridge**

**SD**  
**HC**  
CLASS 4

**VIERA**  
Link

**LEICA**  
DICOMAR

Web Site: <http://www.panasonic-europe.com>

EG EF

VQT1Z15

# Informations pour Votre Sécurité

## AVERTISSEMENT:

**POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ELECTROCUTION OU DE DETERIORATION DU PRODUIT,**

- **N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE, A L'HUMIDITE OU A DES ECLABOUSSURES ET VEILLEZ A NE PAS POSER SUR L'APPAREIL D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES TELS QUE DES VASES.**
- **UTILISEZ UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDES.**
- **NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE); AUCUNE PIÈCE INTERNE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**

La prise de courant devra être installée près de l'équipement et devra être facilement accessible.

La prise électrique du cordon d'alimentation devra rester facilement utilisable.

Pour débrancher complètement cet appareil du secteur, déconnectez la prise du cordon d'alimentation de la prise secteur.

## Avertissement

Risque de feu, explosion ou brûlures. Ne pas démonter.

Ne pas réchauffer les batteries à des températures supérieures à celles indiquées ni incinérer.

**Batterie bouton**      60 °C

**Bloc batterie**      60 °C

## ATTENTION!

- **NE PAS INSTALLER OU PLACER CETTE UNITÉ DANS UNE BIBLIOTHÈQUE, PLACARD OU UN AUTRE ESPACE CONFINÉ. S'ASSURER QUE CETTE UNITÉ EST BIEN VENTILÉE. POUR ÉVITER TOUTS RISQUES D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE CAUSÉS PAR UNE SURCHAUFFE, S'ASSURER QU'AUCUN RIDEAU OU AUTRE MATÉRIAU N'OBSTRUE LES BOUCHES DE VENTILATION.**
- **N'OBSTRUEZ PAS LES OUVERTURES D'AÉRATION DE L'APPAREIL AU MOYEN DE JOURNAUX, NAPPES, RIDEAUX ET SIMILAIRES.**
- **NE PLACEZ PAS DE SOURCES DE FLAMMES NUES, TELLES QUE DES BOUGIES ALLUMÉES, SUR L'APPAREIL.**
- **ÉLIMINEZ LES BATTERIES DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.**

## ■ Compatibilité électrique et magnétique EMC

Ce symbole (CE) est placé sur la plaque d'évaluation.

**Utilisez uniquement les accessoires recommandés.**

- Ne pas utiliser d'autres câbles AV, composant et USB que ceux fournis.
- Si vous utilisez des câbles achetés séparément, assurez-vous d'en utiliser un d'une longueur de moins de 3 mètres.
- Garder la carte mémoire hors de la portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne l'avalent.

**La marque d'identification du produit est placée au bas des appareils.**



## ■ Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne



Si vous souhaitez vous débarrasser de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

## [Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

### Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)



Cd

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

## ■ Indemnités concernant les contenus enregistrés

Le fabricant ne saurait en aucun cas être responsable en cas de perte d'enregistrements due à un dysfonctionnement ou à un défaut de cet appareil, de ses accessoires ou du support d'enregistrement.

## ■ Respectez scrupuleusement les lois en matière de droits d'auteur

**L'enregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés ou d'autres matériels publiés ou diffusés à des fins autre que votre usage personnel pourrait constituer une infraction aux lois en matière de droits d'auteur. Même à des fins d'usage privé, l'enregistrement de certains matériels pourrait faire l'objet de restrictions.**

Ce mode d'emploi a été réalisé pour les modèles (HDC-SD300), (HDC-TM300) et (HDC-HS300). Les images peuvent être légèrement différentes de la réalité.

- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi montrent le modèle (HDC-SD300), cependant, une partie des explications se réfère aux différents modèles.
- Selon le modèle, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Certaines caractéristiques peuvent être différentes, veuillez lire attentivement.

## ■ Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil

### Carte Mémoire SD et Carte Mémoire SDHC

- Les cartes mémoire de 4 Go ou plus n'ayant pas le logo SDHC ne sont pas basées sur les spécifications normalisées de la carte mémoire SD.
- Référez-vous à la page 24 pour plus de détails sur les cartes SD.

## ■ Pour les objectifs de ce mode d'emploi

- Les cartes mémoire SD et les cartes mémoire SDHC sont appelées "carte SD".
- Les fonctions qui peuvent être utilisées pour l'enregistrement des films/lecture des films sont indiquées par **VIDEO** dans ce mode d'emploi.
- Les fonctions qui peuvent être utilisées pour l'enregistrement des photos/lecture des photos sont indiquées par **PHOTO** dans ce mode d'emploi.
- "HD Writer AE 1.0 for HDC" est appelé "HD Writer AE 1.0".
- Les pages de référence sont indiquées par une flèche, par exemple: → 00

## ■ Licences

- Le logo carte SDHC est une marque commerciale.
- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou des marques commerciales de HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- "x.v.Colour" est une marque.
- LEICA est une marque déposée de Leica Microsystems IR GmbH et DICOMAR est une marque déposée de Leica Camera AG.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista® et DirectX® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

- Les copies d'écran de produits Microsoft sont reproduites avec l'aimable autorisation de Microsoft Corporation.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées de International Business Machines Corporation, société des Etats-Unis.
- Intel®, Core™, Pentium® et Celeron® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- AMD Athlon™ est une marque de commerce de Advanced Micro Devices, Inc.
- Apple, Mac OS, et iMovie sont des marques déposées ou des marques commerciales de Apple Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PowerPC est une marque commerciale de International Business Machines Corporation.
- Les autres noms de systèmes et de produits mentionnés dans le présent mode d'emploi sont habituellement les marques déposées ou les marques commerciales des fabricants ayant développé le système ou le produit concerné.

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Visiter le site <http://www.mpegla.com>.

# Contenu

Informations pour Votre Sécurité.....	2
Accessoires.....	7
Caractéristiques.....	8

## Préparation

### Avant l'utilisation

<b>1 Manipulation de la Mémoire interne et du DD (disque dur)</b>	<b>9</b>
[HDC-TM300/HDC-HS300].....	9
Manipulation de la mémoire interne [HDC-TM300].....	9
Manipulation du DD [HDC-HS300].....	10
<b>2 Identification des pièces et manipulation</b>	<b>11</b>
[HDC-SD300/HDC-TM300].....	11
[HDC-HS300].....	15

### Configuration

<b>1 Alimentation</b> .....	<b>19</b>
Chargement de la batterie.....	19
Insertion/retrait de la batterie.....	20
Temps de chargement et autonomie d'enregistrement.....	21
Connexion à la prise secteur.....	23
<b>2 À propos des cartes SD</b> .....	<b>24</b>
Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil.....	24
Insertion/retrait d'une carte SD.....	25
<b>3 Sélection d'un mode (Mise sous/hors tension de l'appareil)</b> .....	<b>26</b>
Mise en/hors tension de l'appareil avec l'écran ACL/visueur.....	27
<b>4 Utilisation de l'écran tactile</b> .....	<b>28</b>
<b>5 Utilisation de l'écran menu</b> .....	<b>29</b>
Utilisation du menu rapide.....	30
Sélection de la langue.....	31
Liste des menus.....	31
<b>6 Réglage de la date et de l'heure</b> .....	<b>35</b>
Configuration de l'heure mondiale (Affichage de l'heure de la destination du voyage).....	36
<b>7 Réglage de l'écran ACL/visueur</b> .....	<b>37</b>
Ajustement de l'écran ACL.....	37
Calibrage de l'écran tactile.....	38
Modification de la qualité de l'image sur l'écran ACL.....	38
Ajustement du viseur.....	38

Enregistrement en montrant le contenu à un partenaire.....	39
<b>8 Utilisation avec la télécommande</b> ....	<b>40</b>
Touches de direction des opérations/ touche OK.....	41

## Enregistrement

### Enregistrement (de base)

<b>1 Avant l'enregistrement</b> .....	<b>42</b>
Mode auto intelligent.....	43
Démarrage rapide.....	45
Mise en marche rapide.....	46
<b>2 Enregistrement d'images animées</b> .....	<b>47</b>
Modes d'enregistrement/Temps d'enregistrement approximatif.....	49
Pré-enregistrement (PRE-REC).....	50
Guide de prise de vue.....	50
<b>3 Enregistrement d'images fixes</b> .....	<b>51</b>
Format/taille de l'image.....	52
Qualité d'image.....	53
Enregistrement de photos en mode enregistrement de film.....	54
Nombre d'images enregistrables.....	55
<b>4 Zoom avant/arrière</b> .....	<b>58</b>
Fonction zoom numérique.....	58
Bague du zoom.....	58
Zoom optique étendu.....	59
<b>5 Fonction de stabilisation optique de l'image</b> .....	<b>60</b>
<b>6 Suivi MPA</b> .....	<b>61</b>

### Enregistrement (Avancé)

<b>1 Icônes d'opération des fonctions d'enregistrement</b> .....	<b>62</b>
Icônes d'opérations.....	62
<b>2 Menus des fonctions d'enregistrement</b> .....	<b>66</b>
<b>3 Enregistrement manuel à l'aide de la balance des blancs, de la vitesse d'obturation et ajustement du diaphragme</b> .....	<b>77</b>
Balance des blancs.....	78
Réglage manuel de la vitesse d'obturation/diaphragme.....	79
<b>4 Enregistrement avec mise au point manuelle</b> .....	<b>80</b>

Préparation

Enregistrement

Lecture

Sauvegarde

Avec un ordinateur

Autres

<b>5</b>	<b>Enregistrement manuel en configurant le menu .....</b>	<b>81</b>
	Ajustement de l'image .....	81

## Lecture

### Lecture

<b>1</b>	<b>Lecture d'images animées.....</b>	<b>82</b>
	Création d'une image fixe à partir d'images animées.....	85
	Index photogrammes	
	Highlight&Time .....	85
	Lecture d'images animées par date .....	86
	Sélection de scène intelligente .....	86
	Lecture surlignée .....	87
	Lecture en reprise.....	88
	Poursuite de la lecture précédente.....	88
<b>2</b>	<b>Lecture d'images fixes.....</b>	<b>89</b>
	Lecture d'images fixes par date.....	91

### Édition

<b>1</b>	<b>Suppression de scènes/ images fixes .....</b>	<b>92</b>
<b>2</b>	<b>Division d'une scène à supprimer .....</b>	<b>94</b>
<b>3</b>	<b>Protéger scènes/photos.....</b>	<b>95</b>
<b>4</b>	<b>Paramétrage DPOF.....</b>	<b>96</b>
<b>5</b>	<b>Copie entre une carte SD et la mémoire interne/DD [HDC-TM300/HDC-HS300] .....</b>	<b>97</b>
	Confirmation de la capacité restante sur la destination de la copie .....	97
	Copie .....	98
<b>6</b>	<b>Combinaison d'une scène relais [HDC-TM300] .....</b>	<b>100</b>
<b>7</b>	<b>Formatage .....</b>	<b>101</b>

### Avec un téléviseur

<b>1</b>	<b>Lecture d'images animées/ images fixes sur le téléviseur.....</b>	<b>102</b>
	Connecter au moyen d'un mini câble HDMI .....	105
	Écoute en 5.1 canaux.....	106
	Connexion avec le câble composant.....	106
<b>2</b>	<b>Lecture avec VIERA Link (HDAVI Control™).....</b>	<b>107</b>

## Sauvegarde

### Utilisation avec d'autres appareils

<b>1</b>	<b>Connexion d'un graveur DVD pour copier/lire les données d'un disque .....</b>	<b>110</b>
	Préparatifs pour la copie/lecture .....	110
	Copie sur disques .....	112
	Lecture du disque copié.....	115
	Gestion du disque copié (Formatage, Protection automatique, Affichage des informations sur le disque) .....	116
<b>2</b>	<b>Duplication des images sur un autre appareil vidéo .....</b>	<b>117</b>
<b>3</b>	<b>Avec une imprimante (PictBridge).....</b>	<b>118</b>

## Avec un ordinateur

### Avant l'utilisation

<b>1</b>	<b>Que peut-on faire avec un PC ?.....</b>	<b>121</b>
	Contrat de licence de l'utilisateur final.....	123
<b>2</b>	<b>Configuration requise.....</b>	<b>124</b>

### Configuration

<b>1</b>	<b>Installation .....</b>	<b>126</b>
<b>2</b>	<b>Connexion à un ordinateur .....</b>	<b>128</b>
	A propos de l'affichage PC.....	130

### Utilisation avec un PC

<b>1</b>	<b>Utilisation de HD Writer AE 1.0.....</b>	<b>131</b>
	À propos du mode d'emploi des logiciels .....	131
<b>2</b>	<b>Si vous utilisez Macintosh .....</b>	<b>132</b>

## Autres

### Indicateurs

<b>1</b>	<b>Indicateurs .....</b>	<b>133</b>
<b>2</b>	<b>Messages.....</b>	<b>136</b>
	À propos de la récupération .....	137

### Astuces utiles

<b>1</b>	<b>Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément .....</b>	<b>138</b>
<b>2</b>	<b>Guide de dépannage.....</b>	<b>141</b>

<b>Précautions d'utilisation.....</b>	<b>148</b>
---------------------------------------	------------

<b>Spécifications .....</b>	<b>152</b>
-----------------------------	------------

# Accessoires

Vérifiez les accessoires avant d'utiliser l'appareil.

## Batterie

VW-VBG130



## Adaptateur secteur

VSK0698



## Cordon d'alimentation

K2CQ2CA00006



## Câble CC

K2GJYDC00004



## Télécommande

(Batterie incorporée)

N2QAEC000024



## Câble AV

K2KYYYY00054



## Câble composant

K1HY10YY0005



## Câble USB

K1HY04YY0032



## Stylet

VFC4394



## Adaptateur sabot

(fourni avec le HDC-SD300/

HDC-TM300; non fourni

avec le HDC-HS300)

VYC0996



## CD-ROM



## Accessoires optionnels

Certains accessoires en option peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Adaptateur secteur (VW-AD21E-K)*1
Bloc-batterie (lithium/VW-VBG130)
Bloc-batterie (lithium/VW-VBG260)
Bloc-batterie (lithium/VW-VBG6)*2
Kit porte-batterie (VW-VH04)
Mini câble HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Convertisseur télé (VW-T4314H)
Convertisseur grand-angle (VW-W4307H)
Kit filtres (VW-LF43NE)
Lampe vidéo CC (VW-LDC103E)
Ampoule pour lampe vidéo CC (VZ-LL10E)
Microphone Stéréo (VW-VMS2E)
Adaptateur de griffe (VW-SK12E)
Graveur DVD (VW-BN1)

\*1 Le câble CC fourni ne peut pas être utilisé sur cet appareil.

\*2 Le kit porte-batterie/VW-VH04 (en option) est nécessaire.

### ■ Remarque concernant les batteries et piles

Les batteries rechargeables ou piles usagées ne peuvent être ajoutées aux déchets ménagers. Informez-vous auprès de l'autorité locale compétente afin de connaître les endroits où vous pouvez déposer celles-ci.



# Caractéristiques

## ■ Images à haute définition très nettes

Cette unité peut enregistrer des images détaillées en haute définition.



**Images haute définition (1920×1080)\***

**A** Nombre de lignes disponibles 1080

\* Si le mode d'enregistrement est HA/HG/HX.



**Images standard (720×576)**

**B** Nombre de lignes disponibles 576

## Qu'est-ce que AVCHD?

C'est un format permettant d'enregistrer et de lire des images très détaillées en haute définition.

Les images sont enregistrées au moyen du codec MPEG-4 AVC/H.264 pour la compression d'images et l'audio est enregistré avec Dolby Digital 5.1 Creator.

- Comme la méthode d'enregistrement est différente de celle un DVD vidéo ordinaire DVD, les données ne sont pas compatibles.

## ■ Compatibilité avec d'autres appareils

Avec d'autres appareils	Fonctions disponibles	Qualité de l'image
Lecture d'images animées/images fixes sur le téléviseur (→ 102 à 109)	Lecture avec le câble mini HDMI – Lecture avec VIERA Link (HDAVI Control™) (→ 107)	Images à haute définition
	Lecture avec le câble composant [1080i]	
	Lecture d'image avec le câble composant [576i]	Images standard
	Lecture avec le câble AV	
Utilisation d'un graveur DVD (→ 110 à 116)	Connexion d'un graveur DVD pour copier/lire les données d'un disque – Lecture du disque copié (→ 115)	Images à haute définition
		Images standard
Que peut-on faire avec un PC ? (→ 121 à 122)	Pour copier des données sur un ordinateur et éditer	Images à haute définition
	Ecriture des données sur BD/DVD et sur carte SD	
	Conversion des données vidéos en MPEG2	Images standard
	Création d'un disque DVD-Vidéo	
Duplication des images sur un autre appareil vidéo (→ 117)	Copie d'images lors de la connexion du câble AV	Images standard

## Manipulation de la Mémoire interne et du DD (disque dur) [HDC-TM300/HDC-HS300]

### [HDC-TM300] :

L'unité est équipée d'une mémoire interne de 32 Go. En utilisant ce composant, faites attention aux points suivants.

### [HDC-HS300] :

Cet appareil est équipé d'un DD interne de 120 Go. Bien qu'il soit capable de sauvegarder un grand nombre de données, il possède certains facteurs fragiles. En utilisant ce composant, faites attention aux points suivants.

### Déni de responsabilité quant à la perte de données


Panasonic n'accepte en aucun cas d'être directement ou indirectement responsable des problèmes résultant d'une perte d'enregistrement ou du contenu édité, et ne garantit aucun contenu si l'enregistrement ou l'édition ne fonctionne pas correctement. En outre, ce qui précède s'applique également dans le cas où tout type de réparation est faite à l'unité (y compris sur tout autre mémoire non-interne et disque dur).

## Manipulation de la mémoire interne [HDC-TM300]

### ■ Sauvegardez les données régulièrement.

La mémoire interne est un support de stockage temporaire. Afin d'éviter l'effacement des données dû à l'électricité statique, aux ondes électromagnétiques, à une casse, et aux pannes, sauvegardez les données sur un ordinateur ou un DVD. (→ 110, 121)

### ■ Témoin d'accès [ACCESS] **A**

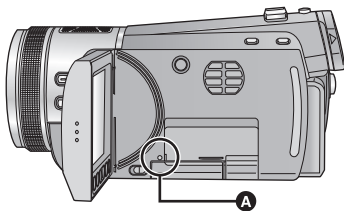

- Le voyant s'allume pendant l'accès à la carte SD ou à la mémoire interne (initialisation, enregistrement, lecture, suppression etc.).
- N'effectuez aucune des opérations suivantes lorsque le voyant est allumé. Cela peut endommager la mémoire interne ou causer le mauvais fonctionnement de l'unité.
  - Éteindre l'appareil
  - Insérer ou retirer le câble USB
  - Exposer l'unité à des vibrations ou des chocs
- A propos de la mise au rebut ou du don de cet appareil. (→ 149)

## Manipulation du DD [HDC-HS300]

### ■ N'exposez pas le DD aux vibrations et aux chocs.

À cause de l'environnement et des conditions de manipulation, le DD peut être sujet à des dommages partiels ou bien ne peut plus être capable de lire et d'enregistrer les données. Ne soumettez pas l'appareil à des vibrations ni à des chocs, et ne le mettez pas hors tension pendant un enregistrement ou une lecture.

**Si l'appareil est utilisé dans un endroit rempli de sons lourds, comme un club ou une avenue, l'enregistrement peut s'arrêter à cause des vibrations sonores.**

L'enregistrement des données sur une carte SD est recommandé dans ces endroits.

### ■ Sauvegardez les données régulièrement.

Le DD est un support de stockage temporaire. Afin d'éviter l'effacement des données dû à l'électricité statique, aux ondes électromagnétiques, à un bris, et aux pannes, sauvegardez les données sur un PC ou un DVD. (→ 110, 121)

### ■ Si le DD montre certaines anomalies, sauvegardez immédiatement les données.

Une panne du DD peut produire un son continu ou un son intermittent pendant l'enregistrement ou la lecture. L'utilisation prolongée causera plus de détérioration, et peut éventuellement désactiver le DD. Si ces phénomènes sont observés, copiez immédiatement les données du DD sur un ordinateur, un DVD etc. et contactez votre revendeur.

Une fois que le DD est hors service, les données ne peuvent pas être récupérées.

### ■ Le fonctionnement peut s'arrêter dans des endroits chauds ou froids.

L'appareil est désactivé afin de protéger le DD.


### ■ N'utilisez pas l'appareil en pression atmosphérique basse.

Le DD peut tomber en panne s'il est utilisé à une altitude de 3000 m ou plus au-dessus du niveau de la mer.


### ■ Transport

Si l'appareil est transporté, mettez-le hors tension et faites attention de ne pas le secouer, le faire tomber, ou le cogner.

### ■ Détection de chute

[] est affiché à l'écran si une chute est détectée (un état d'apesanteur). Si des chutes sont souvent détectées, l'unité peut arrêter les opérations d'enregistrement ou de lecture afin de protéger le DD.



### ■ Témoin d'accès DD [ACCESS HDD]

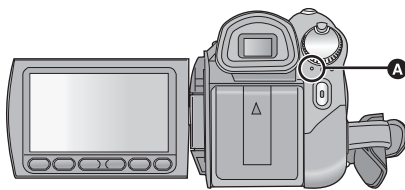


- Le voyant s'allume pendant l'accès au disque dur (reconnaissance, enregistrement, lecture, suppression etc.).
- N'effectuez aucune des opérations suivantes lorsque le voyant est allumé. Cela peut endommager le DD ou causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.
  - Mise hors tension de l'appareil
  - Insertion/retrait du câble USB
  - Exposition de l'appareil à des vibrations ou des chocs
- A propos de l'enlèvement ou du don de cet appareil. (→ 149)



# Identification des pièces et manipulation

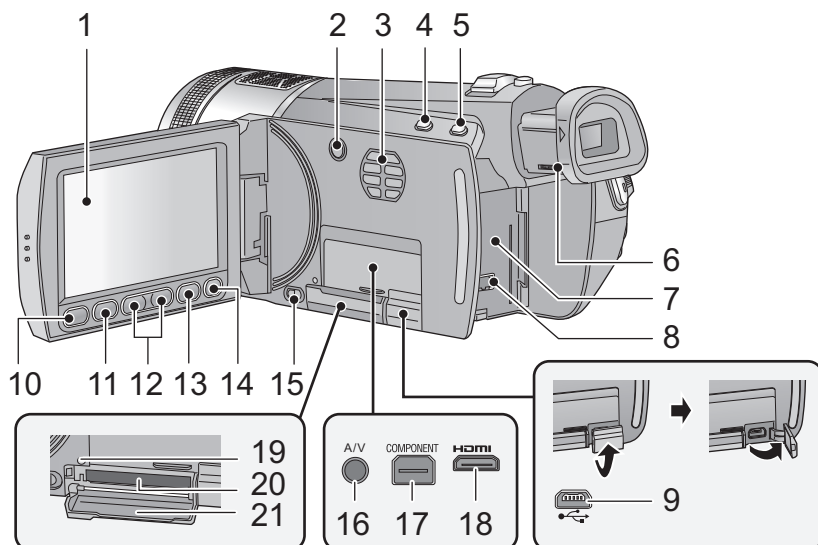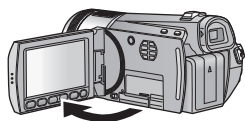**[HDC-SD300/HDC-TM300]**

**1 Écran à cristaux liquides (Écran tactile)**  
 (→ 28, 37)

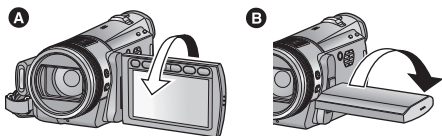
- Il peut s'ouvrir d'un maximum de 90°.



- Il peut pivoter jusqu'à 180° **A** vers l'objectif ou 90° **B** vers le viseur.

Du fait de limitations de la technologie de production ACL, il pourrait y avoir des petites taches brillantes ou sombres sur l'écran ACL. Cependant, cela n'est pas un mauvais fonctionnement et n'affecte pas l'image enregistrée.

**2 Touche du stabilisateur optique de l'image** [ (👉) , O.I.S.] (→ 60)

**3 Entrée (ventilateur de refroidissement)**

- Le ventilateur de refroidissement tourne pour empêcher une hausse de la température interne. Veuillez à ne pas couvrir l'entrée lors de l'utilisation de l'appareil.

**4 Touche d'automatisation intelligente [IA]**  
 (→ 43)

**5 Touche de pré-enregistrement [PRE-REC]**  
 (→ 50)

**6 Molette de correction de l'oculaire** (→ 38)

**7 Logement de la batterie** (→ 20)

**8 Prise d'entrée CC [DC IN]** (→ 23)

- Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni ou un véritable adaptateur secteur Panasonic (VW-AD21E-K; en option).

**9 Port USB** [↔] (→ 110, 118, 128)

**10 Touche Menu rapide [Q.MENU]** (→ 30)

**11 Touche de marche/arrêt de sous enregistrement** (→ 42)

- Cette touche fonctionne de la même manière que la touche Marche/Arrêt de l'enregistrement.

## 12 Touches zoom (→ 58)

- Ces touches fonctionnent de la même manière que le levier du zoom. Il est possible d'effectuer le changement d'affichage vignette et le réglage du volume.

## 13 Touche Menu [MENU] (→ 29)

## 14 Bouton Supprimer [ ] (→ 92)

## 15 Levier d'ouverture du couvercle de la carte SD [OPEN] (→ 25)

## 16 Prise de sortie audio vidéo [A/V] (→ 102, 117)

- Utilisez le câble AV (uniquement le câble fourni).


## 17 Prise composant [COMPONENT] (→ 102)

## 18 Mini connecteur HDMI [HDMI] (→ 102, 107)

## 19 Témoin d'accès [ACCESS] (→ 9, 25)

## 20 Fente de la carte (→ 25)

## 21 Couvercle de la carte SD (→ 25)

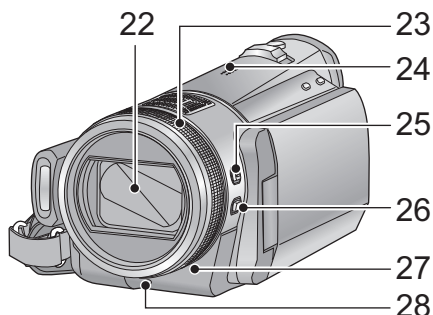

## 22 Capuchon d'objectif

- Le cache objectif s'ouvre en mode enregistrement d'image animée ou mode enregistrement d'image fixe. (→ 26)

## 23 Bague manuelle multi-usage (→ 77)


## 24 Haut-parleur

## 25 Touche mise au point manuelle [FOCUS] (→ 80)

## 26 Touche de fonction manuelle [FUNCTION] (→ 81)

## 27 Capteur de la télécommande (→ 41)

## 28 Témoin d'enregistrement (→ 32)

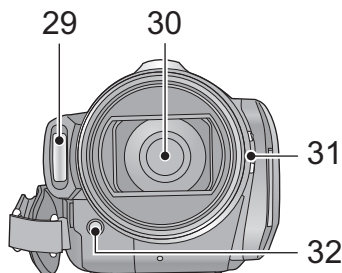


## 29 Flash intégré (→ 64)

## 30 Objectif (LEICA DICOMAR)

## 31 Parasoleil

- Tournez le parasoleil dans le sens anti-horaire **A** pour le retirer. Pour le mettre en place, placez-le dans la fente **B**, et tournez dans le sens horaire **C**.

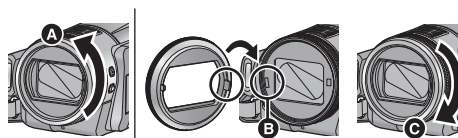


- Fixez le protecteur multicouche ou le filtre gris du jeu de filtres (VW-LF43NE; en option) devant le parasoleil.
- Pour installer le convertisseur télé (VW-T4314H; en option) ou le convertisseur grand angle (VW-W4307H; en option), détachez d'abord le parasoleil.

### Lire attentivement les instructions ci-dessous.

Si 2 accessoires d'objectif, comme le filtre ND et le convertisseur télé, sont montés et que le levier du zoom est pressé vers le côté W, les 4 coins d'une image seront assombris. (Effet vignettage) (Pour installer 2 accessoires d'objectif, retirez d'abord le parasoleil puis installez-les.)


### Mise en place du capuchon d'objectif (Inclus dans le kit filtres (VW-LF43NE; en option))

- Lorsque le jeu de filtres (VW-LF43NE; en option) est utilisé, protégez la surface de l'objectif lorsque l'appareil n'est pas utilisé, à l'aide du capuchon d'objectif fourni avec le jeu de filtres.

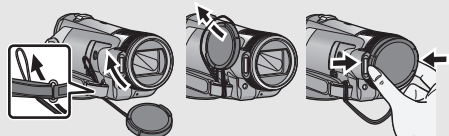

- Pour fixer ou enlever le cache objectif, tenez les deux côtés du cache objectif du bout de l'index et du pouce.

## 32 Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (→ 75)

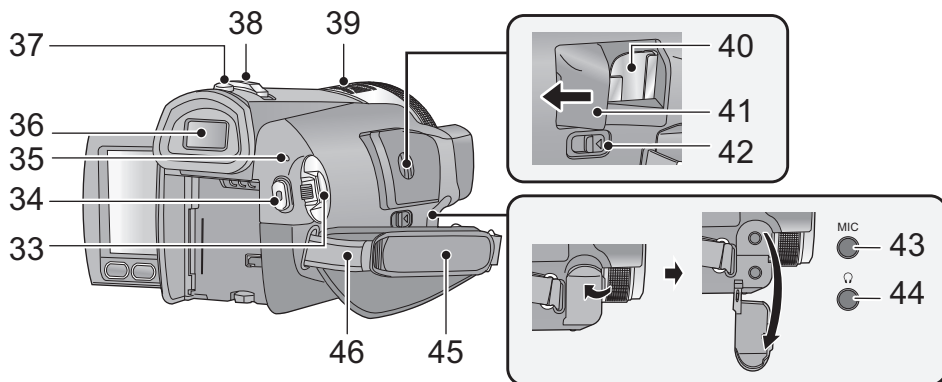


- 33 Molette de sélection de mode (→ 26)
- 34 Touche de marche/arrêt d'enregistrement (→ 47)
- 35 Indicateur d'état (→ 26)
- 36 Viseur (→ 38)

A cause de la limitation de la technologie des produits ACL, il peut y avoir quelques minuscules taches lumineuses ou sombres sur l'écran du viseur. Cependant, ceci n'est pas un mauvais fonctionnement et cela n'affecte pas les images enregistrées.

- 37 Touche de prise de vue [ ] (→ 51)
- 38 Levier zoom [W/T] (En mode d'enregistrement) (→ 58)  
Commutateur d'affichage des vignettes/  
Levier volume [- /VOL+] (En mode de lecture) (→ 83)
- 39 Microphones incorporés (prise en charge de 5.1 canaux)
- 40 Partie de montage de l'adaptateur sabot
- 41 Cache de l'adaptateur sabot


#### 42 Levier de relâche de l'adaptateur sabot [SHOE ADAPTOR RELEASE]

La torche vidéo DC/VW-LDC103E (en option) etc, peut être montée sur l'adaptateur sabot (fourni).

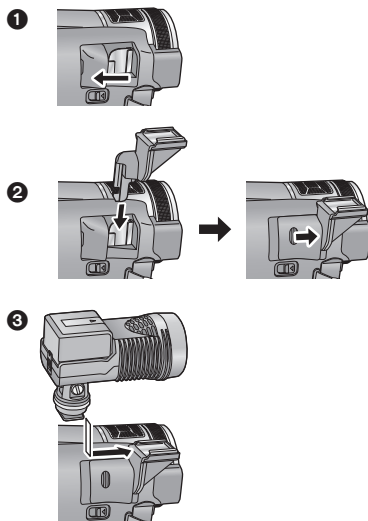

- 1 Ouvrez le cache de l'adaptateur sabot.
- 2 Fixez l'adaptateur sabot à l'appareil et fermez le cache.
- 3 Connectez la torche vidéo DC à cet appareil.

- Pour retirer l'adaptateur sabot, faites glisser le levier SHOE ADAPTOR RELEASE, et retirez l'adaptateur sabot tout en faisant glisser le levier.

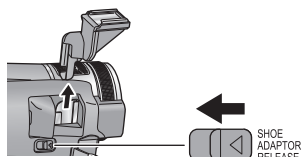

### 43 Prise du microphone [MIC]


- Un microphone auto-alimenté compatible peut être utilisé comme microphone externe.
- Le son sera reproduit en stéréo (2 canaux) avec l'entrée du microphone externe.
- Lorsque l'appareil est branché à un adaptateur CA, des parasites sonores peuvent être générés selon le type de microphone utilisé. Dans ce cas, veuillez utiliser la batterie du caméscope comme source d'énergie et les parasites s'arrêteront.

### 44 Prise de casque audio [ ] (→ 65)

- Un son excessivement élevé provenant des écouteurs ou du casque peut causer la perte de l'audition.


### 45 Courroie de la poignée

Réglez la longueur de la courroie pour l'adapter à votre main.

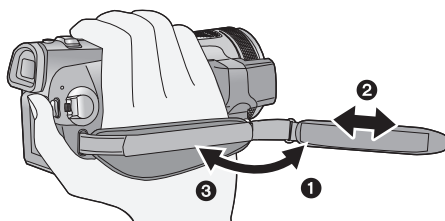

- 1 Détachez la courroie.
- 2 Réglez la longueur.
- 3 Remettez la courroie en place.


### 46 Montage de la bandoulière

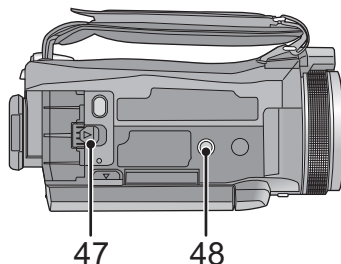


### 47 Levier de dégagement de la batterie [BATT] (→ 20)

### 48 Sabot pour trépied


C'est un trou qui permet de fixer le caméscope au trépied optionnel. (Pour plus de détails sur le montage du trépied, veuillez vous reporter au mode d'emploi du trépied.)

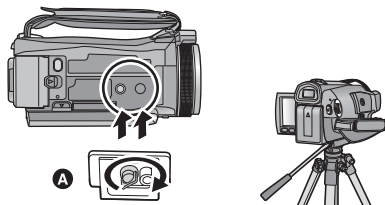

- A** Base du caméscope

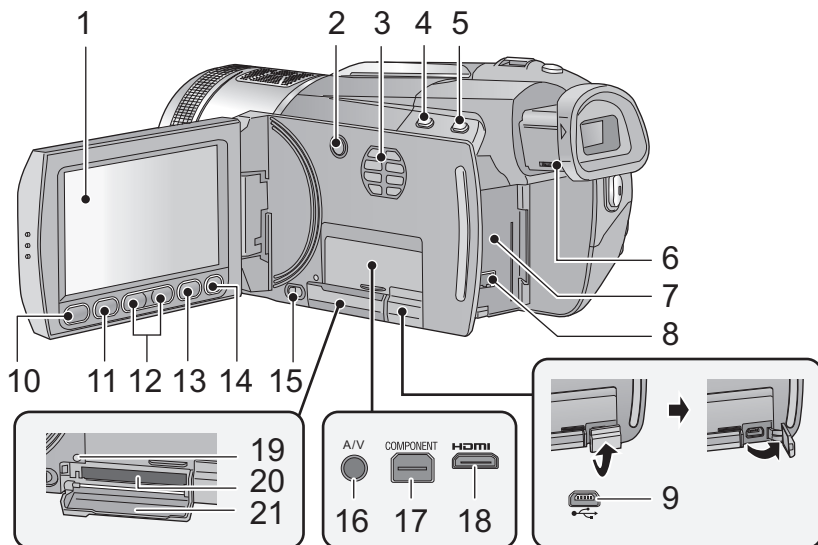


**1 Écran à cristaux liquides (Écran tactile)**  
(→ 28, 37)

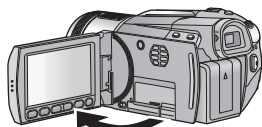


- Il peut s'ouvrir jusqu'à 90°.

**A**

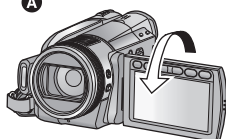

**B**

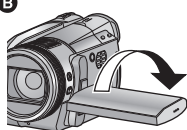

- Il peut pivoter jusqu'à 180° **A** vers l'objectif ou 90° **B** vers le viseur.

Du fait de limitations de la technologie de production ACL, il pourrait y avoir des petites taches brillantes ou sombres sur l'écran ACL. Cependant, cela n'est pas un mauvais fonctionnement et n'affecte pas l'image enregistrée.

**2 Touche du stabilisateur optique de l'image**  
[(), O.I.S.] (→ 60)

**3 Entrée (ventilateur de refroidissement)**

- Le ventilateur de refroidissement tourne pour empêcher une hausse de la température interne. Veuillez à ne pas couvrir l'entrée lors de l'utilisation de l'appareil.

**4 Touche d'automatisation intelligente [iA]**  
(→ 43)

**5 Touche de pré-enregistrement [PRE-REC]**  
(→ 50)

**6 Molette de correction de l'oculaire** (→ 38)

**7 Logement de la batterie** (→ 20)

**8 Prise d'entrée CC [DC IN]** (→ 23)

- Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni ou un véritable adaptateur secteur Panasonic (VW-AD21E-K; en option).

**9 Port USB** [] (→ 110, 118, 128)

**10 Touche Menu rapide [Q.MENU]** (→ 30)

**11 Touche de marche/arrêt de sous enregistrement** (→ 42)

- Cette touche fonctionne de la même manière que la touche Marche/Arrêt de l'enregistrement.

**12 Touches zoom** (→ 58)

- Ces touches fonctionnent de la même manière que le levier du zoom. Il est possible d'effectuer le changement d'affichage vignette et le réglage du volume.

**13 Touche Menu [MENU]** (→ 29)

**14 Touche Supprimer** [] (→ 92)

**15 Levier d'ouverture de la carte SD [OPEN]**  
(→ 25)

**16 Prise de sortie audio vidéo [A/V]** (→ 102, 117)

- Utilisez le câble AV (uniquement le câble fourni).


**17 Prise component [COMPONENT]** (→ 102)

**18 HDMI mini connecteur [HDMI]** (→ 102, 107)

**19 Témoin d'accès [ACCESS]** (→ 25)

**20 Fente de la carte** (→ 25)

**21 Cache carte SD** (→ 25)

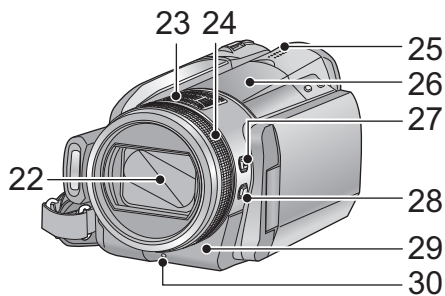

### 22 Capuchon d'objectif

- Le cache objectif s'ouvre en mode enregistrement d'image animée ou mode enregistrement d'image fixe. (→ 26)


### 23 Microphones incorporés (prise en charge de 5.1 canaux)

### 24 Bague manuelle multi-usage (→ 77)

### 25 Haut-parleur

### 26 Griffe porte accessoire

- La torche vidéo CC/VW-LDC103E (en option) etc. peut être montée ici.

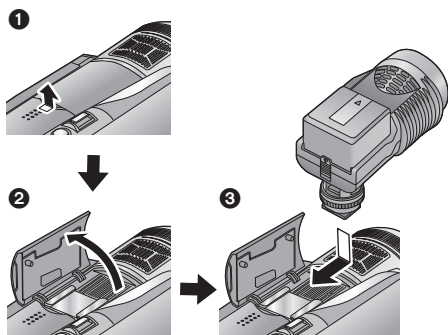


### 27 Touche mise au point manuelle [FOCUS] (→ 80)

### 28 Touche de fonction manuelle [FUNCTION] (→ 81)

### 29 Capteur de la télécommande (→ 41)

### 30 Témoin d'enregistrement (→ 32)

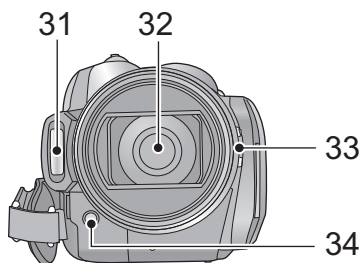


### 31 Flash incorporé (→ 64)

### 32 Objectif (LEICA DICOMAR)

### 33 Parasoleil

- Tourner le parasoleil dans le sens anti-horaire **A** pour le retirer. Pour le mettre en place, le placer dans la fente **B**, et tourner dans le sens horaire **C**.

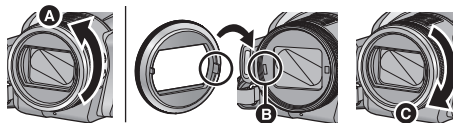


- Fixez le protecteur multicouche ou le filtre gris du jeu de filtres (VW-LF43NE; en option) devant le parasoleil.
- Pour installer le convertisseur télé (VW-T4314H; en option) ou le convertisseur grand angle (VW-W4307H; en option), détachez d'abord le parasoleil.

### Lire attentivement les instructions ci-dessous.

Si 2 accessoires d'objectif, comme le filtre ND et le convertisseur télé, sont montés et que le levier du zoom est pressé vers le côté W, les 4 coins d'une image seront assombris. (Effet vignettage) (Pour installer 2 accessoires d'objectif, retirez d'abord le parasoleil puis installez-les.)


### Mise en place du capuchon d'objectif (Inclus dans le kit filtres (VW-LF43NE; en option))

- Lorsque le jeu de filtres (VW-LF43NE; en option) est utilisé, protégez la surface de l'objectif lorsque l'appareil n'est pas utilisé, à l'aide du capuchon d'objectif fourni avec le jeu de filtres.

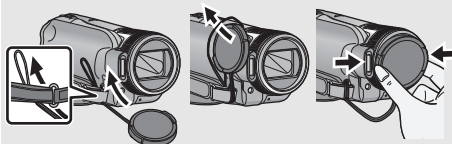

- Pour fixer ou enlever le cache objectif, tenez les deux côtés du cache objectif du bout de l'index et du pouce.

### 34 Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (→ 75)

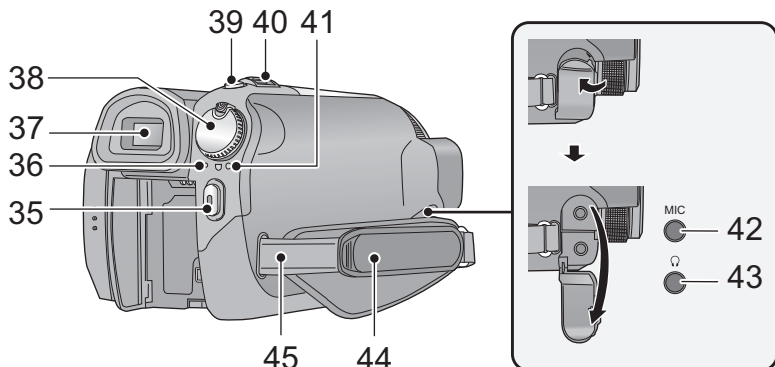

**35 Touche de marche/arrêt de d'enregistrement (→ 47)**

**36 Témoin d'accès DD [ACCESS HDD] (→ 10)**

**37 Viseur (→ 38)**

A cause de la limitation de la technologie des produits ACL, il peut y avoir quelques minuscules taches lumineuses ou sombres sur l'écran du viseur. Cependant, ceci n'est pas un mauvais fonctionnement et cela n'affecte pas les images enregistrées.

**38 Molette de sélection de mode (→ 26)**

**39 Touche PhotoShot [  ] (→ 51)**


**40 Levier zoom [W/T] (En mode d'enregistrement) (→ 58)**

**Commutateur d'affichage des vignettes/  
Levier volume [-  /VOL+] (En mode de lecture) (→ 83)**

**41 Indicateur d'état (→ 26)**

**42 Prise du microphone [MIC]**


- Un microphone auto-alimenté compatible peut être utilisé comme microphone externe.
- Le son sera reproduit en stéréo (2 canaux) avec l'entrée du microphone externe.
- Lorsque l'appareil est branché à un adaptateur CA, des parasites sonores peuvent être générés selon le type de microphone utilisé. Dans ce cas, veuillez utiliser la batterie du caméscope comme source d'énergie et les parasites s'arrêteront.

**43 Prise de casque audio [  ] (→ 65)**

- Un son excessivement élevé provenant des écouteurs ou du casque peut causer la perte de l'audition.


#### 44 Courroie de la poignée

Réglez la longueur de la courroie pour l'adapter à votre main.

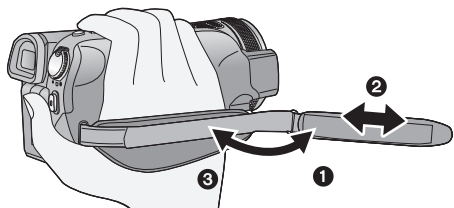

- ❶ Retournez la courroie.
- ❷ Régler la longueur.
- ❸ Remettez la courroie en place.


#### 45 Montage de la bandoulière

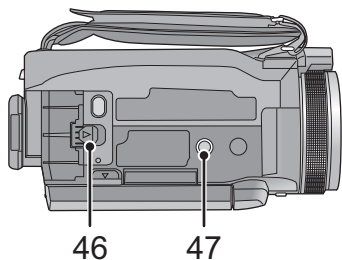

- 46 Levier de relâche de la batterie [BATT]  
(→ 20)

#### 47 Sabot pour trépied

Il s'agit d'un trou qui sert à fixer l'appareil sur un trépied optionnel. (Pour plus de détails sur le montage du trépied, référez-vous au mode d'emploi du trépied.)

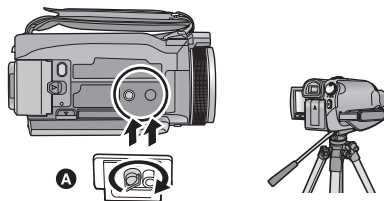

- A Base caméscope



## ■ A propos des batteries utilisables avec cette unité

La batterie qui peut être utilisée avec cette unité est le modèle VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6.

- Cet appareil possède une fonction servant à distinguer les batteries qui sont utilisées, et les batteries (VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6) sont compatibles avec cette fonction. (Les batteries qui ne sont pas compatibles avec cette fonction ne peuvent pas être utilisées.)
- Pour utiliser VW-VBG6 avec cet appareil, le support de batterie VW-VH04 (en option) est requis.


Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon ressemblant beaucoup au produit original sont vendues dans certains magasins. Certaines de ces batteries n'ont pas la protection interne adéquate qui leur permettrait de correspondre aux normes de sécurité appropriées. Il y a une possibilité que ces batteries puissent prendre feu ou exploser. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des accidents ou des pannes survenues à la suite de l'utilisation d'une de ces batteries de contrefaçon. Pour assurer la sécurité des produits, nous vous conseillons d'utiliser une batterie Panasonic originale.

## Chargement de la batterie

Au moment de l'achat de l'appareil, la batterie n'est pas chargée. Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil.

### Important:

Si le câble CC est connecté à l'adaptateur secteur, la batterie ne peut pas être chargée. Enlevez le câble CC de l'adaptateur secteur.

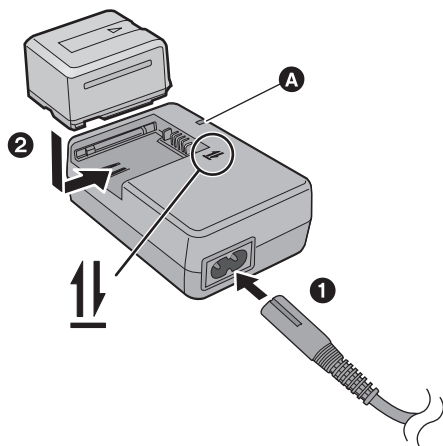

### Témoin de charge [CHARGE] **A**

#### Allumé:

Chargement en cours (Durée de chargement de la batterie: → 21)

#### Éteint:

Chargement terminé

#### Clignotant:

Assurez-vous que les prises de contacts de la batterie ou de l'adaptateur secteur ne sont pas exposées à la saleté, à tout corps étranger ou à la poussière, puis raccordez-les correctement. (→ 150)


**1** Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur et dans la prise secteur.

**2** Insérez la batterie dans l'adaptateur secteur en suivant l'alignement des flèches.

- Il est recommandé d'utiliser des batteries Panasonic (→ 7, 21, 22).
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.
- N'exposez pas la batterie à la chaleur et tenez-la éloignée de toute flamme.
- Ne laissez pas la ou les batteries dans un véhicule exposé au soleil avec vitres et portes fermées pendant une longue période de temps.

## Insertion/retrait de la batterie

Installez la batterie en l'introduisant dans la direction montrée sur l'illustration.

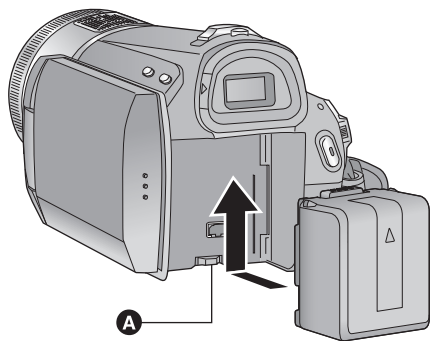


- A** Introduisez la batterie jusqu'à ce qu'elle clique et se bloque.

### Retrait de la batterie

Assurez-vous d'éteindre l'alimentation et que l'indicateur d'état est éteint, puis retirez-la en prenant soin de ne pas la faire tomber.

**Déplacez le levier BATTERY dans la direction indiquée par la flèche et retirez la batterie lorsqu'elle est débloquée.**

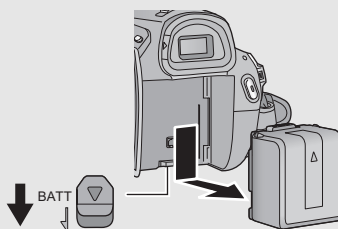

## ATTENTION

Danger d'explosion si la batterie/pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par une batterie/pile identique ou du même type recommandée par le fabricant. Suivez les instructions du fabricant pour jeter les batteries usées.

## Temps de chargement et autonomie d'enregistrement

### ■ Temps de chargement/autonomie d'enregistrement

- Température: 25 °C/humidité: 60%
- En utilisant le viseur (les durées entre parenthèses sont celles en utilisant l'écran ACL)

HDC-SD300			
Numéro de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/ VW-VBG130 (en option) [7,2 V/1250 mAh]	2 h 35 min	1 h 50 min (1 h 45 min)	1 h 5 min (1 h 5 min)
VW-VBG260 (en option) [7,2 V/2500 mAh]	4 h 40 min	3 h 30 min (3 h 20 min)	2 h 10 min (2 h 5 min)
VW-VBG6 (en option)* [7,2 V/5400 mAh]	9 h 25 min	8 h 40 min (8 h 15 min)	5 h 20 min (5 h 5 min)

HDC-TM300			
Numéro de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/ VW-VBG130 (en option) [7,2 V/1250 mAh]	2 h 35 min	1 h 50 min (1 h 45 min)	1 h 5 min (1 h 5 min)
VW-VBG260 (en option) [7,2 V/2500 mAh]	4 h 40 min	3 h 30 min (3 h 20 min)	2 h 10 min (2 h 5 min)
VW-VBG6 (en option)* [7,2 V/5400 mAh]	9 h 25 min	8 h 40 min (8 h 15 min)	5 h 20 min (5 h 5 min)

## HDC-HS300

Numéro de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Destination d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/ VW-VBG130 (en option) [7,2 V/1250 mAh]	2 h 35 min	DD	HA/HG/HX	1 h 35 min (1 h 35 min)	1 h (55 min)
			HE	1 h 40 min (1 h 35 min)	1 h (1 h)
		SD	HA/HG/HX/ HE	1 h 45 min (1 h 40 min)	1 h 5 min (1 h)
VW-VBG260 (en option) [7,2 V/2500 mAh]	4 h 40 min	DD	HA/HG/HX	3 h 10 min (3 h)	1 h 55 min (1 h 50 min)
			HE	3 h 10 min (3 h 5 min)	2 h (1 h 55 min)
		SD	HA/HG/HX/ HE	3 h 20 min (3 h 10 min)	2 h 5 min (2 h)
VW-VBG6 (en option)* [7,2 V/5400 mAh]	9 h 25 min	DD	HA/HG/HX	7 h 50 min (7 h 30 min)	4 h 50 min (4 h 40 min)
			HE	8 h (7 h 35 min)	4 h 55 min (4 h 40 min)
		SD	HA/HG/HX/ HE	8 h 20 min (8 h)	5 h 10 min (4 h 55 min)

\* Le kit porte-batterie VW-VH04 (en option) est nécessaire.



- Ces temps sont des approximations.
- **La durée de chargement indiquée s'entend lorsque la batterie a été complètement déchargée. La durée de chargement et la durée d'enregistrement varient selon les conditions d'utilisation comme la basse/haute température.**

- Le temps d'enregistrement effectif se réfère au temps d'enregistrement sur une carte quand, de façon répétée, vous démarrez/arrêtez l'enregistrement, vous mettez l'appareil en/hors tension, vous utilisez le levier du zoom etc.
- Les batteries chauffent après l'utilisation ou le chargement. Cela n'est pas un signe de mauvais fonctionnement.

### Indicateur de capacité de la batterie

- L'affichage change à mesure que la capacité de la batterie diminue.



Quand il reste moins de 3 minutes,  passe au rouge. Si la batterie est déchargée, () clignote.

- La capacité de batterie restante est affichée lors de l'utilisation de la batterie Panasonic qui doit être utilisée avec cet appareil. Cet affichage peut prendre un certain temps avant d'apparaître. Le temps réel peut varier selon l'utilisation que vous en faites.
- La capacité résiduelle maximale de la batterie pouvant être indiquée est de 9 heures 59 minutes. Si le temps restant réel dépasse 9 heures 59 minutes, l'indicateur restera vert et ne changera que lorsque le temps restant descendra au-dessous de 9 heures 59 minutes.
- Lors du changement de mode, l'indication de la durée s'éteint momentanément afin de permettre de recalculer le temps restant à la batterie.
- En utilisant l'adaptateur secteur ou des batteries fabriquées par d'autres marques l'énergie résiduelle de la batterie ne sera pas indiquée.


## Connexion à la prise secteur

L'unité se met en attente lorsque l'adaptateur secteur est branché. Le circuit principal reste "chargé" aussi longtemps que l'adaptateur secteur est branché à une prise électrique.

### Important:

Quand le câble CC est connecté à l'adaptateur secteur, la batterie ne se recharge pas.

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation avec un autre appareil car il a été conçu uniquement pour cet appareil. Par ailleurs, n'utilisez pas le cordon d'alimentation d'autres appareils avec cet appareil.

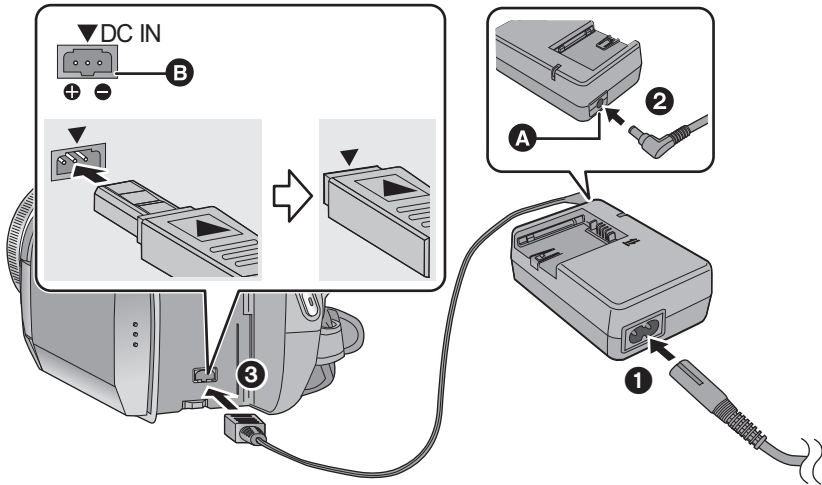

**A** Prise de sortie CC

**B** Prise c.c.

Introduisez le câble c.c. en faisant correspondre le symbole [▼] de la prise c.c.

**1** Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur et dans la prise secteur.

**2** Branchez le câble CC à l'adaptateur secteur.

**3** Branchez le câble CC à la prise CC [DC IN].

- Assurez-vous de mettre le mode sur OFF et que l'indicateur d'état est éteint en déconnectant l'adaptateur secteur.

Cette unité (un appareil compatible SDHC) prend en charge les cartes mémoire SD ainsi que les cartes mémoire SDHC. Quand vous utilisez une carte mémoire SDHC avec un autre appareil, assurez-vous que celui-ci prend en charge les cartes mémoire SDHC.

## Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil

Utilisez des cartes SD conformes à la Class 4 ou supérieure de la SD Speed Class Rating\* pour l'enregistrement des films.

Type de carte	Capacité	Enregistrement de films Les modèles de carte SD Panasonic suivants peuvent être utilisés.	Enregistrement d'images fixes
Carte mémoire SD	8 Mo 16 Mo	Non utilisable.	Utilisable.
	32 Mo 64 Mo 128 Mo 256 Mo 512 Mo	Fonctionnement non garanti. L'enregistrement pourrait s'arrêter brusquement pendant l'enregistrement de films selon la carte SD utilisée. (→ 142)	
	1 Go	RP-SDV01G	
	2 Go	RP-SDV02G, RP-SDM02G	
	Carte mémoire SDHC	4 Go	
6 Go		RP-SDM06G	
8 Go		RP-SDV08G	
12 Go		RP-SDM12G	
16 Go		RP-SDV16G	
32 Go		RP-SDV32G	


\* Le SD Speed Class Rating est la vitesse standard de l'écriture successive.

- Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur les Cartes Mémoire SD/SDHC utilisables pour l'enregistrement de films sur le site suivant.

[http://panasonic.jp/support/global/cs/e\\_cam](http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam)  
(Ce site est en anglais uniquement.)

- Les cartes mémoire de 4 Go ou plus n'ayant pas le logo SDHC ne sont pas basées sur les spécifications normalisées de la carte mémoire SD.

- Si la languette de protection contre l'écriture **A** de la carte SD est verrouillée, plus aucune opération d'enregistrement, de suppression ou de montage n'est possible sur la carte.
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

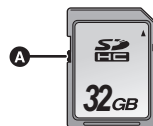


## Insertion/retrait d'une carte SD

Pour utiliser une carte SD qui n'est pas de Panasonic, ou une carte déjà utilisée avec un autre équipement, pour la première fois avec cet appareil, formatez la carte SD. (→ 101) Lorsque la carte SD est formatée, toutes les données enregistrées sont supprimées. Une fois les données supprimées, elles ne peuvent plus être restaurées. Copiez les données sur un ordinateur, un DVD etc. avant d'effectuer le formatage. (→ 110, 121)

### Attention:

**Si la carte SD est retirée pendant que le voyant d'accès est allumé, cette unité pourrait présenter des dysfonctionnements ou les données enregistrées sur la carte SD pourraient être perdues.**

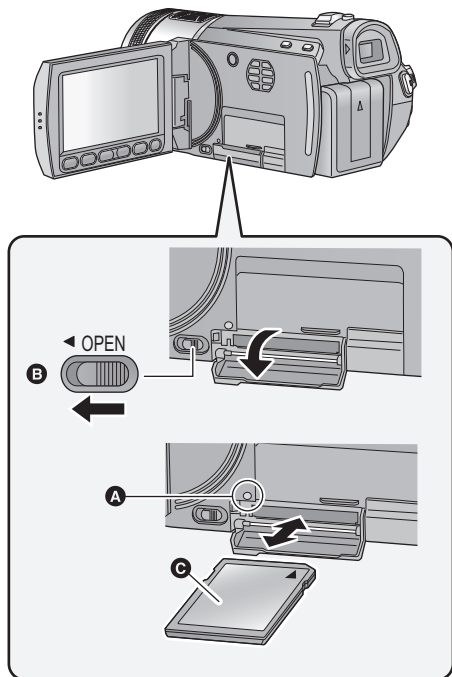

### Témoin d'accès [ACCESS] **A**

- Lorsque cette unité accède à la carte SD ou à la mémoire interne, le témoin d'accès s'allume.

### 1 Ouvrez l'écran ACL.

- Assurez-vous que le témoin d'accès s'est éteint.

### 2 Ouvrez le couvercle de la carte SD en faisant glisser le levier OPEN **B**.

### 3 Insérez/retirez la carte SD.

- Orientez le côté étiquette **C** dans le sens indiqué sur l'illustration et enfoncez-la aussi loin que possible.
- Appuyez au centre de la carte SD et retirez-la d'un coup.

### 4 Fermez soigneusement le couvercle de la carte SD.

- Fermez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Ne touchez pas les contacts présents au dos de la carte SD.
- Ne faites pas subir de chocs violents à la carte SD, ne la pliez pas, et ne la laissez pas tomber.
- Les parasites électriques, l'électricité statique ou toute défaillance de l'appareil ou de la carte SD elle-même peut endommager ou effacer les données sauvegardées sur la carte SD.
- Lorsque le voyant d'accès à la carte est allumé, ne pas :
  - Enlever la carte SD
  - Éteindre l'appareil
  - Insérer ou retirer le câble USB
  - Exposer l'appareil à des chocs ou des vibrations


Effectuer les choses ci-dessus pendant que le voyant est allumé peut endommager les données/ carte SD ou cette unité.

## Sélection d'un mode (Mise sous/hors tension de l'appareil)

Changez le mode pour enregistrer, lire ou mettre sur OFF.


**Allumez en mettant le mode sur**  ,  ou   **tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A**.**

HDC-SD300  
HDC-TM300

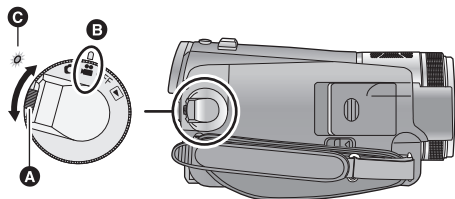

- Faire tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Alignez avec le symbole **B**.
- Indicateur d'état **C**.

HDC-HS300

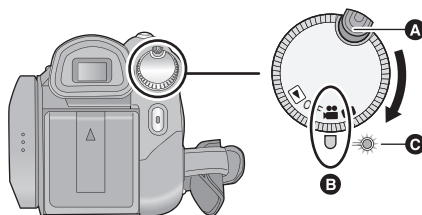




- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Alignez avec le symbole **B**.
- Indicateur d'état **C**.

L'indicateur d'état s'allume.

### Pour mettre l'appareil hors tension



Changez pour le mode OFF.

L'indicateur d'état s'éteint.

	Mode enregistrement d'images animées (→ 47)
	Mode enregistrement d'images fixes (→ 51)
	Mode de lecture (→ 82, 89)
OFF	



## Mise en/hors tension de l'appareil avec l'écran ACL/visueur


Lorsque le mode est sur  ou , l'appareil peut être allumé et éteint à l'aide de l'écran ACL et du viseur.

Ouvrez l'écran ACL ou étirez le viseur pour allumer l'unité.


- Le courant ne se coupera pas sauf si l'écran ACL est fermé et si le viseur est rétracté.
- L'alimentation ne sera pas coupée pendant l'enregistrement des images animées si l'écran ACL est fermé et que le viseur est rentré.

### ■ Pour mettre l'appareil sous tension

HDC-SD300  
HDC-TM300

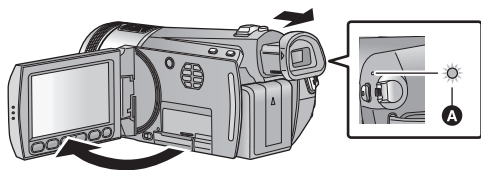


HDC-HS300

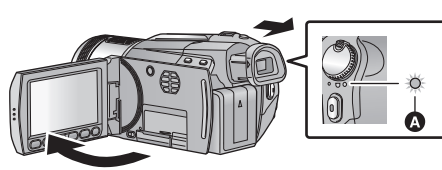


- A** L'indicateur d'état s'allume.

### ■ Pour mettre l'appareil hors tension

HDC-SD300  
HDC-TM300

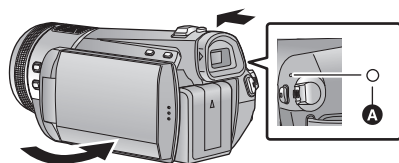

HDC-HS300

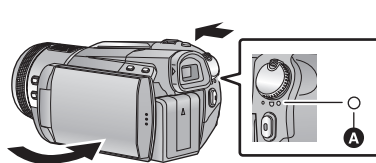


- A** L'indicateur d'état s'éteint.

Changez pour le mode OFF si l'unité ne doit pas être utilisée.

Vous pouvez opérer en touchant directement l'écran ACL (écran tactile) avec votre doigt. Il est plus facile d'utiliser le stylet (fourni) pour des opérations détaillées ou s'il est difficile d'utiliser vos doigts.

### ■ Touchez


Touchez et relâchez l'écran tactile pour sélectionner l'icône ou l'image.

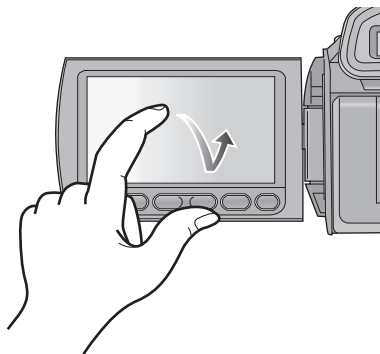

- Touchez le centre de l'icône.
- Le toucher de l'écran tactile ne fonctionnera pas si vous touchez une autre partie de l'écran tactile.

### ■ A propos du stylet

Le stylet (fourni) peut être ranger sur l'unité comme montré lorsqu'il n'est pas utilisé. Retirez le stylet de l'unité pour l'utiliser.


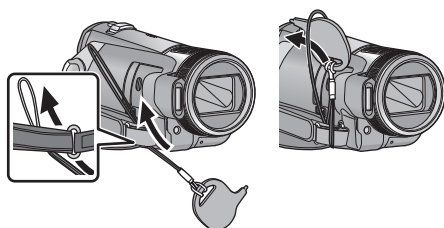


- Utilisez uniquement le stylet fourni.
- Ne coincez pas le stylet sous l'écran ACL.

### ■ A propos des icônes d'opérations


▲ / ▼ / ◀ / ▶ :

Ces icônes sont utilisées pour commuter le menu et la page d'affichage des vignettes, pour la sélection des éléments et la configuration etc.

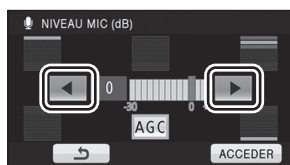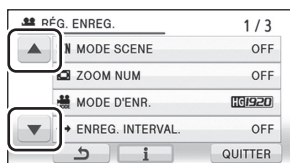


↶ :

Touchez pour revenir à l'écran précédent comme avec les menus de configuration

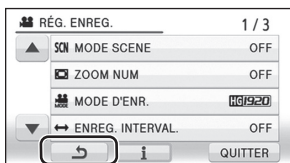

- Essayez l'écran ACL à l'aide d'un chiffon doux, tel qu'un chiffon à lunette, lorsqu'il a été sali par des empreintes de doigt ou autre.
- Ne touchez pas l'écran ACL avec une pointe dure, comme celle d'un stylo bille.
- Ne touchez pas l'écran ACL avec vos ongles, ne le frottez pas et n'exercez aucune forte pression sur lui.
- Il peut être difficile de voir ou difficile d'identifier le toucher si un film protecteur est installé sur l'écran ACL.
- Effectuez le calibrage de l'écran tactile si le toucher n'est pas reconnu ou s'il est reconnu à un endroit différent. (→ 38)

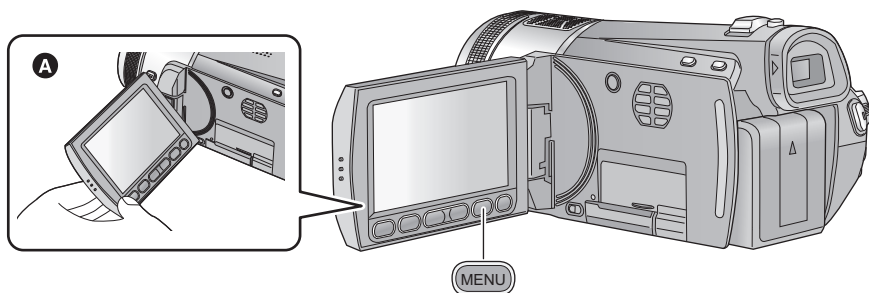


- A** Nous vous conseillons de tenir l'écran ACL avec le pouce et l'index lorsque vous appuyez sur les touches de celui-ci.


### 1 Appuyez sur la touche MENU.



### 2 Touchez le menu principal **A**.

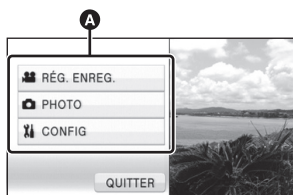


### 3 Touchez le sous-menu **B**.

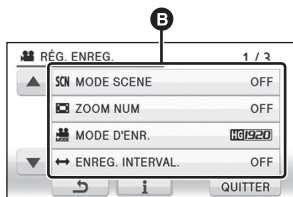


- La page suivante (précédente) peut être affichée en touchant / .
- La configuration de l'affichage des informations est achevée lorsque est entouré de jaune après avoir été touché.

### 4 Touchez l'élément désiré pour entrer la configuration.

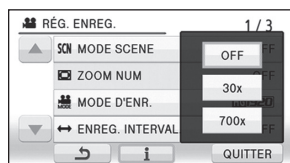

### 5 Touchez [QUITTER] ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du menu de configuration.

- A propos de la configuration de l'affichage des informations

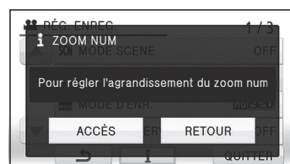

Une explication ou un message de confirmation de la configuration du sous-menu ou de l'élément touché sera affiché à l'étape 3 et 4. Touchez pour annuler la configuration de l'affichage des informations.

# Utilisation du menu rapide

Ceci permet la configuration rapide de certains menus.


## 1 Appuyez sur la touche Q.MENU.



## 2 Touchez l'élément désiré.



## 3 Touchez l'élément désiré pour entrer la configuration.

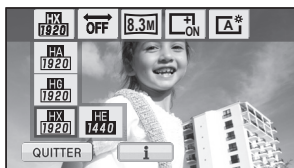


Les menus suivants ne peuvent pas être configurés en menu rapide.

- Les éléments affichés diffèrent selon la position de la molette de sélection de mode ou le réglage.

Icône	Fonction	Page
	Taille de l'image	→ 52, 54
	Moniteur	→ 32
	ACCENTU. LCD	→ 37
	Grille de référence	→ 67
	Niveau micro	→ 71
	Assist MPM	→ 80
	Zébrure	→ 72
	Luminance	→ 72
	Histogramme	→ 73

Icône	Fonction	Page
	Mode d'enregistrement	→ 49
	Intervalle d'enregistrement	→ 67
(1s = 1 seconde, 1m = 1 minute)		

## 4 Touchez [QUITTER] ou appuyez sur la touche Q.MENU pour sortir du menu rapide.

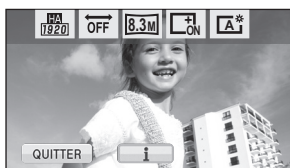

## Sélection de la langue

Vous pouvez sélectionner la langue sur l'écran d'affichage et l'écran de menu.

**1 Appuyez sur la touche MENU, puis touchez [CONFIG] → [LANGUAGE].**

**2 Touchez [Français].**

## Liste des menus

Une partie du menu ne sera pas utilisable selon les fonctions utilisées. (→ 138)

### Mode enregistrement d'images animées

- \*1 Il n'est pas affiché lorsque le mode auto intelligent est actif.
- \*2 Ces menus servent uniquement pour le **HDC-TM300**.
- \*3 Ces menus servent uniquement pour le **HDC-HS300**.
- \*4 **HDC-TM300** / **HDC-HS300** : lorsque [SÉLEC. SUPP.] est réglé sur [CARTE SD].
- \*5 **HDC-TM300** Il sera affiché uniquement si [SÉLEC. SUPP.] est réglé sur [MÉMOIRE].
- \*6 **HDC-HS300** Il sera affiché uniquement si [SÉLEC. SUPP.] est réglé sur [DD].
- \*7 **HDC-HS300** Il ne sera pas affiché uniquement si [SÉLEC. SUPP.] est réglé sur [DD].

### RÉG. ENREG.

[MODE SCENE]	(→ 66)	[MACRO TELE]	(→ 63)
[ZOOM NUM]	(→ 58)	[VISION COULEUR NOCT.]* <sup>1</sup>	(→ 64)
[GRILLE. REF.]* <sup>1</sup>	(→ 67)	[Digital Cinema Colour]* <sup>1</sup>	(→ 70)
[MODE D'ENR.]	(→ 49)	[GUIDE P. DE VUE]	(→ 50)
[ENREG. INTERVAL.]	(→ 67)	[COUPE VENT]* <sup>1</sup>	(→ 70)
[DIGITAL CINEMA]* <sup>1</sup>	(→ 68)	[RÉG. MICRO]* <sup>1</sup>	(→ 70)
[RELAJ ENR.]* <sup>2</sup>	(→ 68)	[NIVEAU MIC]* <sup>1</sup>	(→ 71)
[FONDU]	(→ 63)	[RÉGLAGE BASSES]* <sup>1</sup>	(→ 72)
[FONDU COUL]	(→ 63)	[RÉGLAGE IMAGE]* <sup>1</sup>	(→ 81)
[AGS]	(→ 69)	[ASSIST. MAP]* <sup>1</sup>	(→ 80)
[OBT. LEN. AUTO]* <sup>1</sup>	(→ 69)	[HACHURE]* <sup>1</sup>	(→ 72)
[CADRE VISAGE]	(→ 69)	[LUMINOSITÉ]* <sup>1</sup>	(→ 72)
[COMP.RETROECLAIRAGE]	(→ 63)	[HISTOGRAMME]* <sup>1</sup>	(→ 73)
[CONTRASTE INTELLIG.]* <sup>1</sup>	(→ 63)		
[GRAIN DE PEAU]* <sup>1</sup>	(→ 63)		

## PHOTO

[TAILLE IMAGE] (→ 52)

[QUALITÉ] (→ 53)

[RAFALE RAPIDE]\*<sup>1</sup> (→ 74)

[RETARD] (→ 64)

[FLASH] (→ 64)

[NIV. FLASH]\*<sup>1</sup> (→ 64)

[YEUX ROUGES]\*<sup>1</sup> (→ 74)

[SON OBTUR.] (→ 75)

## SÉLEC. SUPP.\*<sup>2, 3</sup>

### HDC-TM300

Le support à enregistrer peut être réglé sur [MÉMOIRE] ou sur [CARTE SD].

### HDC-HS300

Le support d'enregistrement peut être réglé sur [DD] ou sur [CARTE SD].

## CONFIG

[AFFICHAGE]

Les indications à l'écran sont sélectionnées de la façon indiquée dans l'illustration ci-dessous.

[OFF]



[ON]



- Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)

[REGL HORL.] (→ 35)

[RÉG. HEURE MO.] (→ 36)

[DATE/HEURE] (→ 35)

[FORMAT DATE] (→ 35)

[ECONOMIS.]

[OFF]:

La fonction d'économie d'énergie n'est pas activée.

[5 MINUTES]:

Quand environ 5 minutes se sont écoulées sans aucune opération, l'appareil se met automatiquement hors tension pour empêcher la batterie de se décharger.

- La fonction d'économie d'énergie ne sera pas active:
  - si un adaptateur secteur est connecté
  - en utilisant le câble USB pour PC, le graveur DVD, l'imprimante etc.
  - si PRE-REC est utilisé

[ALLUM. RAPIDE]\*<sup>7</sup> (→ 46)

[DEMAR RAPIDE] (→ 45)

[Télécommande] (→ 40)

[TEMOIN ENR]

Le témoin d'enregistrement s'allume pendant l'enregistrement et clignote quand l'appareil reçoit un signal de la télécommande ou quand le retardateur effectue le compte à rebours. En cas de paramétrage sur [OFF], il ne s'allume pas pendant l'enregistrement.

[BIP]

Les opérations de l'écran tactile, le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement ainsi que la fonction marche/arrêt de l'alimentation peuvent être confirmés par ce son.

2 bips répétés 4 fois

Lorsqu'une erreur survient. Vérifiez l'affichage à l'écran. (→ 136)

[ACCENTU. LCD] (→ 37)

[LCD AI]\*<sup>1</sup> (→ 38)

[REGL LCD] (→ 37)

[REGL VISEUR] (→ 38)

[SORT.COMPOSANTE] (→ 106)

[RESOLUTION HDMI] (→ 105)

[VIERA Link] (→ 107)

[FORMAT TV] (→ 104)

[REGL INIT]

Sélectionnez [OUI] pour remettre la configuration par défaut du menu.

(La configuration de [REGL HORL.], [SÉLEC. SUPP.]\*<sup>2, 3</sup> et de la [LANGUAGE] ne sera pas changée.)

[FORM CARTE]\*<sup>4</sup> (→ 101)



[FORMATER DD]\*<sup>6</sup> (→ 101)

[FORMATER MÉMOIRE]\*<sup>5</sup> (→ 101)

[CALIBRAGE] (→ 38)

[MODE DEMO]

Cet élément est utilisé pour démarrer la démonstration de l'appareil.

(Uniquement lorsque le mode est sur la position  ou  )

[HDC-SD300]

Si le [MODE DEMO] est commuté sur [ON] alors qu'il n'y a aucune carte SD présente, la démonstration démarre automatiquement.

[HDC-TM300] / [HDC-HS300]

Si le [MODE DEMO] est commuté sur [ON] alors qu'il n'y a aucune carte SD présente et tandis que l'unité est branchée à l'adaptateur secteur, la démonstration démarre automatiquement.

Si une opération est effectuée, la démonstration est annulée. Cependant si durant 10 minutes aucune opération n'est effectuée, la démonstration démarre automatiquement. Pour arrêter la démonstration, réglez le [MODE DEMO] sur [OFF] ou insérez une carte SD.

[LANGUAGE] (→ 31)

## Mode enregistrement d'images fixes

\*1 Il n'est pas affiché lorsque le mode auto intelligent est actif.

### RÉG. ENREG.

[EXPOSITION I.]\*<sup>1</sup> (→ 63)

### PHOTO

[FORMAT] (→ 52)

[NIV. FLASH] (→ 64)

[LAMPE ASS. AF]\*<sup>1</sup> (→ 75)

- Pour tout autre menu que ceux décrits ci-dessus, référez-vous aux menus du même nom du mode enregistrement d'images animées.

## ► Mode Lecture

- \*1 Lorsque la lecture du disque est sélectionné alors qu'un graveur DVD (en option) est connecté, ou lorsque [SCÈNE INTEL.] (→ 86) est sélectionné, ceci n'apparaît pas.
- \*2 Cela apparaît uniquement lorsque la lecture du disque est sélectionné tandis qu'un graveur DVD (en option) est connecté.
- \*3 Ces menus servent uniquement pour le **HDC-TM300**.
- \*4 Ces menus servent uniquement pour le **HDC-HS300**.
- \*5 Ceci apparaît uniquement lorsque [VIDÉO/CARTE SD] ou [IMAGE/CARTE SD] est sélectionné.
- \*6 **HDC-TM300** Ceci apparaît uniquement lorsque [VIDÉO/MÉMOIRE] ou [IMAGE/MÉMOIRE] est sélectionné.
- \*7 **HDC-HS300** Ceci apparaît uniquement lorsque [VIDÉO/DD] ou [IMAGE/DD] est sélectionné.

### ( [ ] lecture de l'image animée)









#### RÉG. VIDÉO

[REPETER LEC]	(→ 88)
[REPRISE LECT.]	(→ 88)
[PROTEC. SCÈNE]*1	(→ 95)
[GRILLE. REF.]	(→ 67)

#### MODIF. SCENE\*1

[DIVISER]	(→ 94)
[SUPPR.]	(→ 93)

#### COPIER\*1

 ⇌  *4	(→ 98)
 ⇌  *4	(→ 98)
 ⇌  *3	(→ 98)
 ⇌  *3	(→ 98)
[COMBINER SCENES RELAI]*3	(→ 100)
[ANNULER INFO RELAI]*3	(→ 100)

#### CONF. DISC\*2

[FORMAT. DISQUE]	(→ 116)
[PROTEC. AUTO]	(→ 116)
[ÉTAT DU DISQUE]	(→ 116)

#### CONFIG

[FORM CARTE]*5	(→ 101)
[ÉTAT CARTE]*5	(→ 97)
[FORMATER DD]*7	(→ 101)
[ÉTAT DD]*7	(→ 97)
[FORMATER MÉMOIRE]*6	(→ 101)
[ÉTAT MÉMOIRE]*6	(→ 97)

- Pour tout autre menu que ceux décrits ci-dessus, référez-vous aux menus du même nom du mode enregistrement des images animées.

### ( [ ] lecture d'images fixes)

#### CONFIG IMAGE\*1

[PROTEC. SCÈNE]	(→ 95)
[PARAM DPOF]*5	(→ 96)
[SUPPR.]	(→ 93)

- Pour tout autre menu que ceux décrits ci-dessus, référez-vous aux menus du même nom du mode enregistrement des images animées et du mode de lecture des images animées.



# Réglage de la date et de l'heure

Quand vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, un message vous demandant de régler la date et l'heure apparaît.

Sélectionnez [OUI] et effectuez les étapes de 2 à 3 ci-dessous pour régler la date et l'heure.



◇ Changez pour le mode  ou .

## 1 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [REGL HORL.] → [OUI]

## 2 Touchez la date ou l'heure qui doit être réglée, puis réglez la valeur désirée en utilisant ▲/▼.



- L'année changera de la façon suivante: 2000, 2001, ..., 2039, 2000, ...
- Le système 24-heures est utilisé pour afficher l'heure.
-  apparaît en haut à droite de l'écran si [RÉG. HEURE MO.] (→ 36) est réglé sur [RÉSIDENCE], alors que  apparaît s'il est réglé sur [DESTINATION].

## 3 Touchez [ACCEDER].

- La fonction horloge commence à [00] secondes.
- Un message invitant à la configuration de l'heure mondiale peut s'afficher. Effectuez la configuration de l'heure mondiale en touchant l'écran.(→ 36)
- Touchez [QUITTER] ou appuyez sur la touche MENU pour achever la configuration.

### Modification du style d'affichage de la date et de l'heure

Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [DATE/HEURE] → style d'affichage désiré

- Il est également possible de montrer ou de changer l'affichage de la date et de l'heure en appuyant plusieurs fois sur la touche DATE/TIME de la télécommande.

[DATE]

15. 11. 2009

[D/H]

12:34  
15. 11. 2009

[OFF]

### Changement du format de la date

Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [FORMAT DATE] → style d'affichage désiré

Style d'affichage	Affichage écran
[A/M/J]	2009. 11. 15
[M/J/A]	11 15 2009
[J/M/A]	15. 11. 2009

- La fonction date et heure est alimentée par une batterie incorporée au lithium.
- Si l'affichage de l'heure devient [- -], c'est que la batterie au lithium incorporée a besoin d'être chargée. Pour recharger la batterie au lithium incorporée, branchez l'adaptateur secteur ou la batterie à cet appareil. Laissez l'appareil tel qu'il est pendant environ 24 heures et la batterie sauvegardera la date et l'heure pendant environ 6 mois. (La batterie se recharge même si l'alimentation est coupée.)

# Configuration de l'heure mondiale (Affichage de l'heure de la destination du voyage)

Il est possible de sélectionner et d'enregistrer l'heure du lieu de destination du voyage en sélectionnant votre lieu de résidence et la destination du voyage.

## 1 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [RÉG. HEURE MO.] → [OUI]

- Si l'horloge n'est pas réglée, réglez-la à l'heure en cours. (→ 35)
- Si [RÉSIDENT] (votre lieu de résidence) n'est pas configuré, le message apparaît. Touchez [ACCEDER], et suivez l'étape 3.

## 2 (Uniquement en configurant votre lieu de résidence)

Touchez [RÉSIDENT].

- Touchez [ACCEDER].

## 3 (Uniquement en configurant votre lieu de résidence)

Touchez ◀/▶ pour sélectionner votre lieu de résidence et touchez [ACCEDER].



- Touchez [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] Pour régler l'heure d'été. ☀🌙 apparaît et le réglage de l'heure d'été s'active; l'heure est réglée avec une heure d'avance. Touchez [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] de nouveau pour revenir sur le réglage de l'heure normale.
- L'heure en cours apparaît en haut à gauche de l'écran. L'heure de différence avec l'heure TMG (Temps moyen de Greenwich) apparaît en bas à gauche de l'écran.

## 4 (Uniquement en configurant le lieu de votre destination)


Touchez [DESTINATION].

- Touchez [ACCEDER].
- Lorsque le lieu de résidence est réglé pour la première fois, l'écran de sélection du lieu de résidence/destination du voyage apparaît de

suite après le réglage du lieu de résidence. Si le lieu de résidence avait déjà été configuré, exécutez l'opération de menu de l'étape 1.

## 5 (Uniquement en configurant le lieu de votre destination)

Touchez ◀/▶ pour sélectionner votre lieu de destination et touchez [ACCEDER].

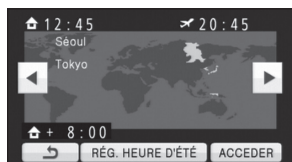

- Touchez [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] Pour régler l'heure d'été. ☀🌙 apparaît et le réglage de l'heure d'été s'active; l'heure est réglée avec une heure d'avance. Touchez [RÉG. HEURE D'ÉTÉ] de nouveau pour revenir sur le réglage de l'heure normale.
- L'heure locale du lieu de destination du voyage sélectionné apparaît en haut à droite de l'écran. L'heure de différence entre le lieu de destination du voyage et le lieu de résidence apparaît en bas à gauche de l'écran.
- Fermez le réglage en appuyant sur la touche MENU. ✈ apparaît et l'heure du lieu de destination du voyage est indiquée.

### Pour revenir à l'affichage du réglage du lieu de résidence

Réglez le lieu de résidence en suivant les étapes de 1 à 3, et fermez la configuration en touchant [QUITTER] ou en appuyant sur la touche MENU.

- Si vous ne pouvez pas trouver le lieu de destination de votre voyage parmi celles montrées à l'écran, réglez-la en utilisant la différence d'heure qu'il y a avec votre lieu de résidence.

# Réglage de l'écran ACL/ viseur

- Ces paramètres n'affectent pas les images enregistrées.

## Ajustement de l'écran ACL

### ■ ACCENTU. LCD

Ceci rend plus facile la visibilité de l'écran ACL dans les endroits lumineux extérieurs inclus.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONFIG] → [ACCENTU. LCD] → réglage désiré

- Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)

\*:

Rend encore plus lumineux

\*:

Rend plus lumineux

\*:

Normal


\*:

Rend moins lumineux

\*:

La luminosité de l'écran ACL est automatiquement ajustée selon la luminosité ambiante.

(Ceci n'est pas affiché en mode manuel ou en mode lecture.)

- Si vous utilisez l'adaptateur secteur, l'indicateur \* apparaît et l'écran s'illumine automatiquement à la mise en marche.
- L'autonomie d'enregistrement deviendra plus courte si vous utilisez cette unité avec l'écran ACL allumé.

### ■ Réglez la luminosité et le niveau de couleur de l'écran ACL

Il ajuste la luminosité et la densité des couleurs de l'écran ACL.

**1 Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONFIG] → [REGL LCD] → [OUI]

**2 Touchez l'élément de configuration désiré.**



[LUMINOSITE]:

Luminosité de l'écran ACL

[COULEUR]:

Niveau de couleur du moniteur ACL

**3 Touchez  /  pour ajuster la configuration.**



- Une fois les réglages terminés, si aucune opération n'est effectuée pendant environ 2 secondes, l'affichage de la barre disparaît.

**4 Touchez [ACCEDE].**

- Touchez [QUITTER] ou appuyez sur la touche MENU pour sortir de l'écran de menu.

## Calibrage de l'écran tactile

Effectuez le calibrage de l'écran tactile si un objet différent de celui touché est sélectionné.

### 1 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [CALIBRAGE] → [OUI]

- Touchez [ACCEDER].

### 2 Touchez [+] à l'aide du stylet fourni et entrez en calibrage.



- Touchez [+] dans l'ordre où il s'affiche. (5 endroits)

### 3 Touchez [ACCEDER].

- Le calibrage ne peut pas être effectué si l'écran ACL est tourné à 180°.

## Modification de la qualité de l'image sur l'écran ACL

- Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)  
Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [LCD AI] → [DYNAMIQUE] ou [NORMAL]

[DYNAMIQUE]:

L'image sur l'écran ACL devient claire et nette. Le contraste et la luminosité sont réglés selon les scènes enregistrées. Des images claires et lumineuses sont présentées.

[NORMAL]:

Commute en qualité image standard.

- Lorsque [ACCENTU. LCD] est réglée sur [1]\* ou [2]\*, elle est réglée sur [DYNAMIQUE], ou lorsque [ACCENTU. LCD] est réglé sur [1]\* ou [A]\*, elle est réglée sur [NORMAL], et la configuration ne peut pas être changée.


## Ajustement du viseur

### ■ Réglage du champ de vision


Il ajuste le champ de vision pour que les images dans le viseur soient nettes.

Régler la mise au point en tournant la molette de correction de l'oculaire.

HDC-SD300  
HDC-TM300

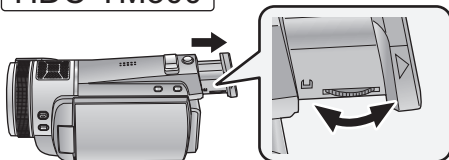


HDC-HS300

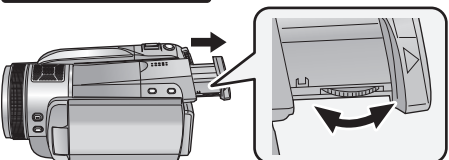

- Etirez le viseur et fermez l'écran ACL pour allumer le viseur.

## ■ Ajustement de la luminosité du viseur

### 1 Étirez le viseur et ouvrez l'écran ACL.

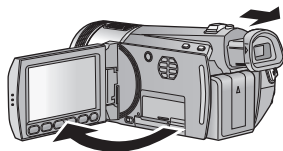

### 2 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [REGL VISEUR] → [OUI]

- Le viseur s'allume.

### 3 Touchez [LUMINOSITE].

### 4 Touchez [◀/▶] pour ajuster la configuration.





- Une fois les réglages terminés, si aucune opération n'est effectuée pendant environ 2 secondes, l'affichage de la barre disparaît.


### 5 Touchez [ACCEDER].


- Touchez [QUITTER] ou appuyez sur la touche MENU pour achever la configuration.

## Enregistrement en montrant le contenu à un partenaire

- ◇ Changez pour le mode  ou .

Étirez le viseur et tournez l'écran ACL vers le coté de l'objectif.

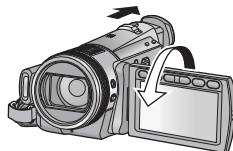


- L'écran ACL et le viseur sont allumés pendant l'enregistrement face à face si le viseur est étiré.
  - L'image est tournée horizontalement comme si vous voyiez une image dans un miroir. (Cependant, l'image enregistrée est la même que lors d'un enregistrement normal.)
  - Enregistre en visionnant les images dans le viseur pendant l'enregistrement face à face.
- 
- Seulement certaines indications apparaissent à l'écran. Lors de l'affichage de , remettre l'écran ACL en position normale et vérifier les indications de mise en garde. (→ 136)

# Utilisation avec la télécommande

## Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [Télécommande] → [ON]

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].
- [Télécommande] peut être mise sur [OFF] ainsi la télécommande ne pourra pas être utilisée par erreur.

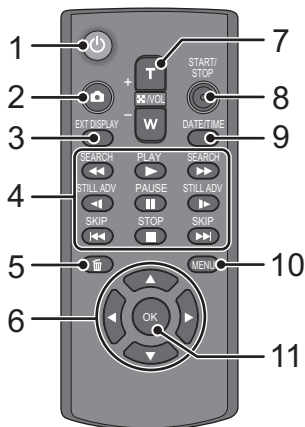

- 1 Touche marche/arrêt [ ]**  
L'alimentation peut être activée/désactivée si le mode est configuré sur n'importe quoi sauf OFF.
  - L'alimentation ne peut pas être activée par la touche on/off si 36 heures se sont écoulées après la mise hors tension.
  - L'alimentation ne peut pas être coupée s'il est connecté à l'ordinateur ou au graveur DVD.
- 2 Touche PhotoShot [ ]\***
- 3 Touche d'affichage à l'écran [EXT DISPLAY] (→ 104)**
- 4 Touches de fonctions de la lecture (→ 83)**  
Ces touches fonctionnent de la même manière que l'icône d'opération de lecture affichée à l'écran. [Saut de lecture exclus (→ 83)].
- 5 Touche de suppression [ ]\***
- 6 Touches de direction [▲, ▼, ◀, ▶]**
- 7 Touches zoom/volume/commutateur d'affichage des vignettes [T, W, ]/VOL]\***
- 8 Touche de marche/arrêt d'enregistrement [START/STOP]\***


- 9 Touche Date/Heure [DATE/TIME] (→ 35)**
- 10 Touche Menu [MENU]\***
- 11 Touche OK [OK]**

\* signifie que ces touches fonctionnent de la même manière que les touches correspondantes situées sur l'appareil.

## ATTENTION


Danger d'explosion si la batterie/pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par une batterie/pile identique ou du même type recommandée par le fabricant. Suivez les instructions du fabricant pour jeter les batteries usées.

Retirez la plaque d'isolation **A** avant l'utilisation.

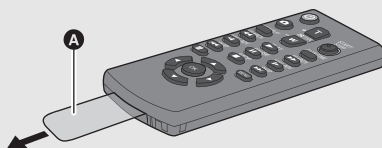


## Remplacez une pile bouton

- 1 Tout en appuyant sur la butée **B**, retirez le support de pile.**



- 2 Placer la pile bouton avec sa marque (+) vers le haut et remettre en place le support de pile.**

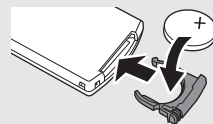


- Lorsque la pile bouton est épuisée, la remplacer par une pile neuve (numéro de pièce: CR2025). Normalement, la pile devrait durer environ 1 an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de l'appareil.

## Avertissement

Conserver la pile bouton hors de la portée des enfants. Ne jamais porter une pile bouton à la bouche. En cas d'ingestion, appelez votre médecin.

### ■ Plage d'utilisation de la télécommande

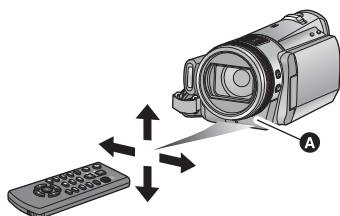

#### A Capteur de la télécommande


Distance: Environ jusqu'à 5 m

Angle: Environ 10° vers le haut et 15° vers le bas, la gauche et la droite

- La télécommande est prévue pour être utilisée à l'intérieur. À l'extérieur ou dans des conditions de forte luminosité, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement même dans la plage d'utilisation prévue.

## Touches de direction des opérations/touche OK


### 1 Appuyez sur une touche de direction.

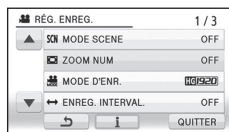

- Les éléments sélectionnés deviendront jaune. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes, l'affichage jaune disparaîtra.

### 2 Sélectionnez l'élément à l'aide de la touche de direction.


### 3 Confirmez la sélection en appuyant sur la touche OK.

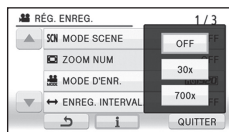

- La sélection/confirmation des icônes d'opération, l'affichage des vignettes etc. peuvent être effectuées.
- Tout ce que vous touchez avec votre doigt peut être effectué à l'aide de la télécommande. (A l'exception de certaines fonctions)

### ■ Positionnement de base du caméscope

- Quand vous êtes à l'extérieur, enregistrez des images avec la lumière du soleil derrière vous. Si le sujet est éclairé par derrière, il devient sombre dans l'enregistrement.
- Quand vous enregistrez, assurez-vous que vos pieds sont stables et qu'il n'y a aucun risque de collision avec une autre personne, un objet etc.

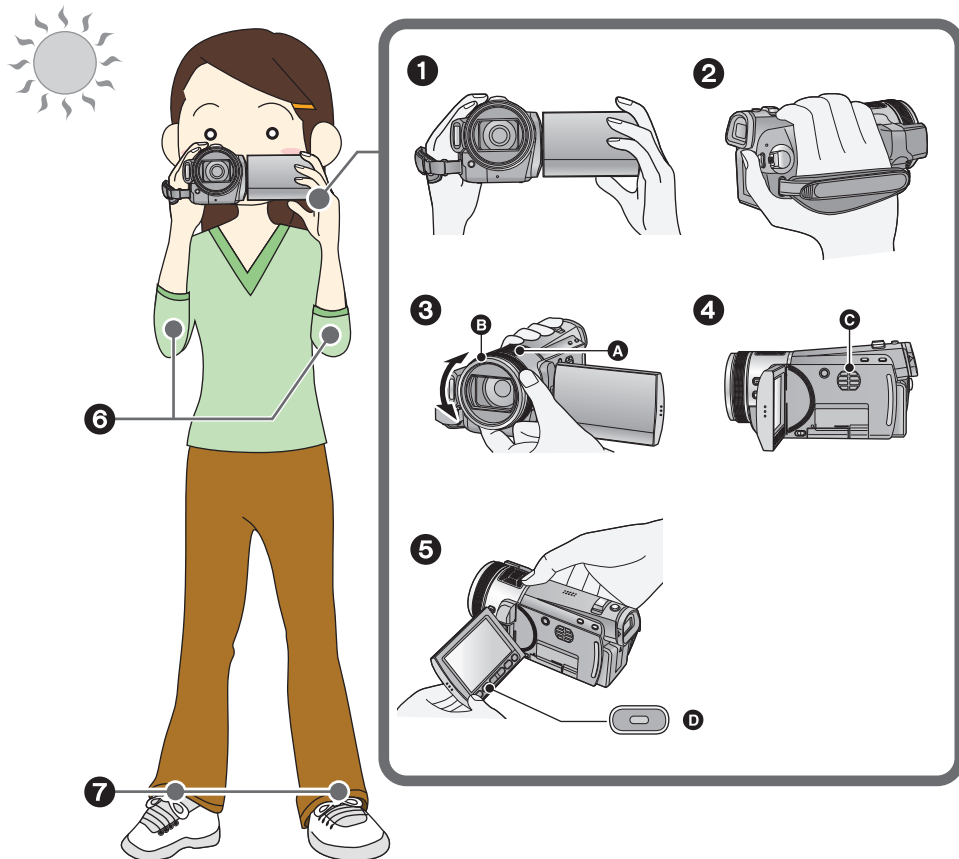


- 1 Tenez le caméscope avec les deux mains.
- 2 Passez votre main dans la courroie.
- 3 Ne pas couvrir les microphones **A**.
- 4 Tournez la bague manuelle multi-usage **B** comme montré ci-dessus.
- 5 Ne pas couvrir l'entrée **C** du ventilateur avec la main car cela empêche le passage de la chaleur.
- 6 Il est pratique d'utiliser la touche marche/arrêt **D** de l'enregistrement secondaire lorsque vous tenez l'appareil autour de votre taille.
- 7 Gardez vos bras près de votre corps.
- 7 Écartez vos jambes pour un meilleur équilibre.



## Mode auto intelligent

Les modes adaptés aux conditions suivants sont sélectionnés simplement en dirigeant l'unité sur ce que vous voulez enregistrer.

- Lorsque cette unité est achetée, le mode auto intelligent est actif.

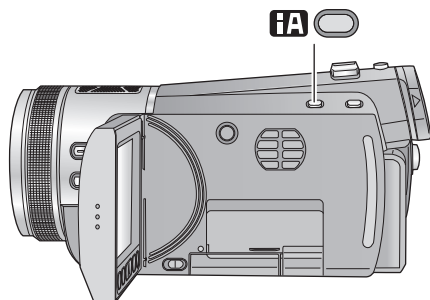

**Touche d'automatisation intelligente**  
Appuyez sur cette touche pour commuter sur on/off le mode auto intelligent.

Mode	Scène/Effet
<b>Portrait</b> 	<b>Si le sujet est une personne</b> <p>Les visages sont détectés et mis au point automatiquement, et la luminosité est réglée pour qu'ils soient enregistrés de façon nette.</p>
<b>Paysage</b> 	<b>Enregistrement extérieur</b> <p>Le paysage entier sera enregistré avec éclat sans zone blanchâtre dans le ciel de fond, qui peut être très lumineux.</p>
<b>Projecteur*1</b> 	<b>Sous un projecteur</b> <p>Les objets très lumineux sont enregistrés de façon nette.</p>
<b>Éclairage faible*1</b> 	<b>Pièce sombre ou crépuscule</b> <p>Il peut enregistrer de façon nette même si la pièce est sombre ou si c'est le crépuscule.</p>

Mode	Scène/Effet
<b>Portrait nocturne*2</b> 	<b>Enregistrement portrait nocturne</b> <p>Une personne ainsi que l'arrière plan sont enregistrés avec une luminosité proche de la vie réelle.</p>
<b>Paysage nocturne*2</b> 	<b>Enregistrement paysage nocturne</b> <p>Vous pouvez enregistrer un paysage nocturne vivant en ralentissant la vitesse d'obturation.</p>
<b>Macro*2</b> 	<b>Enregistrement en zoomant vers l'avant sur une fleur etc.</b> <p>Ceci permet d'enregistrer en se rapprochant de l'objet à enregistrer.</p>
<b>Normal</b>	<b>Autres situations</b> <p>Le contraste est ajusté automatiquement pour une image nette.</p>

\*1 Uniquement en mode d'enregistrement des images animées

\*2 Uniquement en mode d'enregistrement d'images fixes

- Les modes sont sélectionnés automatiquement par l'appareil, donc il n'est pas possible de choisir le mode désiré selon les conditions d'enregistrement.
- La luminosité peut soudainement changer ou clignoter si le mode d'automatisation intelligente est activé.
- Dans le mode portrait, le plus grand et proche du centre de l'écran sera encadré en orange. (→ 69)
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied en mode portrait nocturne et en mode paysage nocturne.
- La fonction de stabilisation optique de l'image (→ 60) est active dans tous les modes.
- Dans les cas suivants, les visages peuvent ne pas être détectés sous certaines conditions d'enregistrement.
  - Les visages ne sont pas entiers
  - Les visages sont inclinés
  - Les visages ne sont pas complètement exposés (par exemple port de lunettes de soleil)
  - La taille d'un visage est trop petite à l'écran.
  - En cas d'utilisation du zoom numérique
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement sous certaines conditions, même si les visages sont détectés.

## ■ Lorsque le mode auto intelligent est désactivé:


Lorsque le mode auto intelligent est désactivé, la balance des blancs automatique et la mise au point automatique fonctionnent et ajustent automatiquement la balance des couleurs et la mise au point.

Selon la luminosité du sujet etc., l'ouverture et la vitesse de l'obturateur sont automatiquement réglés pour une luminosité optimale.

- La balance des couleurs et la mise au point ne peuvent pas être réglées automatiquement selon les sources de lumière ou les scènes. Si c'est le cas, réglez manuellement ces paramètres. (→ 78, 80)

## Balance automatique des blancs

Le réglage de l'équilibre des blancs reconnaît la couleur de la lumière et se règle de telle sorte que la couleur du blanc soit plus pure. L'appareil détermine la couleur de la lumière, déterminant de cette façon la condition d'enregistrement, et sélectionne le paramètre de couleur le plus proche.

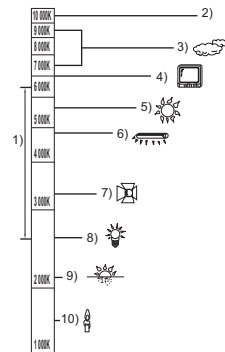

L'illustration ci-dessus indique la plage dans laquelle la balance automatique des blancs fonctionne.

- 1) La plage de réglage de la balance automatique des blancs de cet appareil
- 2) Ciel bleu
- 3) Ciel couvert (pluie)
- 4) Écran télé
- 5) Soleil
- 6) Lampe fluorescente blanche
- 7) Ampoule halogène
- 8) Ampoule à incandescence
- 9) Aube ou crépuscule
- 10) Bougies

Le réglage automatique de la balance des blancs ne fonctionne pas correctement si plusieurs sources de lumières sont présentes ou si la source de lumière est différente de celle établie par la balance des blancs. Dans ce cas, utilisez le mode d'ajustement manuel de la balance des blancs.

## Mise au point automatique

L'objectif se déplace en avant ou en arrière automatiquement pour faire la mise au point sur le sujet.

La mise au point automatique a les caractéristiques suivantes.

- S'ajuste pour que les lignes verticales d'un sujet soient vues plus nettement.
- Essaie d'amener un sujet à haut contraste à être mis au point.

La mise au point automatique ne fonctionne pas correctement dans les situations suivantes.

Utilisez alors le mode de mise au point manuelle.

- Enregistrement des objets éloignés et proches en même temps
- Enregistrement d'un sujet derrière une vitre sale ou poussiéreuse
- Enregistrement d'un sujet qui est entouré par des objets à la surface vernie ou par des objets hautement réfléchissants
- Enregistrement d'un sujet dans un environnement sombre
- Enregistrement d'un sujet à mouvement rapide
- Enregistrement d'un sujet avec peu de contraste

## Démarrage rapide

Cet appareil repassera en mode pause d'enregistrement environ 0,6 secondes après la réouverture de l'écran ACL ou après que le viseur ait été étiré.

- En mode veille au démarrage rapide, environ 70% de l'intensité utilisée pour le mode pause à l'enregistrement est utilisée donc la durée d'enregistrement sera réduite.


◇ Changez pour le mode  ou .

**1** Sélectionnez le menu. (→ 29)


[CONFIG] → [DEMAR RAPIDE] → [ON]

**2** Fermez l'écran ACL et rétractez le viseur lorsque le mode de sélection est sur  ou .

HDC-SD300  
HDC-TM300

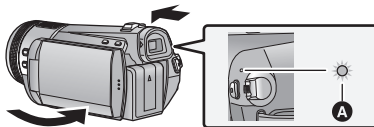

HDC-HS300

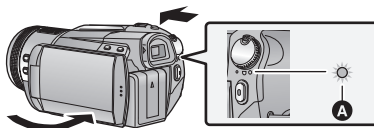


L'indicateur d'état **A** clignote en vert et l'appareil passe en mode veille au démarrage rapide.


- Le capuchon d'objectif ne se ferme pas.

### 3 Ouvrir l'écran ACL ou sortir le viseur.

HDC-SD300  
HDC-TM300

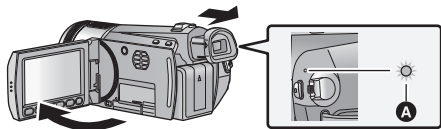

HDC-HS300

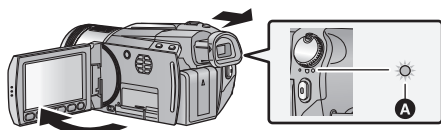

L'indicateur d'état **A** s'allume en rouge et l'appareil passe en pause d'enregistrement.

- Le mode veille du démarrage rapide est annulé si
  - environ 5 minutes se passent
  - le mode est réglé sur
  - Si l'appareil est mis hors tension
- La durée du démarrage rapide sera de 0,6 secondes plus lente si le cinéma numérique est utilisé.
- Selon les conditions d'enregistrement, la durée du démarrage rapide peut être plus longue de 0,6 secondes en mode d'enregistrement photo.
- Il pourrait falloir un certain temps pour que la balance des blancs soit ajustée.
- En mode de démarrage rapide, l'agrandissement du zoom passe à 1×.
- Si [ECONOMIS.] (→ 32) est sur [5 MINUTES] et que l'appareil passe en mode veille démarrage rapide, fermez l'écran ACL puis rouvrez-le.
- Le mode veille du démarrage rapide ne peut pas être réalisé à l'aide de la télécommande. Mettez le mode sur OFF en éteignant.

## Mise en marche rapide

(Uniquement pendant l'enregistrement sur une carte SD ou sur la mémoire interne)

L'appareil est mis en pause d'enregistrement pendant environ 1,9 secondes lorsque le mode est réglé sur ou à partir de OFF.

- La durée de démarrage ne sera pas plus courte s'il n'y a aucune carte SD présente.

HDC-TM300

La durée de démarrage sera plus courte si la [MÉMOIRE] est sélectionnée dans [SÉLEC. SUPP.], même s'il n'y a aucune carte SD présente.

- ◇ Changez pour le mode ou .

1

HDC-HS300

Sélectionnez la carte SD comme support pour enregistrer à partir du menu. (→ 29)

[SÉLEC. SUPP.] → [CARTE SD]

## 2 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [ALLUM. RAPIDE] → [ON]

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].
- Selon les conditions d'enregistrement, la durée de démarrage peut être plus longue que 1,9 secondes dans le mode d'enregistrement photo.
- En mode d'allumage rapide, l'agrandissement du zoom passe à 1×.

# Enregistrement d'images animées

VIDEO

Cet appareil enregistre des images en haute définition qui sont compatibles avec le format AVCHD. Le son est enregistré avec Dolby Digital 5.1 Creator.

- Utilisez une carte SD utilisable pour l'enregistrement de films. (→ 24)

## ■ En sélectionnant le support

Sélectionnez le menu. (→ 29)


[HDC-TM300] :

[SÉLEC. SUPP.] → [MÉMOIRE] ou [CARTE SD]

[HDC-HS300] :


[SÉLEC. SUPP.] → [DD] ou [CARTE SD]

HDC-SD300  
HDC-TM300

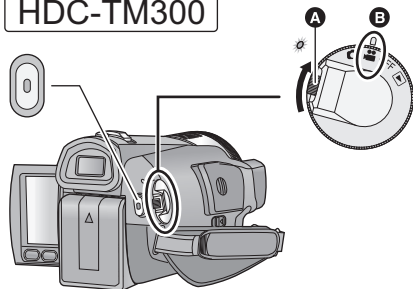

- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Alignez avec le symbole **B**.

HDC-HS300

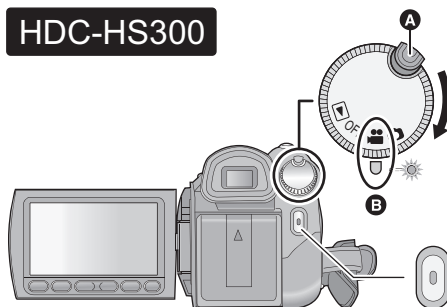

- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Alignez avec le symbole **B**.

## 1 Changez pour le mode .

## 2 Ouvrir l'écran ACL ou sortir le viseur.

- Pour les utilisateurs qui ont [HDC-SD300], procédez à partir de l'étape 4.

## 3 [HDC-TM300] / [HDC-HS300]

### Sélectionnez le support à enregistrer à partir du menu.

- Vous ne pouvez pas régler le support d'enregistrement pour les films et les photos séparément.

#### 4 Appuyez sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.



- Un enregistrement en cours ne sera pas arrêté même si l'on ferme l'écran ACL et le viseur rétracté.

#### 5 Appuyez de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour mettre l'enregistrement en pause.

### À propos de la compatibilité des images animées enregistrées

- Elles ne sont pas compatibles avec les appareils autres que ceux qui prennent en charge le format AVCHD. Les images ne peuvent pas être lues par des appareils qui ne prennent pas en charge le format AVCHD (enregistreurs DVD ordinaire). Assurez-vous que votre équipement prend en charge le format AVCHD en vous référant au mode d'emploi.
- Il existe certains cas où les images animées enregistrées ne peuvent pas être lues, même si l'appareil prend en charge le format AVCHD. Si cela survient, effectuez la lecture des images animées enregistrées à l'aide de cet appareil.

#### • Des photos peuvent être prises pendant l'enregistrement des images animées. (→ 54)

- Les images enregistrées entre la pression de la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement et la nouvelle pression pour mettre en pause l'enregistrement deviennent une scène.
- Nombre maximum de scènes enregistrables: 3900  
Nombre maximum de dates différentes: 200 (→ 86)  
Lorsque certains d'entre eux atteignent la limite maximale, les scènes ne peuvent plus être enregistrées.  
(Dans le cas des cartes SD il s'agit du nombre de scènes enregistrables par carte.)
- Un enregistrement continu d'images animées qui dépasse 4 Go peut momentanément s'arrêter tous les 4 Go de données s'il est lu sur un autre appareil.
- Mettez l'unité en mode pause pour connecter ou déconnecter un microphone externe de la prise MIC.

#### ■ Indications à l'écran en mode d'enregistrement



#### A Mode d'enregistrement

B Temps restant pour l'enregistrement  
(Quand le temps restant est inférieur à 1 minute, [R 0h00m] clignote en rouge.)

C Temps d'enregistrement écoulé  
Chaque fois que l'appareil est mis en pause à l'enregistrement, l'affichage du compteur est ramené à "0h00m00s".

## Modes d'enregistrement/Temps d'enregistrement approximatif

Modifiez la qualité de l'image des images animées à enregistrer.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[RÉG. ENREG.] → [MODE D'ENR.] → réglage désiré

- Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)

		HA*1	HG*2	HX*3	HE*4
Carte SD	1 Go	7 min	9 min	14 min	21 min
	2 Go	15 min	20 min	30 min	45 min
	4 Go	30 min	40 min	1 h	1 h 30 min
	6 Go	45 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min
	8 Go	1 h	1 h 20 min	2 h	3 h
	12 Go	1 h 30 min	2 h	3 h	4 h 30 min
	16 Go	2 h	2 h 40 min	4 h	6 h
	32 Go	4 h	5 h 20 min	8 h	12 h
(HDC-TM300) Mémoire interne	32 Go	4 h	5 h 20 min	8 h	12 h
(HDC-HS300) DD	120 Go	15 h 50 min	20 h 20 min	31 h	50 h

- A** Priorité sur la qualité de l'image
- B** Priorité sur la durée d'enregistrement

\*1 1920×1080: Les images animées peuvent être enregistrées avec la qualité image la plus haute.\*

\*2 1920×1080: Les images animées peuvent être enregistrées avec une haute qualité d'image.

\*3 1920×1080: Les images animées peuvent être enregistrées avec une qualité image normale.

\*4 1440×1080: Les images animées peuvent être enregistrées pendant plus longtemps.

\* Il s'agit de la qualité la plus élevée pour cet appareil.

• **L'enregistrement est en qualité haute définition dans tous les modes d'enregistrement.**

• Durée d'enregistrement en continu maximum pour une scène: 12 heures

• L'enregistrement est interrompu lorsque la période d'enregistrement continu dépasse 12 heures, et redémarre après quelques secondes.

• Si un enregistrement contenant beaucoup de mouvements est effectué, la durée d'enregistrement sera réduite.

• La durée enregistrable peut être réduite si l'enregistrement de scène courte est répété.

• Utilisez le temps donné dans la rangée de 4 Go du tableau ci-dessus comme guide concernant ce qui peut être copié sur un disque DVD (4,7 Go).

• **Temps d'enregistrement avec la batterie (→ 21)**

• Une déformation sous forme de mosaïque pourrait apparaître sur les images lues dans les cas suivants.

– En présence d'un arrière-plan compliqué

– En cas de déplacement trop rapide de l'appareil

– En cas d'enregistrement d'un sujet aux mouvements marqués

(En particulier s'il a été enregistré en mode HE.)

### ■ Sauvegardez les données régulièrement.


La mémoire interne ou le DD est un support de stockage temporaire. Afin d'éviter l'effacement des données dû à l'électricité statique, aux ondes électromagnétiques, à une casse, et aux pannes, sauvegardez les données sur un ordinateur ou un DVD. (→ 110, 121)

## Pré-enregistrement (PRE-REC)

Cette fonction évite que vous oubliiez une prise de vue.

Ceci permet à l'enregistrement des images et du son de démarrer environ 3 secondes avant que la touche de marche/arrêt d'enregistrement soit pressée.

### 1 Appuyez sur la touche PRE-REC.

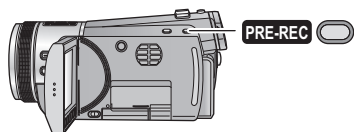

**PRE-REC** apparaît à l'écran.

- Orientez l'appareil vers le sujet et assurez-vous qu'il soit stable.

### 2 Appuyez sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.

- Il n'y a aucune tonalité.
- Après la fin de l'enregistrement, le paramétrage du PRE-REC s'annule.
- Le PRE-REC est annulé dans les cas suivants.
  - Si vous changez le mode.
  - Si vous ouvrez le cache de la carte SD.  
( **HDC-TM300** / **HDC-HS300**  
Si vous ouvrez le cache de la carte SD alors que le [SÉLEC. SUPP.] est réglé sur [CARTE SD] en mode enregistrement.)
  - Si vous appuyez sur la touche MENU.
  - Si l'appareil est mis hors tension.
- Lorsque la durée restante avant l'enregistrement d'images animées est inférieure à 1 minute, le pré-enregistrement ne peut pas être réglé.
- Si vous démarrez l'enregistrement moins de 3 secondes après la pression sur la touche PRE-REC, ou pendant les 3 secondes où l'indicateur PRE-REC clignote après le début du démarrage rapide, les films pendant 3 secondes ne peuvent pas être enregistrés.
- Lors d'une pression sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement, l'image est instable et une tonalité de fonctionnement peut être enregistrée.
- Les images affichées en vignette en mode lecture seront différentes des images animées affichées au début de la lecture.

## Guide de prise de vue

Le message est affiché lorsque l'appareil est déplacé rapidement.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[RÉG. ENREG.] → [GUIDE P. DE VUE] → [ON]


- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].



Lorsque "LE PANORAMA EST TROP RAPIDE." apparaît, déplacez l'appareil lentement durant l'enregistrement.

- Réglez à [OFF] pour désactiver l'indication de message.
- Le message n'apparaîtra pas pendant la pause de l'enregistrement. (Le message apparaîtra même si l'enregistrement est en pause si le [MODE DEMO] est réglé sur [ON])
- Dans certains cas, lors de l'enregistrement, les messages peuvent ne pas apparaître.

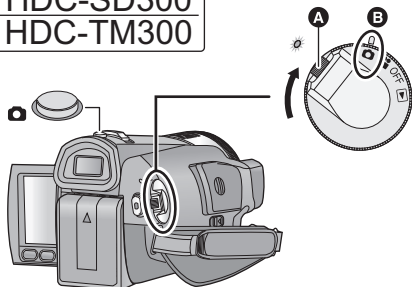

Enregistrement d'images  
fixesHDC-SD300  
HDC-TM300

- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Alignez avec le symbole **B**.

1 Changez pour le mode .

## 2 Ouvrir l'écran ACL ou sortir le viseur.


- Pour les utilisateurs qui ont **HDC-SD300**, procédez à partir de l'étape 4.

3 **HDC-TM300** / **HDC-HS300**Sélectionnez le support à enregistrer à partir du menu.  
(→ 47)


- Vous ne pouvez pas régler le support d'enregistrement pour les films et les photos séparément.

PHOTO

HDC-HS300

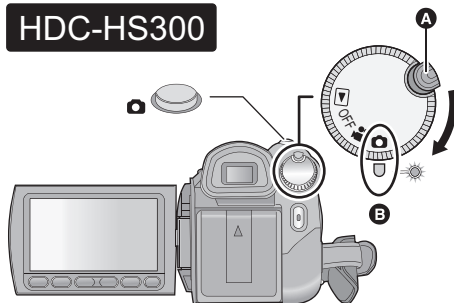



- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Alignez avec le symbole **B**.


4 Appuyez à mi-course sur la touche . (Uniquement pour la mise au point automatique)

L'indicateur et la zone de mise au point apparaissent et l'appareil fait automatiquement le point sur le sujet.



- Si vous paramétrez la fonction du stabilisateur d'image optique (→ 60) sur <sub>1</sub> (MODE1), la fonction du stabilisateur d'image sera plus efficace. (**MEGA**<sub>1</sub> (Stabilisateur d'image optique MEGA) s'affiche.)
- La lampe d'assistance MPA s'allume dans les endroits sombres.

## Indications de mise au point:

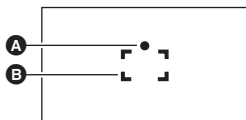

### A Indications de mise au point

○ (Le témoin blanc clignote.):

Mise au point en cours

● (Le témoin vert s'allume.):

Mise au point



Pas de marque:

Quand la mise au point échoue.

B Zone de mise au point (Zone à l'intérieur des crochets)








## 5 Appuyez à fond sur la touche .



- Le son ne peut pas être enregistré pendant l'enregistrement d'images fixes.
- Si la touche  est appuyée d'un coup à fond, il peut mettre du temps pour enregistrer des photos.
- Nous vous conseillons d'utiliser un flash ou un trépied en photographiant dans un endroit sombre à cause de la lenteur de la vitesse d'obturation.
- L'écran s'assombrit lorsque la touche  est appuyée à mi-course si la vitesse est de 1/25 ou plus lente.

### ■ A propos des indications à l'écran dans l'enregistrement des photos



-  : Indicateur de fonctionnement photo (→ 134)
-  : Flash (→ 64)
-  : Niveau du flash (→ 64)
-  : Réduction yeux rouges (→ 74)
-  : Méga-stabilisation optique de l'image (→ 60)
-  : Qualité d'images fixes (→ 53)
-  : Taille d'images fixes
- R3000 : Nombre restant d'images fixes (Clignote en rouge lorsque [0] apparaît.)
- AF\* : Lampe d'assistance AF (→ 75)

### ■ À propos de l'indicateur de mise au point

- L'indicateur de mise au point indique l'état de la mise au point automatique.
- L'indicateur de mise au point n'apparaît pas en mode de mise au point manuelle.
- L'indicateur de mise au point n'apparaît pas ou a des difficultés à faire le point dans les cas suivants.
  - Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé.
  - Lorsque l'appareil est secoué.
  - Lorsque le sujet est en mouvement.
  - Lorsque le sujet est devant une source de lumière.
  - Lorsqu'il y a dans la même scène des sujets proches et des sujets lointains.
  - Lorsque la scène est sombre.
  - Lorsqu'il y a une partie lumineuse dans la scène.
  - Lorsque la scène n'est remplie que de lignes horizontales.
  - Lorsqu'il n'y a pas assez de contraste dans la scène.

### ■ À propos de la zone de mise au point

Lorsqu'il y a un objet présentant un fort contraste devant ou derrière le sujet dans la zone de mise au point, il se peut que la mise au point ne soit pas faite sur le sujet. Si c'est le cas, déplacez l'objet de contraste en dehors de la zone de mise au point.

- La zone de mise au point n'est pas affichée dans les cas suivants.
  - Lorsque le mode auto intelligent (mode portrait) est utilisé.
  - Lorsque le zoom numérique (plus qu'environ 12x) est utilisé.
  - Lorsque le suivi MPA est utilisé.
  - En cas d'utilisation du zoom optique étendu.
  - Lorsque l'appareil détermine que la lampe d'assistance MPA est nécessaire.

## Format/taille de l'image

Ceci vous permet de sélectionner le format des images pour qu'il corresponde à la méthode d'impression ou de visualisation. Plus le nombre de pixels est élevé, plus grande sera la clarté de l'image à l'impression. (En configurant le format)

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[PHOTO] → [FORMAT] → configuration désirée











(En configurant la taille de l'image)

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[PHOTO] → [TAILLE IMAGE] → configuration désirée

- Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)

## ■ Taille de l'image et agrandissement maximum du zoom

Format	Taille de l'image		Zoom optique étendu
4:3		3520×2640	—*
		3264×2448	12,9×
		2560×1920	16,5×
		640×480	20×
3:2		3984×2656	—*
		3264×2176	14,6×
		2592×1728	18,4×
16:9		4224×2376	—*
		3328×1872	15,2×
		2560×1440	19,8×

\* Le zoom optique étendu ne peut pas être utilisé. L'agrandissement maximum du zoom est de 12×

- Se référer à la page 59 pour Zoom optique étendu.



- Si le format est réglé sur [4:3] ou sur [3:2], des bandes noires peuvent apparaître à droite et à gauche de l'écran.
- Les bords des photos enregistrées sur cet appareil au format 16:9 pourraient être coupées à l'impression. Contrôlez l'imprimante ou la photo avant l'impression.
- Le nombre de pixels d'enregistrement peut changer selon le format de l'écran sélectionné.
- L'enregistrement sera plus long selon les pixels d'enregistrement.


## Qualité d'image

Sélectionner la qualité des photos.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[PHOTO] → [QUALITÉ] → configuration désirée


-  : Des images fixes de haute qualité sont enregistrées.
-  : La priorité est donnée au nombre d'images fixes enregistrées. Les images fixes sont enregistrées avec une qualité normale.

- Si [QUALITÉ] est paramétré sur , une déformation sous forme de mosaïque pourrait apparaître sur les images lues selon le contenu des photos.

## Enregistrement de photos en mode enregistrement de film

Vous pouvez enregistrer des photos même en mode enregistrement de film.

◇ Changez pour le mode  .

**1** Pendant la pause de l'enregistrement, appuyez à mi-course sur la touche  . (uniquement pour la mise au point automatique)



**A** Indications de mise au point

**B** Zone de mise au point (Zone à l'intérieur des crochets)

L'indicateur et la zone de mise au point apparaissent et l'appareil fait automatiquement le point sur le sujet.



**2** Appuyez à fond sur la touche  .

■ La taille des images en mode enregistrement de film

Sélectionnez le menu. (→ 29)

[PHOTO] → [TAILLE IMAGE] → configuration désirée


• Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)

Format	Taille de l'image	
16:9		3840×2160
		1920×1080


■ Enregistrement simultané (enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'images animées)

Vous pouvez enregistrer des images fixes tout en enregistrant des images animées.

◇ Changez pour le mode  .









Pendant que vous enregistrez des images animées, appuyez à fond sur le bouton  pour prendre une photo.



- En cours d'enregistrement de film ou pendant l'opération PRE-REC, les arrangements suivants sont appliqués pour que l'enregistrement de film prenne la priorité sur l'enregistrement de photo.
  - La qualité d'image est différente des images fixes ordinaires.
  - La pression à mi-course de  est désactivée.
  - L'indicateur de la capacité utilisable restante (nombre d'images qui peuvent encore être prises) n'apparaît pas.

# Nombre d'images enregistrables




(En mode d'enregistrement d'images fixes)



Format		4:3							
Taille de l'image		9M 3520×2640		8M 3264×2448		5M 2560×1920		0.3M 640×480	
Qualité de l'image									
Carte SD	8 Mo	0	0	0	1	1	2	33	52
	16 Mo	1	3	2	3	3	6	77	120
	32 Mo	3	6	4	7	7	13	145	220
	64 Mo	9	15	11	18	19	31	330	510
	128 Mo	20	32	23	38	39	62	650	1010
	256 Mo	44	70	51	81	84	135	1380	2150
	512 Mo	89	140	105	165	170	270	2760	4300
	1 Go	180	290	210	330	340	540	5550	8660
	2 Go	370	590	430	680	700	1110	11320	17650
	4 Go	730	1150	850	1340	1390	2180	22250	34710
	6 Go	1110	1750	1300	2040	2110	3310	33850	52800
	8 Go	1490	2350	1740	2730	2820	4440	45310	70690
	12 Go	2250	3540	2620	4120	4260	6690	68370	106650
	16 Go	3010	4720	3500	5490	5680	8930	91200	142280
32 Go	6030	9480	7010	11020	11400	17920	182990	285460	
HDC-TM300 Mémoire interne	32 Go	6030	9480	7010	11020	11400	17920	182990	285460
HDC-HS300 DD	120 Go	24520	38520	28510	44810	46350	72820	743660	899100

Format		3:2					
Taille de l'image		10.6M 3984×2656		7M 3264×2176		4.5M 2592×1728	
Qualité de l'image							
Carte SD	8 Mo	0	0	0	1	1	2
	16 Mo	1	2	2	4	4	7
	32 Mo	3	5	5	8	8	14
	64 Mo	8	13	13	21	21	34
	128 Mo	17	28	26	42	43	68
	256 Mo	38	61	58	92	93	145
	512 Mo	78	125	115	185	185	300
	1 Go	160	250	240	380	380	600
	2 Go	330	510	490	770	770	1210
	4 Go	640	1010	960	1510	1520	2390
	6 Go	980	1540	1460	2290	2310	3640
	8 Go	1310	2060	1950	3070	3100	4870
	12 Go	1980	3110	2950	4630	4670	7340
16 Go	2640	4150	3930	6180	6240	9800	
32 Go	5300	8320	7890	12400	12510	19660	
<b>HDC-TM300</b> Mémoire interne	32 Go	5300	8320	7890	12400	12510	19660
<b>HDC-HS300</b> DD	120 Go	21530	33830	32070	50390	50860	79900



Format		16:9					
Taille de l'image		10M 4224×2376		6M 3328×1872		3.5M 2560×1440	
Qualité de l'image							
Carte SD	8 Mo	0	0	0	1	1	3
	16 Mo	1	2	2	5	5	9
	32 Mo	3	5	6	10	10	17
	64 Mo	8	14	15	24	26	41
	128 Mo	18	30	30	49	52	83
	256 Mo	41	65	66	105	115	180
	512 Mo	83	130	135	210	230	360
	1 Go	170	270	270	430	460	720
	2 Go	340	540	560	870	940	1480
	4 Go	680	1070	1090	1720	1850	2900
	6 Go	1030	1620	1660	2610	2810	4420
	8 Go	1380	2170	2230	3500	3770	5910
	12 Go	2090	3280	3360	5280	5680	8920
16 Go	2780	4370	4480	7050	7580	11910	
32 Go	5580	8780	9000	14140	15210	23890	
<b>HDC-TM300</b> Mémoire interne	32 Go	5580	8780	9000	14140	15210	23890
<b>HDC-HS300</b> DD	120 Go	22700	35670	36560	57460	61810	97080


(En mode enregistrement d'images animées)

Format		16:9			
Taille de l'image		3.3M 3840×2160		2.4M 1920×1080	
Qualité de l'image					
Carte SD	8 Mo	0	0	4	6
	16 Mo	1	3	10	17
	32 Mo	4	7	20	32
	64 Mo	11	17	47	74
	128 Mo	22	36	94	150
	256 Mo	49	78	200	320
	512 Mo	100	160	410	640
	1 Go	200	320	820	1290
	2 Go	420	660	1670	2630
	4 Go	820	1290	3290	5160
	6 Go	1250	1960	5000	7860
	8 Go	1670	2630	6690	10520
	12 Go	2520	3970	10100	15870
16 Go	3370	5290	13470	21170	
32 Go	6760	10620	27030	42480	
HDC-TM300 Mémoire interne	32 Go	6760	10620	27030	42480
HDC-HS300 DD	120 Go	27460	43160	109860	172630

- Les chiffres indiqués dans le tableau sont des approximations.
- Le nombre d'images enregistrables dépend de ce que  et  sont utilisés ensemble et du sujet enregistré.
- Le nombre maximum d'images enregistrables qui peut être affiché est 99999.  
Si le nombre d'images enregistrables dépasse 99999, le nombre ne changera plus lorsqu'une photo est prise à moins que le nombre d'images enregistrables redevienne inférieur à 99999.
- La capacité de mémoire figurant sur l'étiquette de la carte SD comprend la capacité nécessaire à la protection et à la gestion des droits d'auteur et la capacité pouvant être utilisée sur l'appareil, un PC, etc.

Le zoom optique maximum est de 12×.

◇ **Changez pour le mode**  ou .

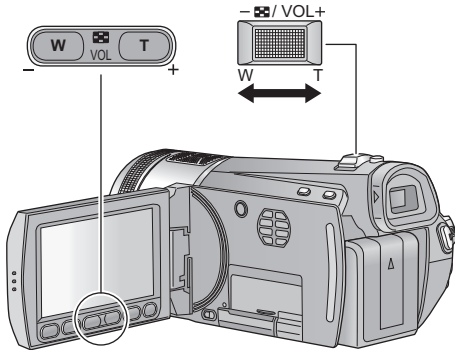

### Levier du zoom/Touches zoom

#### Côté T:

Enregistrement rapproché (zoom avant)

#### Côté W:

Enregistrement grand-angle (zoom arrière)

- La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de mouvement du levier du zoom.

## Fonction zoom numérique

**VIDEO** **PHOTO**

Si l'agrandissement du zoom est supérieur à 12× en mode enregistrement d'image animée, la fonction zoom numérique s'active.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[RÉG. ENREG.] → [ZOOM NUM] →  
configuration désirée

[OFF]: Zoom optique seulement (Jusqu'à 12×)

[30×]: Jusqu'à 30×

[700×]: Jusqu'à 700×


- Plus le grossissement du zoom numérique est élevé, plus la qualité de l'image est dégradée.

## Bague du zoom

**VIDEO** **PHOTO**

L'opération de zoom peut être effectuée en utilisant la bague manuelle multi-usage.

**Zoom en tournant la bague.**

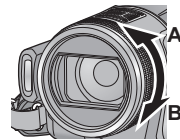

#### Côté A:

Enregistrement rapproché (zoom avant)

#### Côté B:

Enregistrement grand-angle (zoom arrière)

- La vitesse de zoom change selon la vitesse de rotation de la bague.



## Zoom optique étendu

### PHOTO

Si le nombre de pixels d'enregistrement est réglé sur autre chose que le nombre maximum de pixels d'enregistrement en mode enregistrement photo, la photo peut être enregistrée avec un zoom maximum de 20× sans dégradation de la qualité de l'image.

- La valeur du zoom optique étendu change selon la configuration du [FORMAT] et de la [TAILLE IMAGE]. (→ 52)

### ■ Mécanisme du zoom optique étendu

Lorsque vous réglez la taille de l'image sur **[4.5M]**, la zone maximale **[10.6M]** est regroupée dans la zone centrale **[4.5M]**, permettant une image avec un effet de zoom élevé.


- 
- Si vous enlevez votre doigt du levier du zoom pendant le fonctionnement du zoom, le bruit du fonctionnement pourrait être enregistré. Pour ramener le levier du zoom dans sa position d'origine, déplacez-le doucement.
  - Lorsque l'agrandissement du zoom est de 12×, les sujets sont mis au point à environ 1,2 m ou plus.
  - Quand le grossissement du zoom est de 1×, l'appareil peut faire la mise au point sur un sujet à environ 4 cm de l'objectif.
  - La vitesse du zoom ne varie pas lorsque l'on utilise la touche zoom et la télécommande.

# Fonction de stabilisation optique de l'image

VIDEO PHOTO


La stabilisation optique de l'image peut stabiliser l'image sans trop en diminuer la qualité.

◇ Changez pour le mode  ou .

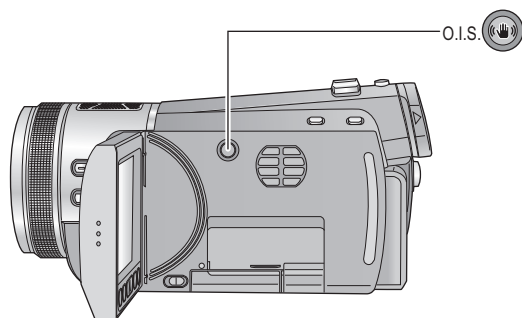


## Touche du stabilisateur optique de l'image

Appuyez sur la touche de stabilisation optique de l'image pour activer le stabilisateur de l'image.

En mode enregistrement de film,  apparaît à l'écran, et la fonction de stabilisateur de l'image fonctionne tout le temps.


En mode enregistrement de photo, chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'indicateur change d'un paramètre à la fois dans l'ordre suivant.

<sub>1</sub> → <sub>2</sub> → OFF


<sub>1</sub> (MODE1):

La fonction marche tout le temps.

<sub>2</sub> (MODE2):


La fonction marche lorsque la touche  est appuyée.

**O.I.S.:** Stabilisateur optique de l'image

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est "marche".
- Désactivez le mode auto intelligent avant de désactiver le mode de stabilisation optique de l'image.
- Dans les cas suivants, la fonction de stabilisation de l'image pourrait ne pas fonctionner correctement.
  - En cas de fortes secousses de l'appareil
  - En cas d'enregistrement à la poursuite d'un sujet mobile
- En s'enregistrant soi-même en mode enregistrement de photo ou en utilisant un trépied, nous vous conseillons le réglage de cette fonction sur <sub>2</sub> (MODE2).

Il est possible de régler la mise au point et l'exposition du sujet spécifié sur l'écran tactile.

La mise au point et l'exposition suivront automatiquement le sujet même si celui-ci se déplace. (Dynamic tracking)




◇ **Changez pour le mode**  ou .

■ **A propos du cadre cible**

1 Touchez .





A Cadre cible

-  sera affiché à l'écran.
- L'encadrement du visage prioritaire (orange) changera en cadre cible si le mode auto intelligent est  (Portrait), et il suivra le visage qui a été encadré.
- La portée de verrouillage cible sera affichée dans un cadre rouge si le mode auto intelligent est réglé sur tout autre chose que  (Portrait).

2 Touchez le sujet et verrouillez la cible.





- Lorsque vous touchez la tête du sujet, le cadre cible se verrouillera et la poursuite démarre.
- Touchez de nouveau le sujet qui doit être changé si vous désirez changer de cible.
- Lorsque le mode auto intelligent est sélectionné, la configuration devient  (Normale) et le sujet touché est suivi. La sélection devient  (Portrait) lorsque le cadre cible est verrouillé.

3 Démarrez l'enregistrement.

- Si vous touchez [RETOUR], la fonction de tracking sera annulée.



- L'assistant hors cadre  s'affiche si le cadre cible est proche de sortir du cadre.
- Lorsque le verrouillage de la cible échoue, le cadre cible clignote en rouge puis disparaît. Dans ce cas, touchez de nouveau le sujet et verrouillez la cible.
- Lorsque la touche  est appuyée à mi-course, la mise au point s'effectue sur l'objet verrouillé. Le cadre cible devient vert lorsque la mise au point est correcte, et la cible ne peut pas être changée.

- Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode manuel.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée si le mode scène est réglé sur le mode feux d'artifice en mode enregistrement de photo.
- Il peut suivre des objets différents ou ne pas verrouiller la cible selon certaines conditions d'enregistrement telles que celles qui suivent:
  - Lorsque le sujet est trop grand ou trop petit
  - Lorsque la couleur de l'objet est similaire à l'arrière-plan
  - En utilisant le zoom
  - Lorsque l'appareil photo est secoué
  - Lorsque plus d'un sujet sont superposés
  - Lorsque la scène est sombre
  - Lorsque le sujet se déplace rapidement
- Lorsque la cible est verrouillée en mode enregistrement de photo, l'écran peut s'assombrir ou la lampe d'assistance MPA peut s'allumer.
- Un message sera affiché si un sujet se trouve dans l'impossibilité d'être suivi en coupe de route. Dans ce cas, touchez le sujet une fois de plus.
- Le suivi MPA sera annulé dans les cas suivant:
  - Lorsque le mode est changé
  - Lorsque l'alimentation est coupée
  - Lorsque le mode scène est établi
  - Si le mode auto intelligent est activé/désactivé
- Après la configuration de [AFFICHAGE] sur [OFF] si aucune information n'est effectuée pendant environ 3 secondes, l'icône d'opération disparaît. Touchez l'écran pour afficher de nouveau l'icône. Lorsque le suivi MPA est utilisé, l'icône ne disparaît pas.



# Icônes d'opération des fonctions d'enregistrement

Réglez les fonctions d'enregistrement en sélectionnant les icônes d'opération pour ajouter des effets différents aux images enregistrées.

◇ **Changez pour le mode**  ou .

**1** Touchez  pour afficher les icônes d'opération à l'écran.



- Touchez ► en bas à droite de l'écran pour changer de page et touchez / pour afficher/ne pas afficher l'icône d'opération.














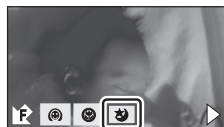



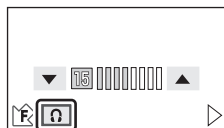
**2** (e.g. Compensation)


**Sélectionnez une icône d'opération.**








































- Sélectionnez de nouveau l'icône d'opération pour annuler la fonction.
- Référez-vous aux pages respectives pour l'annulation des fonctions suivantes.
  - Retardateur (→ 64)
  - Flash intégré (→ 64)







## Icônes d'opérations

 Compensation	 Contrôle intelligent du contraste <sup>1, 2</sup>	 Exposition intelligente <sup>2, 3</sup>	 Fondus <sup>*1</sup>
 Grain de peau <sup>*2</sup>	 Télé-macro	 Vision nocturne en couleur <sup>*1, 2</sup>	 Retardateur <sup>*3</sup>
 Flash incorporé <sup>*3</sup>	 Red eye reduction <sup>*2, 3</sup>	 Réglage du volume du casque <sup>*4</sup>	
			
			

- \*1 Il n'est pas affiché en mode enregistrement d'image fixe.
- \*2 Il n'est pas affiché lorsque le mode auto intelligent est actif.
- \*3 Il n'est pas affiché en mode enregistrement d'image animée.
- \*4 Il est uniquement affiché si un casque est connecté à la prise d'entrée casque.
- Si vous coupez l'alimentation ou changez pour le mode , la vision nocturne en couleur, la compensation du contre-jour, le retardateur et les fonctions de télé macro seront annulés.
- Si vous éteignez l'appareil, la fonction de fondu se désactive.
- Il est possible de régler à partir du menu. (→ 31) (Sauf pour le réglage du volume du casque)
- Après la configuration de [AFFICHAGE] sur [OFF] si aucune information n'est effectuée pendant environ 3 secondes, l'icône d'opération disparaît. Touchez l'écran pour afficher de nouveau l'icône.

Fonction	Effet
 <b>Compensation</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>VIDEO</span> <span>PHOTO</span> </div>	Ceci rend les images lumineuses pour éviter l'assombrissement d'un sujet à contre-jour.
 <b>Contrôle intelligent du contraste</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>VIDEO</span> </div>	Ceci illumine les parties qui sont dans l'ombre et difficiles à voir et supprime la saturation des blancs des parties lumineuses en même temps. Les parties sombres et lumineuses peuvent être enregistrées clairement.
 <b>Exposition intelligente</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>PHOTO</span> </div>	Ceci illumine les parties sombres afin qu'elles soient enregistrées de façon claire.
 <b>Fondu</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>VIDEO</span> </div> <p>(Fondu d'ouverture)</p>  <p>(Fondu de fermeture)</p> 	<p>Lors du démarrage d'un enregistrement, l'image/son apparaissent graduellement. (Fondu d'ouverture)            Quand vous mettez en pause un enregistrement, l'image/son disparaissent graduellement. (Fondu de fermeture)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La configuration du fondu est annulée lorsque l'enregistrement s'arrête.</li> </ul> <p>■ Pour sélectionner la couleur du fondu d'ouverture/fermeture            Sélectionnez le menu. (→ 29)            [RÉG. ENREG.] → [FONDU COUL.] → [BLANC] ou [NOIR]</p>
 <b>Grain de peau</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>VIDEO</span> <span>PHOTO</span> </div>	Ce mode permet de donner une apparence plus douce aux couleurs de la peau, pour obtenir un aspect plus attrayant. Ceci est plus efficace si vous enregistrez une personne en gros plan à partir du torse.
 <b>Télé-macro</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>VIDEO</span> <span>PHOTO</span> </div>	<p>Une image plus impressionnante peut être obtenue en mettant seul le sujet en gros plan et en brouillant l'arrière plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ce caméscope peut faire la mise au point du sujet à une distance d'environ 60 cm.</li> <li>● Si l'agrandissement est de 12× ou moins alors il sera automatiquement réglé sur 12×.</li> </ul>

Fonction	Effet
 <b>Vision nocturne en couleur</b> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">VIDEO</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">PHOTO</div>	<p>Cette fonction vous permet d'enregistrer des images en couleur dans un environnement à très faible luminosité. (Éclairage minimum requis: environ 1 lx)</p>
 <b>Retardateur</b> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">PHOTO</div>	<p>Ceci permet d'enregistrer des images fixes en utilisant le retardateur.</p> <hr/> <p>Chaque fois que l'icône  est sélectionnée, l'indication change d'un paramètre à la fois dans l'ordre suivant:  10 → 2 → paramètre désactivé  10: Enregistre au bout de 10 secondes  2: Enregistre au bout de 2 secondes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En mode enregistrement de film, réglez cette fonction à partir du menu.</li> <li>● Quand la touche  est appuyée, une photo est enregistrée après l'affichage de 10 ou de 2 et le témoin d'enregistrement clignote pendant le temps qui a été paramétré.</li> <li>● Après l'enregistrement, le retardateur se désactive.</li> <li>● En mode de mise au point automatique, si la touche  est appuyée une fois à mi-course puis à fond, l'objectif fait la mise au point sur le sujet lorsque la touche est appuyée à mi-course.</li> <li>● Si la touche  est appuyée une fois à fond, l'objectif fait la mise au point sur le sujet juste avant l'enregistrement.</li> </ul> <hr/> <p><b>Pour arrêter le retardateur à mi-course</b> Appuyez sur la touche MENU.</p>
 <b>Flash incorporé</b> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">PHOTO</div>	<p>Lorsque la touche  est appuyée, le flash est activé et l'image va être enregistrée. Utiliser le flash intégré pour enregistrer des images fixes dans des endroits sombres.</p> <hr/> <p>Chaque fois que l'icône  est sélectionnée, l'indication change d'un paramètre à la fois dans l'ordre suivant:   → A → </p> <p>: ON  A: AUTO  : OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En mode enregistrement de film, réglez cette fonction à partir du menu.</li> <li>● Le paramétrage par défaut de cette fonction est A.</li> <li>● Lors d'une pression à mi-course sur la touche , l'indicateur du flash apparaît.</li> <li>● L'unité détermine automatiquement si le flash est nécessaire même lorsque elle a été réglée sur  par la détection de la luminosité ambiante. (S'il est défini que le flash est nécessaire, l'indicateur  clignote en rouge lorsque la touche  est appuyée à mi-course.)</li> </ul> <p>■ <b>Pour régler la luminosité du flash</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le mode auto intelligent est désactivé en mode enregistrement de film. (→ 43)</li> </ul> <p>Sélectionnez le menu. (→ 29)  <b>[PHOTO] → [NIV. FLASH] → configuration désirée</b>  -]: Moins lumineux  ±0]: Normal  +]: Plus lumineux</p>

Fonction	Effet
 <b>Réduction yeux rouges</b> 	<b>Réduit le phénomène par lequel les yeux deviennent rouges lors de l'utilisation du flash.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En mode enregistrement de film, réglez cette fonction à partir du menu.</li> </ul>
 <b>Réglage du volume du casque</b> 	<b>Ajuste le volume du casque pendant l'enregistrement.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Augmente le volume</li> <li> : Diminue le volume</li> <li>Le volume réellement enregistré ne change pas.</li> </ul>

#### **Contrôle intelligent du contraste:**

- S'il y a des parties extrêmement foncées ou claires ou si la luminosité est insuffisante, l'effet pourrait ne pas être clair.

#### **Exposition intelligente:**

- S'il y a des parties extrêmement foncées ou si la luminosité est insuffisante, l'effet pourrait ne pas être clair.

#### **Fondus:**

- Les vignettes des scènes enregistrées en utilisant le fondu d'ouverture deviennent noires (ou blanches).

#### **Grain de peau:**

- Si l'arrière-plan ou un autre élément de la scène a des couleurs similaires à la couleur de la peau, elles seront adoucies.
- Si la luminosité est insuffisante, l'effet pourrait ne pas être clair.
- Si vous enregistrez une personne dans le lointain, le visage pourrait ne pas être enregistré clairement. Dans ce cas, désactivez le mode de lissage de la carnation ou faites un zoom avant sur le visage (rapprochement) pour enregistrer.



#### **Télé-macro:**

- La macro télé est annulé si le grossissement du zoom passe au-dessous de 12x.




#### **Vision nocturne en couleur:**

- **Les scènes enregistrées sont vues comme si des photogrammes manquaient.**
- S'il est mis dans un endroit très lumineux, l'écran devient blanchâtre pendant quelques instants.
- Des points lumineux habituellement invisibles peuvent être vus, mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- L'utilisation d'un trépied est recommandée.
- Dans les endroits très sombres, la mise au point automatique peut faire le point un peu plus lentement. Cela est normal.

#### **Retardateur:**

- Le mode veille retardateur se désactive quand vous appuyez sur le bouton marche/arrêt enregistrement pour commencer l'enregistrement d'images animées.
- Le paramétrage du retardateur sur  est une bonne façon d'empêcher l'image de bouger lors de l'actionnement du bouton  quand vous utilisez un trépied etc.

#### **Flash incorporé:**

- Régler le flash sur  lorsque l'utilisation du flash est interdite.
- N'utilisez pas de flash si le filtre ND (en option) est installé.
- Si l'indicateur  etc. clignote lorsque la touche  est appuyée à mi-course, le flash n'est pas activé.
- La portée utile du flash se situe environ entre 1 m et 2,5 m dans des endroits sombres.
- L'utilisation du flash fixe la vitesse d'obturation à 1/500 ou plus lente.
- Un convertisseur d'objectif (en option) peut bloquer le flash et créer un effet de vignettage.














#### **Red eye reduction:**

- Le flash est activé 2 fois.
- Il se peut qu'un phénomène yeux rouges apparaisse en fonction des conditions d'enregistrement.
- Lorsque les visages sont détectés en mode auto intelligent, la réduction des yeux rouges est active.







#### **Réglage du volume du casque:**





- Le réglage du volume du casque ne peut pas être effectué si le viseur est utilisé.








# Menus des fonctions d'enregistrement




Fonction	Effet/méthode de réglage
<p><b>Mode scène</b></p> <p><span>VIDEO</span> <span>PHOTO</span></p>	<p>Quand vous enregistrez des images dans différentes situations, ce mode paramètre automatiquement la vitesse et l'ouverture de l'obturateur.</p> <hr/> <p>• Changez pour le mode  ou .</p> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b></p> <p>[RÉG. ENREG.] → [MODE SCENE] → configuration désirée</p> <hr/> <p> <b>Sports:</b> Pour faire des scènes en mouvement rapide moins fragile avec la lecture lente et la pause de lecture</p> <p> <b>Portrait:</b> Pour faire ressortir les personnes sur l'arrière-plan</p> <p> <b>Projecteur:</b> Pour améliorer la qualité lorsque le sujet est sous forte luminosité.</p> <p> <b>Neige:</b> Qualité d'image augmentée pour les prises de vue d'endroits enneigés.</p> <p> <b>Plage:</b> Pour rendre intense le bleu de la mer et du ciel</p> <p> <b>Crépuscule:</b> Pour rendre intense le rouge du lever et du coucher de soleil</p> <p> <b>Feux d'artifice:</b> Pour capturer les feux d'artifice dans un magnifique ciel nocturne</p> <p> <b>Paysage:</b> Pour un paysage spacieux</p> <p> <b>Éclairage faible:</b> Pour des scènes sombres, comme à la tombée de la nuit (Uniquement en mode d'enregistrement des images animées)</p> <p> <b>Paysage nocturne:</b> Pour capturer une soirée ou un paysage nocturne magnifique. (Uniquement en mode d'enregistrement d'images fixes)</p> <p> <b>Portrait nocturne:</b> Pour capturer une personne et l'arrière-plan lumineusement. (Uniquement en mode d'enregistrement d'images fixes)</p> <p>• Réglez [MODE SCENE] sur [OFF] pour annuler la fonction.</p>



Fonction	Effet/méthode de réglage												
<p><b>Grille de référence</b></p> <p>VIDEO PHOTO</p> 	<p>Il est possible de vérifier si l'image est à niveau pendant l'enregistrement ou la lecture des images animées et des images fixes. Cette fonction peut aussi être utilisée pour estimer la balance de la composition.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  ou .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b></p> <p>[RÉG. ENREG.] → [GRILLE. REF.] → configuration désirée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)</li> </ul> <p>(Lorsque la lecture image animée est sélectionnée pendant que le mode est placée sur . (→ 82))</p> <p>[RÉG. VIDÉO] → [GRILLE. REF.] → réglage désiré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La grille de référence n'affecte pas les images enregistrées.</li> <li>• Réglez sur [OFF] pour désactiver la grille de référence.</li> </ul>												
<p><b>Intervalle d'enregistrement</b></p> <p>VIDEO</p>	<p>Une scène qui bouge lentement pendant une longue durée est enregistrée image par image avec un intervalle, et est enregistrée comme une courte vidéo.</p> <p>Une image est enregistrée avec un intervalle d'enregistrement défini. 24 images seront prises pour 1 seconde de vidéo.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b></p> <p>[RÉG. ENREG.] → [ENREG. INTERVAL.] → configuration désirée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)</li> </ul> <p>Ceci vous permet de choisir entre [1 SEC.]/[10 SEC.]/[30 SEC.]/[1 MINUTE]/[2 MINUTES]</p> <p>[OFF]: L'intervalle d'enregistrement n'est pas défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  apparaît à l'écran.</li> <li>• Après l'enregistrement, le paramétrage de l'intervalle d'enregistrement se désactive.</li> <li>• Le son ne peut pas être enregistré.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="389 1078 1031 1282"> <thead> <tr> <th>Exemple de configuration</th> <th>Configuration du temps (intervalle d'enregistrement)</th> <th>Temps d'enregistrement</th> <th>Temps d'enregistrement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crépuscule</td> <td>1 sec</td> <td>30 min–1 h</td> <td>1 min 15 sec–2 min 30 sec</td> </tr> <tr> <td>Éclosion</td> <td>30 sec</td> <td>1 h–3 h</td> <td>5 sec–15 sec</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La durée d'enregistrement maximale est de 12 heures.</li> <li>• Utilisez l'adaptateur secteur pour ne pas avoir à vous préoccuper du déchargement de la batterie.</li> </ul>	Exemple de configuration	Configuration du temps (intervalle d'enregistrement)	Temps d'enregistrement	Temps d'enregistrement	Crépuscule	1 sec	30 min–1 h	1 min 15 sec–2 min 30 sec	Éclosion	30 sec	1 h–3 h	5 sec–15 sec
Exemple de configuration	Configuration du temps (intervalle d'enregistrement)	Temps d'enregistrement	Temps d'enregistrement										
Crépuscule	1 sec	30 min–1 h	1 min 15 sec–2 min 30 sec										
Éclosion	30 sec	1 h–3 h	5 sec–15 sec										

Fonction	Effet/méthode de réglage
<p><b>Cinéma numérique</b></p> <p>VIDEO</p>	<p>Utilisez cette fonction pour enregistrer une image avec des couleurs vivantes, comme l'image d'un film de cinéma.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> <li>• Réglez le mode d'enregistrement sur HA ou HG. (→ 49)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b></p> <p>[RÉG. ENREG.] → [DIGITAL CINEMA] → [ON]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque [DIGITAL CINEMA] est [ON], la visualisation sans à-coup des films n'est pas possible.</li> <li>• l'image sera enregistrée en 50i (→ 105) indépendamment de la configuration du mode cinéma numérique.</li> </ul>
<p>(HDC-TM300)</p> <p><b>Enregistrement relais</b></p> <p>VIDEO</p>	<p>Il est possible de continuer un enregistrement sur la carte SD s'il n'y a plus assez d'espace dans la mémoire interne.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  .</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b></p> <p>[RÉG. ENREG.] → [RELAJ ENR.] → [ON]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ⇨  est affiché à l'écran. ⇨  disparaîtra lorsqu'il n'y aura plus d'espace libre dans la mémoire interne et l'enregistrement sur la carte SD démarrera.</li> <li>• Cela permet d'enregistrer sur une carte SD à partir de la mémoire interne.</li> <li>• L'enregistrement relais peut être effectué une seule fois.</li> <li>• <b>Combinez les scènes qui ont été enregistrées en relais en utilisant [COMBINER SCENES RELAJ] sur la carte SD. (→ 100)</b></li> <li>• Une fois que la scène relais enregistrée et la scène qui a été enregistrée sur la carte SD auront été combinées sur la carte SD en utilisant [COMBINER SCENES RELAJ], il sera de nouveau possible d'effectuer un enregistrement relais. Si [RELAJ ENR.] est réglé sur [ON] sans que [COMBINER SCENES RELAJ] ne soit effectué, un message s'affiche. Vous pourrez effectuer l'enregistrement relais en touchant [OUI], mais vous ne pourrez plus effectuer [COMBINER SCENES RELAJ] après cela.</li> </ul>

Fonction	Effet/méthode de réglage
<p><b>Anti-Ground-Shooting (AGS)</b></p> <p style="text-align: right;">VIDEO</p> 	<p>Si l'appareil continue à être retourné par rapport à la position horizontale normale pendant l'enregistrement de films, il est automatiquement mis en pause d'enregistrement.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b> [RÉG. ENREG.] → [AGS] → [ON]</p>
<p><b>Obturation lente automatique</b></p> <p style="text-align: right;">VIDEO PHOTO</p>	<p>Vous pouvez enregistrer des images claires même dans des endroits sombres en ralentissant la vitesse d'obturation.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b> [RÉG. ENREG.] → [OBT. LEN. AUTO] → [ON]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse d'obturation est réglée sur 1/25 ou plus selon la luminosité de l'environnement.</li> </ul>
<p><b>Encadrement automatique des visages</b></p> <p style="text-align: right;">VIDEO PHOTO</p> <p><b>[OFF]:</b> Pas d'affichage</p> <p><b>[PRINCIP.]:</b> Seul l'encadrement prioritaire du visage est affiché.</p> <p><b>[TOUT]:</b> Tous les cadres de la détection de visage sont affichés.</p> 	<p>En mode auto intelligent, les visages détectés apparaissent dans des cadres.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  ou .</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b> [RÉG. ENREG.] → [CADRE VISAGE] → réglage désiré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [TOUT].</li> <li>• 15 cadres peuvent être affichés. Les visages larges et les visages qui sont les plus près du centre de l'écran ont la préférence sur les autres.</li> </ul> <p>■ <b>Encadrement prioritaire du visage</b></p> <p>Le cadre du visage prioritaire est affiché en orange. La mise au point et le réglage de la luminosité seront effectués par rapport au cadre du visage prioritaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mise au point sera réglée sur l'encadrement prioritaire du visage si la touche  est appuyée à mi-course en prenant des images fixes. L'encadrement prioritaire du visage redeviendra vert lorsque la mise au point est réglée.</li> </ul>

Fonction	Effet/méthode de réglage
<p><b>Cinéma couleur numérique</b></p> <p style="text-align: right;"><b>VIDEO</b></p>	<p>Enregistrement de film aux couleurs plus vivaces, utilisation de la technologie x.v.Colour™.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  [RÉG. ENREG.] → [Digital Cinema Colour] → [ON]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour des couleurs plus réalistes, utilisez un mini câble HDMI mini câble avec un téléviseur qui prend en charge le x.v.Colour™.</li> </ul>
<p><b>Fonction coupe vent</b></p> <p style="text-align: right;"><b>VIDEO</b></p>	<p>Ceci réduit le bruit du vent contre le microphone interne selon sa force.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  [RÉG. ENREG.] → [COUPE VENT] → [ON]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].</li> </ul>
<p><b>Configuration du microphone</b></p> <p style="text-align: right;"><b>VIDEO</b></p> <p><b>[SURROUND]:</b>  Le son est enregistré avec un microphone ambiophonique 5.1 canaux.</p> <p><b>[ZOOM MIC]:</b>  La directivité du microphone est liée aux opérations de zoom. Les sons proche de l'avant de l'appareil sont enregistrés de façon plus claire si vous faites un zoom avant (gros-plan) et les sons environnants sont enregistrés de façon plus réaliste si vous effectuez un zoom arrière (grand angle).</p> <p><b>[FOCUS MIC]:</b>  La directivité du centre est augmenté pour que l'enregistrement du son proche de l'avant de l'appareil soit plus clair.</p>	<p>La directivité des microphones incorporés peut être ajustée.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  [RÉG. ENREG.] → [RÉG. MICRO] → réglage désiré</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [SURROUND].</li> </ul>

## Niveau micro

VIDEO

**[AUTO]:**

AGC est activé et le niveau d'enregistrement est réglé automatiquement.

**[REGL+ **AGC**]/[REGL]:**

Le niveau d'enregistrement souhaité peut être paramétré.

**AGC: Contrôle du gain automatique**


Lors d'un enregistrement, le niveau d'entrée des microphones incorporés et du microphone externe peut être ajusté.

- Changez pour le mode .
- Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)

**1 Sélectionnez le menu. (→ 29)**


[RÉG. ENREG.] → [NIVEAU MIC] → [REGL+ **AGC**]/[REGL]

- Il est possible de sélectionner la configuration à partir du menu rapide en mode manuel. (→ 30) Le niveau du microphone revient à la configuration précédente, et il ne peut pas être paramétré à partir du menu rapide.

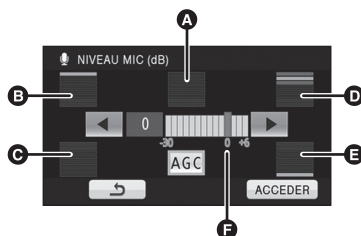



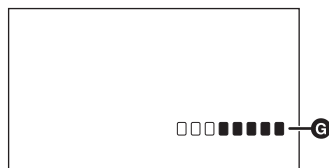


**2 Touchez  /  pour ajuster le niveau d'entrée du microphone.**




- A** Centre
- B** Avant gauche
- C** Arrière gauche
- D** Avant droit
- E** Arrière droit
- F** Niveau d'entrée micro



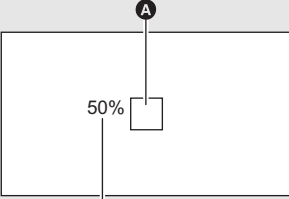


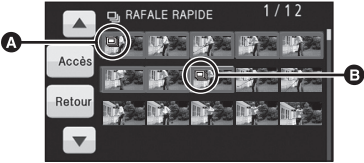


- Touchez **AGC** pour activer/désactiver AGC. Lorsque AGC est activé, l'icône est entourée de jaune et la quantité de déformation du son peut être réduite. Lorsque AGC est désactivé, un enregistrement naturel peut être effectué.
- Une valeur de gain pour chacune des 5 directions s'affiche. (Le niveau d'entrée des microphones ne peut pas être paramétré individuellement.)
- Ajustez le niveau d'entrée micro pour que les deux dernières barres de la valeur de gain ne soient pas rouges. (Autrement le son est déformé.) Sélectionnez un réglage plus bas comme niveau d'entrée micro.

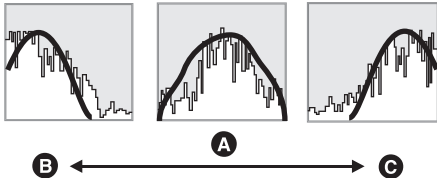**3 Touchez [ACCEDEZ] pour déterminer le niveau d'entrée du microphone puis touchez [QUITTER].**






- G** Indicateur du niveau d'entrée du micro

Fonction	Effet/méthode de réglage
<p><b>Configuration des graves</b></p> <p style="text-align: right;">VIDEO</p>	<p>Changez la configuration la plus basse du microphone incorporé selon votre choix.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  [RÉG. ENREG.] → [RÉGLAGE BASSES] → configuration désirée [0dB]/[+3dB]/[+6dB]/[FILTRE]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalement réglé sur [0dB].</li> <li>• Sélectionnez [+3dB] ou [+6dB] pour obtenir une forte sensation de puissance au niveau des graves. Sélectionnez [FILTRE], lorsque l'enregistrement se fait à l'extérieur par vent fort ou lorsque le bruit du vent ne peut pas être réduit uniquement avec la fonction coupe-vent.</li> </ul>
<p><b>Zébrure</b></p> <p style="text-align: right;">VIDEO PHOTO</p>  <p><b>A</b> Motif zébré</p>	<p>Les parties pouvant présenter une saturation des blancs (saturations des couleurs) (parties extrêmement lumineuses ou brillantes) s'affichent sous forme de lignes diagonales (zébrures).</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  ou .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  [RÉG. ENREG.] → [HACHURE] → [ON]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide en mode manuel. (→ 30)</li> <li>• Vous pouvez enregistrer une image avec une légère saturation des blancs si vous réglez manuellement la vitesse de l'obturateur ou la luminosité (diaphragme/gain) (→ 79).</li> <li>• Le motif zébré n'apparaît pas sur les images enregistrées.</li> </ul>
<p><b>Luminance</b></p> <p style="text-align: right;">VIDEO PHOTO</p> <p>[OFF]: Pas d'affichage</p> <p>[TOUJOURS]: Affichage constant</p> <p>[DURANT RÉG.]: S'affiche uniquement si [IRIS] est ajusté. (→ 79)</p>  <p><b>A</b> Cadre d'affichage de la luminance  <b>B</b> Niveau de luminance</p>	<p>Affiche le niveau de luminance au centre de l'écran (cadre d'affichage de la luminance) en %.</p> <p>Cela rend l'ajustement de la luminosité de l'objet plus facile, en contrôlant le niveau de luminance de l'objet, en enregistrant le même objet sous différents environnements.</p> <p>Ajustez la luminosité en utilisant [IRIS]. (→ 79)</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  ou .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  [RÉG. ENREG.] → [LUMINOSITÉ] → configuration désirée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide en mode manuel. (→ 30)</li> <li>• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [DURANT RÉG.].</li> <li>• Le niveau de luminance est affiché entre [0%] et [99%]. Il sera affiché ainsi [99% ↑] s'il est supérieur à 99%.</li> </ul>

Fonction	Effet/méthode de réglage
<p><b>Histogramme</b></p> <p><b>VIDEO</b> <b>PHOTO</b></p> <p><b>[OFF]:</b> Pas d'affichage</p> <p><b>[TOUJOURS]:</b> Affichage constant</p> <p><b>[DURANT RÉG.]:</b> S'affiche uniquement si [IRIS] est ajusté. (→ 79)</p>	<p>Un graphisme avec la luminosité sur l'axe horizontal et le nombre de pixels pour cette luminosité sur l'axe vertical est affiché. Il est possible de déterminer l'exposition de l'image entière en regardant la distribution du graphisme. Ajustez la luminosité en utilisant [IRIS]. (→ 79)</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  ou .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b></p> <p>[RÉG. ENREG.] → [HISTOGRAMME] → configuration désirée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide en mode manuel. (→ 30)</li> <li>• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [DURANT RÉG.].</li> </ul> <p>■ Exemple de l'affichage</p>  <p><b>A</b> Normal  <b>B</b> Sombre  <b>C</b> Clair</p>



Fonction	Effet/méthode de réglage
<p><b>Prise de vues en rafale grande vitesse</b></p> <p style="text-align: right;"><b>PHOTO</b></p> <p><b>[25 images/sec]:</b> 72 images fixes sont enregistrées en continu à une vitesse de 25 images par seconde. Le format de l'image est <b>[2.1 M]</b> (1920×1080).</p> <p><b>[50 images/sec]:</b> 180 images fixes sont enregistrées en continu à une vitesse de 50 images par seconde. Le format de l'image est <b>[0.9 M]</b> (1280×720).</p>	<p>L'enregistrement est effectué en continu à une vitesse de 25 ou 50 images fixes par seconde. Utilisez cette fonction pour enregistrer un sujet ayant des mouvements rapides. Cela est enregistré en mode enregistrement de film, puisque les photos sont générées à partir du film.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>1 Sélectionnez le menu. (→ 29)</b> [PHOTO] → [RAFALE RAPIDE] → configuration désirée</p> <p><b>2 Appuyez sur la touche .</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  clignote en rouge pendant l'enregistrement.</li> <li>• D'abord appuyez à mi-course sur la touche , puis appuyez à fond pour valider la mise au point et l'enregistrement. La mise au point se fera automatiquement si vous appuyez une fois à fond, donc ceci est pratique pour enregistrer des sujets qui font des aller-retour.</li> </ul> <p><b>3 Touchez [Enreg.] ou [Suppr.].</b></p>  <p>[Enreg.]: Les images sont sauvegardées. [Suppr.]: Toutes les images sont supprimées.</p> <p><b>4 (Uniquement quand [Enreg.] est sélectionné à l'étape 3)</b> <b>Touchez [TT ENR.] ou [SÉLECT.].</b></p> <p>[TT ENR.]: Toutes les images sont sauvegardées. [SÉLECT.]: Les images sont sauvegardées en spécifiant la série.</p> <p><b>5 (Uniquement quand [SÉLECT.] est sélectionné à l'étape 4)</b> <b>Touchez la rangée d'images qui doit être sauvegardée.</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A</b> Point de départ*</li> <li><b>B</b> Point d'arrêt</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La page précédente (Suivante) est affichée en touchant  / .</li> </ul> <p>* Sélectionnez uniquement l'image du point de départ si seule une image a été sauvegardée.</p> <p>Un message de confirmation est affiché lorsque [ACCEDER] est touché après la sélection du point de départ et du point d'arrivée. Touchez [OUI] pour sauvegarder les images.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez [RAFALE RAPIDE] sur [OFF] pour annuler la fonction.</li> </ul>



Fonction	Effet/méthode de réglage
<b>Lampe d'assistance AF</b> 	<p>Cette lampe facilite la mise au point dans un endroit sombre en éclairant le sujet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode .</li> <li>• Le mode auto intelligent est désactivé. (→ 43)</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  <b>[PHOTO] → [LAMPE ASS. AF] → [AUTO]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [AUTO].</li> <li>• La portée disponible de la lampe d'assistance MPA est d'environ 1,5 m.</li> </ul>
<b>Son de l'obturateur</b> 	<p>Vous pouvez ajouter un son d'obturateur quand vous enregistrez des images fixes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez pour le mode  ou .</li> </ul> <p><b>Sélectionnez le menu. (→ 29)</b>  <b>[PHOTO] → [SON OBTUR.] → [ON]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].</li> </ul>

## Mode scène

### Sports

- En lecture normale, le mouvement de l'image pourrait ne pas apparaître régulier.
- La couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer sous un éclairage d'intérieur.
- Si la luminosité est insuffisante, le mode sports ne fonctionne pas. L'affichage /M/ clignote.
- La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'image fixe.

### Portrait

- La couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer sous un éclairage d'intérieur.
- La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'image fixe.

### Projecteur

- La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'image fixe.

### Neige

- La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'image fixe.

### Plage

- La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'image fixe.

### Crépuscule

- La vitesse d'obturation est de 1/25 ou plus.
- L'image peut devenir floue si le sujet enregistré est trop proche.
- La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'image fixe.

### Feux d'artifice

- La vitesse d'obturation est de 1/25.
- L'image peut devenir floue si le sujet enregistré est trop proche.

- L'image peut être décolorée si elle est enregistrée dans un environnement trop éclairé.

### Paysage

- L'image peut devenir floue si le sujet enregistré est trop proche.
- La vitesse d'obturation est de 1/6 ou plus en mode enregistrement d'image fixe.

### Éclairage faible

- La vitesse d'obturation est de 1/25 ou plus.


### Paysage nocturne

- La vitesse d'obturation est de 1/2 ou plus.
- L'image peut être floue si un sujet proche est enregistré.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied.

### Portrait nocturne

- La vitesse d'obturation est de 1/2 ou plus.
- Le flash est réglé sur [ON].
- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied.

### Intervalle d'enregistrement

- L'enregistrement de photo ne peut pas être utilisé.
- Le mode d'enregistrement ne peut pas être changé si l'intervalle d'enregistrement est défini.
- Si vous coupez l'alimentation ou Changez pour le mode , cette fonction se désactive.
- 1 seconde de film est enregistré même si 24 images n'ont pas été prises à la fin de l'enregistrement.
- La balance des couleurs et la mise au point ne peuvent pas être réglées automatiquement selon les sources de lumière ou les scènes. Si c'est le cas, réglez manuellement ces paramètres. (→ 78, 80)

## Enregistrement relais

- L'enregistrement relais n'est pas permis avec les images fixes. Cependant, les images fixes sont quand même enregistrées sur la carte SD après l'enregistrement relais.
- ➡ est affiché sur l'affichage vignette pendant la lecture d'une scène qui a été enregistrée en relais dans la mémoire interne.

## Anti-Ground-Shooting (AGS)

- La fonction AGS peut s'activer et causer des pauses d'enregistrement si vous enregistrer un sujet se trouvant au-dessus ou au-dessous de vous.

## Obturation lente automatique

- Lorsque la vitesse d'obturation est de 1/25, l'écran peut être vu comme si des photogrammes manquaient et des post-images peuvent apparaître.

## Cinéma couleur numérique

- **Lorsque les films enregistrés alors que cette fonction est mise sur [ON] sont lus avec un téléviseur qui ne prend pas en charge le x.v.Colour™, les couleurs peuvent ne pas être reproduites correctement.**
- Pour visualiser des images enregistrées en couleur cinéma numérique avec une large palette de couleurs vives, un appareil prenant en charge le x.v.Colour™ est nécessaire. Si ces images sont visionnées sur des appareils ne prenant pas en charge le x.v.Colour™, nous vous conseillons d'enregistrer les images après avoir mis cette fonction sur [OFF].
- x.v.Colour™ est le nom des appareils qui prennent en charge le format xvYCC, une norme internationale pour la couleur étendue des films, et qui suit les règles des signaux de transmission.

## Fonction coupe vent

- Lorsque le mode auto intelligent est actif, [COUPE VENT] est réglé sur [ON], et la configuration ne peut pas être changée.
- La qualité du son peut être changé si cette fonction est activée pendant des vents forts.
- S'il est impossible de réduire le bruit du vent avec la fonction coupe-vent seule, réglez [RÉGLAGE BASSES] sur [FILTRE]. (➔ 72)

## Configuration du microphone

- Si vous désirez enregistrer un son de grande qualité et maintenir le réalisme même en effectuant un zoom avant, pour l'enregistrement d'un récital par exemple, nous vous conseillons de régler [RÉG. MICRO] sur [SURROUND].

## Niveau micro

- Lorsque le mode auto intelligent est actif, la configuration est fixée sur [AUTO] et ne peut pas être changée.
- Lorsque [RÉG. MICRO] est réglé à [ZOOM MIC], le volume sera différent selon le facteur du zoom.
- Le son devient stéréo (2 c.) si l'entrée vient d'un microphone externe, et seuls le coté gauche et le coté droit de la valeur du gain fonctionnent.
- Le compteur du niveau d'entrée montre un plus grand volume des microphones.
- Vous ne pouvez pas enregistrer avec le son complètement muet.


## Luminance

- La luminance est affichée pendant l'ajustement de [IRIS] même si [AFFICHAGE] est réglé sur [OFF].

## Histogramme

- L'histogramme est affiché pendant l'ajustement de [IRIS] même si [AFFICHAGE] est réglé sur [OFF].

## Prise de vues en rafale grande vitesse

- Si vous coupez l'alimentation ou Changez pour le mode , cette fonction se désactive.
- Le nombre maximum de fois où vous pouvez enregistrer sur un support: 15.  
(Dans le cas d'une carte SD il s'agit du nombre maximum de scènes enregistrables par carte.)
- La balance des couleurs et la luminosité à l'écran peuvent changer sous certaines sources de lumières comme les lampes fluorescentes.
- La qualité d'image est différente de l'enregistrement ordinaire des images fixes.

## Lampe d'assistance AF

- Un convertisseur d'objectif (en option) peut bloquer la lampe d'assistance MPA et il pourra être difficile d'effectuer la mise au point.
- Lorsque le mode auto intelligent est actif, la configuration est fixée sur [AUTO] et ne peut pas être changée.
- Réglez sur [OFF] si vous ne désirez pas que la lampe d'assistance MPA s'allume dans les endroits sombres, comme lorsque vous désirez photographier un animal dans le noir. Il pourra être difficile d'effectuer la mise au point.



## Enregistrement manuel à l'aide de la balance des blancs, de la vitesse d'obturation et ajustement du diaphragme

L'ordre des opérations diffère pour l'écran ACL et le viseur.

◇ **Changez pour le mode**  ou .

**Appuyez sur la touche FUNCTION.**

- **MNL** apparaît à l'écran.

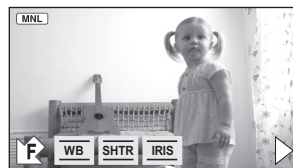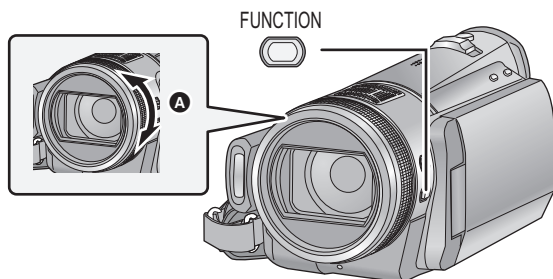

- WB** Balance des blancs (→ 78)
- SHTR** Vitesse d'obturation manuelle (→ 79)
- IRIS** Réglage de l'ouverture (→ 79)

**A** En utilisant le viseur, tournez la bague manuelle multi-usage pour le sélectionner.

■ **En utilisant l'écran ACL**

**1** Touchez l'élément désiré qui doit être réglé.



■ **Pendant l'utilisation du viseur**

**1** Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner l'élément désiré.



- L'élément sélectionné change chaque fois que la touche FUNCTION est appuyée.


**2** Touchez  /  pour confirmer la sélection.



**2** Définissez-les en tournant la bague manuelle multi-usage.



- Appuyez de nouveau sur la touche FUNCTION pour annuler la configuration manuelle.
- Tournez la bague manuelle multi-usage pour utiliser le zoom.
- L'icône manuelle apparaît ou disparaît chaque fois que  /  est touché.

- Il changera comme suit si  est sélectionné et si la bague manuelle multi-usage est tournée. Appuyez sur la touche FUNCTION pour confirmer la sélection.  
[ACCEDER]: La configuration est achevée et l'icône manuelle disparaîtra.  
[RÉESSAYER]: La configuration sera de nouveau effectuée.  
[ANNULER]: Annule la configuration manuelle.
- L'opération de zoom ne peut pas être effectuée en utilisant la bague manuelle multi-usage pendant la configuration.


La fonction de balance automatique des blancs pourrait ne pas reproduire des couleurs naturelles selon les scènes ou les conditions d'éclairage. Si c'est le cas, vous pouvez régler manuellement la mise au point. L'appareil peut enregistrer des images dans des couleurs naturelles s'il peut reconnaître la couleur du blanc de référence.

- Appuyez sur la touche **FUNCTION**. (→ 77)

## 1 Touchez [WB].

- En utilisant le viseur, appuyez sur la touche **FUNCTION** pour le sélectionner. (→ 77)


## 2 Touchez ▲/▼ pour sélectionner le mode de la balance des blancs.

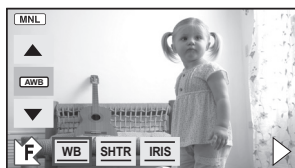

- En utilisant le viseur, tournez la bague manuelle multi-usage pour le sélectionner. (→ 77)
- Sélectionnez le mode optimal en confirmant la couleur à l'écran.


Icône	Mode/conditions d'enregistrement
<b>AWB</b>	<b>Balance automatique des blancs</b>
	<b>Mode ensoleillé</b> Extérieur en présence d'un ciel dégagé
	<b>Mode nuageux</b> Extérieur sous un ciel nuageux
	<b>Mode intérieur 1</b> Eclairage à incandescence, comme les torches vidéo en studio, etc.
	<b>Mode intérieur 2</b> Lampes à couleur fluorescente, lampes au sodium dans les gymnases etc.
	<b>Mode de réglage manuel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lampes à vapeur de mercure, lampes au sodium, certaines lumières fluorescentes</li> <li>● Lumières utilisées pour les réceptions de mariage dans les hôtels, projecteurs de théâtre</li> <li>● Lever et coucher de soleil etc.</li> </ul>


- Pour revenir à la configuration automatique, réglez sur **AWB**, ou appuyez de nouveau sur la touche **FUNCTION**. En utilisant un viseur, appuyez sur la


touche **FUNCTION** pour sélectionner le , tournez la bague manuelle multi-usage pour sélectionner [ANNULER], et appuyez de nouveau sur la touche **FUNCTION**.



## ■ Pour paramétrer la balance des blancs manuellement

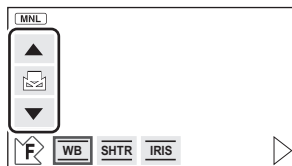
- 1 Sélectionnez , remplissez l'écran d'un sujet blanc.

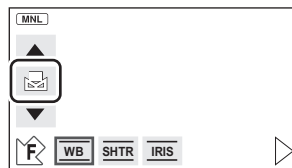

- 2 Touchez et réglez le clignotement .



- En utilisant le viseur, appuyez et tenez la touche **FUNCTION**.
- Si l'écran devient noir instantanément et l'affichage  arrête de clignoter puis reste allumé, la configuration est achevée.
- Si l'affichage  continue de clignoter, la balance des blancs ne peut pas être réglée. Dans ce cas, utilisez un autre mode de la balance des blancs.

- Lorsque l'affichage  clignote, la balance des blancs effectuée manuellement est mise en mémoire. Si jamais les conditions d'enregistrement changeaient, paramétrez de nouveau la balance des blancs.
- Quand vous paramétrez à la fois la balance des blancs et le diaphragme/gain, paramétrez d'abord la balance des blancs.
- **AWB** n'est pas affiché si **AWB** est sélectionné.

## Vitesse d'obturation:

Réglez-la quand vous enregistrez des sujets en mouvement rapide.

## Diaphragme:

Réglez-la quand l'écran est trop lumineux ou trop sombre.

- Appuyez sur la touche **FUNCTION**. (→ 77)

## 1 Touchez [SHTR] ou [IRIS].

- En utilisant le viseur, appuyez sur la touche **FUNCTION**. (→ 77)

## 2 Touchez ▲/▼ pour ajuster la configuration.



- En utilisant le viseur, tournez la bague manuelle multi-usage et réglez-la. (→ 77)


### SHTR : Vitesse d'obturation:

#### 1/50 à 1/8000

- Si [OBT. LEN. AUTO] est réglé sur [ON], la vitesse d'obturation sera réglée de 1/25 et 1/8000.
- La vitesse d'obturation plus proche de 1/8000 est plus rapide.
- La vitesse d'obturation sera réglée entre 1/2 et 1/2000 en mode enregistrement d'image fixe.

### IRIS : Valeur diaphragme/gain:

#### CLOSE → (F16 à F2.0) → OPEN → (0dB à 18dB)

- Une valeur plus proche de [CLOSE] assombrit l'image.
- Une valeur plus proche de [18dB] éclaire l'image.
- Quand la valeur de diaphragme est réglée sur une valeur plus lumineuse que [OPEN], cela change la valeur de diaphragme.
- Pour revenir à la configuration auto, appuyez de nouveau sur la touche **FUNCTION**. Pour utiliser le viseur, appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner , tournez la bague manuelle multi-usage pour sélectionner [ANNULER], et appuyez de nouveau sur la touche **FUNCTION**.

- Quand vous paramétrez à la fois la vitesse d'obturation et la valeur du diaphragme/gain, paramétrez la vitesse d'obturation puis paramétrez la valeur du diaphragme/gain.

## Réglage manuel de la vitesse d'obturation

- Si la vitesse d'obturation est de moins de 1/12 en mode enregistrement photo, nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied. Par ailleurs, la balance des blancs ne peut pas être paramétrée. La vitesse d'obturation sera réglée sur 1/25 lorsque l'appareil est remis en marche ou lorsque le démarrage rapide est effectué.
- Si vous augmentez la vitesse d'obturation manuellement, le bruit à l'écran pourrait augmenter.
- Vous pouvez voir une bande de lumière autour de l'objet qui brille très lumineusement, ou qui a de très forts reflets.
- En lecture normale, le mouvement de l'image pourrait ne pas apparaître régulier.
- Si vous enregistrez un sujet extrêmement lumineux ou sous un éclairage d'intérieur, la couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer ou bien une ligne horizontale peut apparaître sur l'écran. Dans ce cas, enregistrez en mode auto ou réglez la vitesse d'obturation sur 1/100 dans les zones où la fréquence de la source d'alimentation est de 50 Hz, ou sur 1/125 dans les zones à 60 Hz.

## Réglage manuel de la valeur du diaphragme/gain

- Le niveau de luminance et l'histogramme sont affichés pendant l'ajustement du diaphragme. (→ 72, 73)
- Si la valeur du gain est augmentée, le bruit à l'écran augmente.
- Selon le grossissement du zoom, il y a des valeurs de diaphragme qui ne s'affichent pas.


# Enregistrement avec mise au point manuelle

Effectuez les ajustement de la mise au point à l'aide de la bague manuelle multi-usage.  
Si la mise au point automatique est difficile à cause des conditions, utilisez la mise au point manuelle.

◇ **Changez pour le mode**  ou .

**Appuyez sur la touche FOCUS.**

- MF apparaît à l'écran.

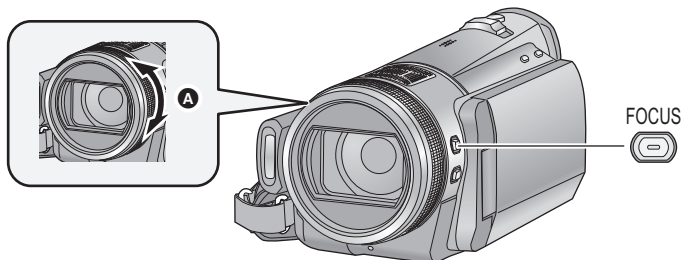

- A** Tournez la bague manuelle multi-usage pour ajuster la mise au point.

**1** (Lorsque la fonction d'assistance est utilisée)  
**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[RÉG. ENREG.] → [ASSIST. MAP] → [ON]

- Il est possible de sélectionner à partir du menu rapide. (→ 30)
- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].

- L'opération de zoom ne peut pas être effectuée en tournant la bague manuelle multi-usage.
- L'assistance MPM ne fonctionne pas si le zoom numérique est utilisé.
- La partie de l'écran qui est agrandie n'est pas agrandie sur l'image effectivement enregistrée.

**2** Ajustez la mise au point en tournant la bague.



Le milieu de l'écran est agrandi. L'écran normal revient environ 2 secondes après la fin de la mise au point du sujet.


- Le milieu de l'écran n'est pas agrandi quand [ASSIST. MAP] est [OFF].
- Appuyez de nouveau sur la touche FOCUS pour restaurer la mise au point automatique.

# Enregistrement manuel en configurant le menu

◇ Changez pour le mode  ou .

Appuyez sur la touche **FUNCTION**.

- **MNL** apparaît à l'écran.

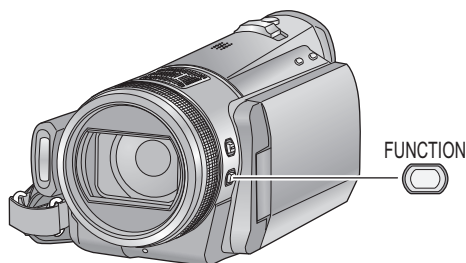

## Ajustement de l'image

**VIDEO** **PHOTO**


Ajuste la qualité de l'image pendant l'enregistrement.

Ajustez en reproduisant l'image vers un téléviseur pour en régler la qualité.

### 1 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[RÉG. ENREG.] → [RÉGLAGE IMAGE] →  
[OUI]

### 2 Touchez l'élément de configuration désiré.

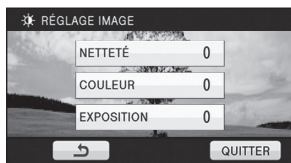

**[NETTÉTÉ]:**

Netteté du bord

**[COULEUR]:**

Profondeur de la couleur de l'image

**[EXPOSITION]:**


Luminosité de l'image

### 3 Touchez / pour ajuster la configuration.




- Une fois les réglages terminés, si aucune opération n'est effectuée pendant environ 2 secondes, l'affichage de la barre disparaît.

### 4 Touchez [ACCEDER].


- Touchez [QUITTER] ou appuyez sur la touche MENU pour achever la configuration.  apparaît à l'écran.

HDC-SD300  
HDC-TM300

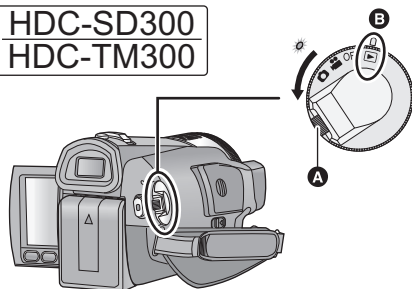

- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Aligned avec le symbole **B**.


HDC-HS300

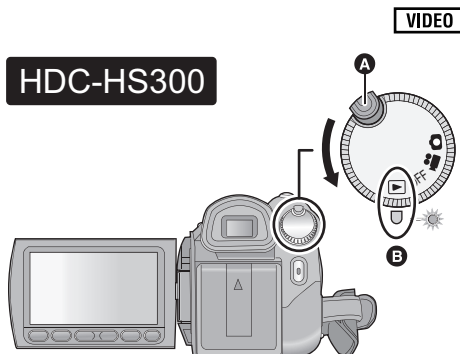

- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Aligned avec le symbole **B**.

## 1 Changez pour le mode .

## 2 Touchez l'icône de sélection du mode lecture pour sélectionner le support qui doit être lu.

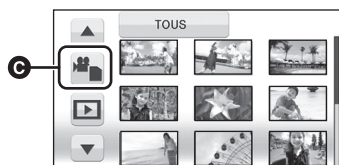

- Touchez [VIDÉO/CARTE SD] pour lire la carte SD.

**HDC-TM300**



Touchez [VIDÉO/MÉMOIRE] pour lire la mémoire incorporée.

**HDC-HS300**

Touchez [VIDÉO/DD] pour lire le DD.

## 3 Touchez la scène à lire.



- La page suivante (précédente) peut être affichée en touchant  / .



## 4 Sélectionnez l'opération de lecture en touchant l'icône d'opération.




- ▶/||: Lecture/pause
- ◀◀: Lecture arrière
- ▶▶: Lecture avance-rapide
- : Arrête la lecture et montre les vignettes.
- ▶: Affiche la barre de lecture directe (→ 84)
- L'icône d'opération disparaît si aucune opération de lecture n'est effectuée pendant environ 3 secondes. Elle sera de nouveau affichée si vous touchez l'écran.

### ■ Changez l'affichage des vignettes

Pendant l'étape 3, l'affichage des vignettes change de la façon suivante si le levier est actionné vers le coté + ou le coté -.

20 scènes ↔ 9 scènes ↔ 1 scène ↔


Index photogrammes Highlight&Time



- Référez-vous à la 85 pour avoir des informations sur l'index photogrammes Highlight&Time.
- L'affichage 9 scènes revient si l'alimentation est coupée ou bien si le mode est modifié.
- Il est possible d'opérer à l'aide de la touche zoom.

### ■ Réglage du volume du haut-parleur/casque

Bougez le levier du volume pour ajuster le volume du haut-parleur/casque pendant la lecture.

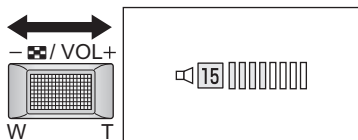

**Vers “+”:**  
Augmente le volume

**Vers “-”:**  
Diminue le volume

- Il est possible d'opérer à l'aide de la touche zoom.

### ■ Lecture avance rapide/arrière

Touchez ▶▶ pendant la lecture pour faire une avance rapide.  
(Touchez ◀◀ pour une recherche arrière.)



- La vitesse de la recherche avant/arrière rapide augmente si vous touchez de nouveau ▶▶/◀◀. (L'affichage à l'écran change de ▶▶ à ▶▶▶.)
- La lecture normale est restaurée si vous touchez ▶/||.

### ■ Saut de lecture (au début de la scène)

(Cette opération n'est possible qu'avec la télécommande.)

Appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture.



### ■ Lecture au ralenti

- 1 Mettez en pause la lecture.
  - Si l'icône d'opération disparaît, touchez l'écran pour afficher l'icône de nouveau.
- 2 Le toucher continu de |||. (◀|| sert à ralentir la recherche arrière) La lecture ralentit pendant le toucher.



- La lecture normale est restaurée si vous touchez ▶/||.
- Lors de la lecture au ralenti d'images en marche arrière, elles apparaissent en continu à environ 2/3 de la vitesse normale (par intervalles de 0,5 seconde).

## ■ Lecture image par image

Les images animées avancent d'une image à la fois.

### 1 Mettez en pause la lecture.

- Si l'icône d'opération disparaît, touchez l'écran pour afficher l'icône de nouveau.

### 2 Touchez **II** ▶.

(Touchez **◀II** pour avancer d'une image à la fois dans la direction inverse.)



- La lecture normale est restaurée si vous touchez ▶/II.
- Lorsque les images sont affichées une à la fois en marche arrière, elles apparaissent par intervalles de 0,5 seconde.

## ■ Lecture directe

- 1) Touchez ▶ pour afficher la barre de lecture directe.




- 2) Touchez la barre de lecture directe **A**.



- La lecture est mise en pause et l'image est sautée jusqu'à la position que vous touchez.
- La lecture redémarre si vous relâchez l'écran tactile.
- Touchez ◀ pour afficher l'icône d'opération.
- Si aucune opération n'est effectuée au bout de 3 secondes, la barre disparaîtra. Touchez l'écran pour afficher de nouveau la barre.
- La barre de lecture directe ne peut pas être utilisée avec la télécommande.

## Compatibilité des images animées

- L'appareil est basé sur le format AVCHD.
- Le signal vidéo pouvant être lu sur cet appareil est 1920×1080/50i ou 1440×1080/50i.
- Cet appareil pourrait détériorer ou ne pas lire les images animées enregistrées ou créés sur d'autres produits, et les autres produits pourraient détériorer ou ne pas lire les images animées enregistrées sur cet appareil, même si ces produits prennent AVCHD en charge.

- Le son sera audible seulement pendant la lecture normale.
- Si la lecture en pause continue pendant 5 minutes, l'écran revient aux vignettes.
- Toutes les scènes ayant  affiché sur la vignette ne pourront pas être lues.
- Pendant la lecture d'un film, l'alimentation ne se coupera pas même si l'écran ACL est fermé et si le viseur est rétracté.
- L'indicateur du temps de lecture passé sera remis à "0h00m00s" pour chaque scène.

## Création d'une image fixe à partir d'images animées

Une image unique provenant d'images animées peut être sauvegardée en tant qu'image fixe.

La taille de la photo qui peut être enregistrée est **2.1M** (1920×1080).

### 1 Mettez en pause la scène que vous désirez sauvegarder comme image fixe pendant la lecture.

- Il est pratique d'utiliser la lecture au ralenti et la lecture image par image.

### 2 Appuyez à fond sur la touche



L'image fixe est enregistrée.

( **HDC-TM300** ) / ( **HDC-HS300** )

L'image fixe est enregistrée et elle sera sauvegardée sur le même support que les images animées.)

- La date d'enregistrement des images animées deviendra la date de l'image fixe.
- La qualité sera différente de celle d'une image fixe normale.

## Index photogrammes Highlight&Time

Une image de scène est affichée comme une vignette à un temps d'intervalle défini. La scène peut être lue à partir de n'importe quel point à mi-chemin de la scène que vous désirez voir.

- **Déplacez le levier du zoom vers le coté + et changez l'affichage des vignettes pour l'index photogrammes Highlight&Time.** (→ 83)

### 1 Touchez la durée définie.



- A** Sélection du paramétrage de la durée
- B** Sélection de la scène
- La scène suivante (précédente) peut être affichée en touchant **▲** / **▼** .

### 2 Touchez et sélectionnez la durée qui doit être définie.



- Une partie qui aura été jugée comme ayant été enregistré de façon nette sera détectée et affichée en vignette si vous sélectionnez [EXTRAITS]. La vignette ne peut pas s'afficher si aucune partie enregistrée nettement n'a été détectée.


### 3 Touchez la scène à lire.

- La vignette suivante (précédente) peut être affichée en touchant **◀** / **▶** .

## Lecture d'images animées par date

Les scènes enregistrées le même jour peuvent être lues en séquence.

### 1 Touchez l'icône de sélection de la date.

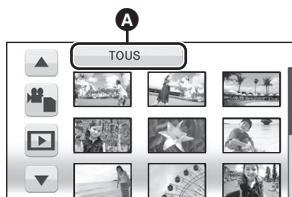

**A** Icône de sélection de la date

### 2 Touchez la date de lecture.



Les scènes enregistrées le même jour sélectionné s'affichent sous forme de vignettes.

### 3 Touchez la scène à lire.

- La lecture de toutes les scènes est annulée si l'alimentation est coupée ou bien si le mode est modifié.
- Même si les scènes sont enregistrées le même jour, elles sont regroupées séparément dans les cas suivants.
  - Lorsque le nombre de scènes dépasse 99
  - Quand le support est réparé
  - Lorsque l'intervalle d'enregistrement est utilisé\*
  - Lorsque le mode d'enregistrement est modifié de HA/HG/HX à HE\* ou HE à HA/HG/HX\*

\* -1, -2... est ajouté après la date d'enregistrement affichée à l'écran.

## Sélection de scène intelligente

Lisez des scènes en excluant une partie jugée échouée à cause du mouvement rapide de cette unité, du tremblement de l'appareil, ou une erreur de mise au point.

### 1 Touchez .



### 2 Touchez [SCÈNE INTEL.].

### 3 Touchez la scène à lire.

- Jusqu'à 9 sections peuvent être évitées pour une seule scène.
- Lorsque les films sont sautés, l'image s'arrête temporairement.
- La position des sections à éviter peut varier selon le type d'enregistrement, avec certaines sans parties évitées.
- La scène divisée ne sera pas sautée.
- La lecture de toutes les scènes est annulée si l'alimentation est coupée ou bien si le mode est modifié.
- Pour les données qui ont été éditées avec la fonction d'édition de HD Writer AE 1.0, la sélection de scène intelligente est désactivée.
- La suppression des scènes ne peut pas être effectuée durant la sélection intelligente de la scène.
- L'affichage de l'index photogrammes Highlight&Time n'apparaît pas.

## Lecture surlignée


La partie qui aura été reconnue comme enregistrée de façon nette est extraite d'un long enregistrement, et peut être lue en courte durée avec de la musique ajoutée.

### 1 Touchez [▶].



### 2 Touchez [EXTRAITS].

### 3 Touchez l'élément désiré.

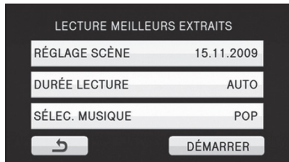

#### [RÉGLAGE SCÈNE]:

Sélectionnez la scène ou la date à lire.

#### [DURÉE LECTURE]:

Sélectionnez la durée à lire. (→ 88)

#### [SÉLEC. MUSIQUE]:

Sélectionnez la musique qui doit être jouée pendant la lecture. (→ 88)

### 4 Touchez [DÉMARRER].

- La durée de lecture est affichée, et l'unité est mise en pause de lecture.

### 5 Sélectionnez l'opération de lecture. (→ 82)




- Lorsque la lecture est terminée ou arrêtée, l'écran servant à sélectionner [RELECTURE], [NOUVELLE SELECTION] ou [QUITTER] est affiché.  
Touchez l'élément désiré.

### ■ Configuration de la scène

- 1) Touchez [SÉLEC. SCÈNES] ou [SÉLEC. DATE].



- 2) (Lorsque [SÉLEC. SCÈNES] est sélectionné)  
Touchez la scène à lire.

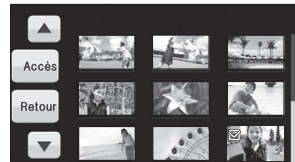

- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes en séquence.
- Lorsqu'elle est touchée, la scène est sélectionnée et [✓] est affiché. Touchez de nouveau la scène pour annuler l'opération.


(Lorsque [SÉLEC. DATE] est sélectionné)  
Touchez la date à lire.



- 7 jours maximums peuvent être sélectionnés.
  - Lorsqu'elle est touchée, la date est sélectionnée et entourée en rouge. Touchez de nouveau la date pour annuler l'opération.
- 3) Touchez [Accès]/[ACCEDER] pour terminer la configuration

## ■ Configuration de la durée de lecture

1) Touchez la durée de lecture qui doit être définie.

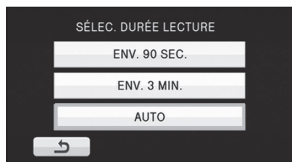

- La durée de lecture maximale de [AUTO] est de 5 minutes.
- La durée de lecture peut devenir plus courte que la configuration, ou bien il peut ne pas y avoir de lecture si la partie reconnue comme étant enregistrée de façon nette est courte.

## ■ Configuration de la musique

1) Touchez votre musique favorite.



- Lorsque [SANS MUSIQUE] est sélectionné, le son enregistré au moment de la prise est lu.

2) Touchez [ACCEDER].

### **Pour tester le son de la musique:**

Touchez [DÉMARRER] et démarrez le test de la musique.




- Touchez une autre option musicale pour changer la musique testée.
  - Si vous touchez [ARRÊTER], La lecture de la musique s'arrête.
  - Si vous touchez [ACCEDER], la musique en cours de test est validée.
- 
- La scène proche du point de division n'est pas lue lorsque la scène est divisée.
  - La lecture surlignée ne peut pas être effectuée avec des films enregistrés avec intervalle. (→ 67)
  - La lecture de toutes les scènes est annulée si l'alimentation est coupée ou bien si le mode est modifié.

## Lecture en reprise

La lecture de la première scène commence une fois terminée la lecture de la dernière scène.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[RÉG. VIDÉO] → [REPETER LEC] → [ON]

L'indicateur  apparaît sur les vues en plein écran.


- Toutes les scènes sont lues en boucle. (En lisant des films par date, toutes les scènes de la date sélectionnée sont lues en boucle.)

## Poursuite de la lecture précédente

Si la lecture d'une scène a été arrêtée en cours de route, la lecture peut être reprise à l'endroit où elle a été arrêtée.


**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[RÉG. VIDÉO] → [REPRISE LECT.] → [ON]

Si la lecture d'images animées est arrêtée,  apparaît sur la vignette de la scène arrêtée.

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [ON].
- 
- La position de reprise mémorisée est effacée si l'alimentation est coupée ou si vous changez de mode. (La configuration de [REPRISE LECT.] ne change pas.)

HDC-SD300  
HDC-TM300

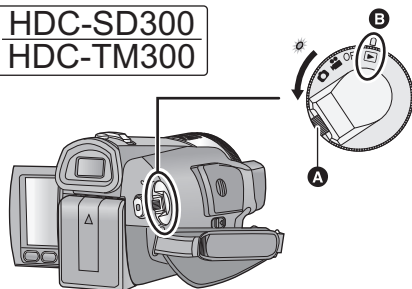

- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Aligned avec le symbole **B**.

### 1 Changez pour le mode .

### 2 Touchez l'icône de sélection du mode lecture pour sélectionner le support qui doit être lu.



- Touchez [IMAGE/CARTE SD] pour lire la carte SD.

**HDC-TM300**


Touchez [IMAGE/MÉMOIRE] pour lire la mémoire incorporée.

**HDC-HS300**

Touchez [IMAGE/DD] pour lire le DD.

PHOTO

HDC-HS300

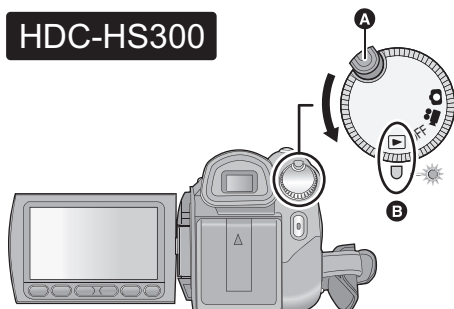



- Faites tourner la molette de sélection de mode tout en appuyant sur la touche de déverrouillage **A** si le changement se fait de OFF vers un autre mode.
- Aligned avec le symbole **B**.

### 3 Touchez l'image fixe qui doit être lue.



L'image fixe sélectionnée est affichée en plein écran et l'icône d'opération s'affiche automatiquement à l'écran.

- La page suivante (précédente) peut être affichée en touchant  / .


#### 4 Sélectionnez l'opération de lecture en touchant l'icône d'opération.



- ▶/||: Marche/pause du diaporama (lecture des images fixes dans l'ordre numérique).
- ◀|||: Lecture de l'image précédente.
- |||▶: Lecture de l'image suivante.
- : Arrête la lecture et montre les vignettes.
- L'icône d'opération disparaît si aucune opération de lecture n'est effectuée pendant environ 3 secondes. Elle sera de nouveau affichée si vous touchez l'écran.

#### ■ Changez l'affichage des vignettes

Pendant l'étape 3, l'affichage des vignettes change de la façon suivante si le levier est actionné vers le côté + ou le côté - .  
 20 images fixes ↔ 9 images fixes ↔ 1 image fixe




- L'affichage 9 photos revient si l'alimentation est coupée ou bien si le mode est modifié.
- Il est possible d'opérer à l'aide de la touche zoom.

#### ■ Changement de la configuration de lecture pour le diaporama

- 1) Touchez .



- 2) Touchez l'intervalle de lecture pour le diaporama

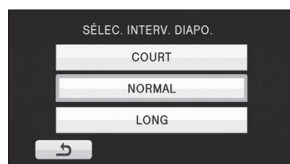

#### [COURT]:

Environ 1 seconde

#### [NORMAL]:

Environ 5 secondes

#### [LONG]:

Environ 15 secondes

- 3) Touchez le son désiré.



- Pendant le diaporama ou le test sonore, le volume du son peut être ajusté à l'aide du levier de volume. (→ 83)  
 (Pour tester le son de la musique)  
 Touchez [DÉMARRER] et démarrez le test de la musique.




- Touchez une autre option musicale pour changer la musique testée.
  - Si vous touchez [ARRÊTER], La lecture de la musique s'arrête.
- 4) Touchez [ACCEDER].



## Compatibilité des images fixes


- Cet appareil est conforme au standard unifié DCF (Design rule for Camera File system) établi par JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Le format de fichier d'images fixes pris en charge par cet appareil est JPEG. (Tous les fichiers formatés JPEG ne seront pas lus.)
- Cet appareil pourrait détériorer ou ne pas lire les images fixes enregistrées ou créées sur d'autres appareils, et les autres appareils pourraient détériorer ou ne pas lire les images fixes enregistrées sur cet appareil.

- Les images fixes qui ont  affichée dans la vignette ne peuvent pas être lues.
- Pendant la lecture de photo, le courant ne se coupera pas même si l'écran ACL est fermé et le viseur est rétracté.

## Lecture d'images fixes par date

Les images fixes enregistrées le même jour peuvent être lues en séquence.

### 1 Touchez l'icône de sélection de la date.

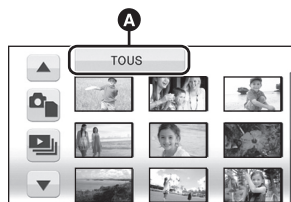



**A** Icône de sélection de la date

### 2 Touchez la date de lecture.



Les images fixes enregistrées le même jour sélectionné s'affichent sous forme de vignettes.

### 3 Touchez l'image fixe à lire.


- La lecture de toutes les images fixes est annulée si l'alimentation est coupée ou bien si le mode est modifié.
- Même si les images fixes sont enregistrées le même jour, elles sont regroupées séparément dans les cas suivants.
  - Lorsque le nombre d'images fixes dépasse 999
  - Lorsque les images sont enregistrées en mode de prise de vue en rafale rapide ( est indiqué après la date dans la liste par date).
-  est affiché après la date dans la liste par date des images fixes créées à partir d'images animées. (→ 85)

# Suppression de scènes/ images fixes

VIDEO PHOTO

Les scènes/photos supprimées ne peuvent pas être récupérées, donc effectuez les vérifications appropriées du contenu avant la suppression.

◇ Changez pour le mode  .

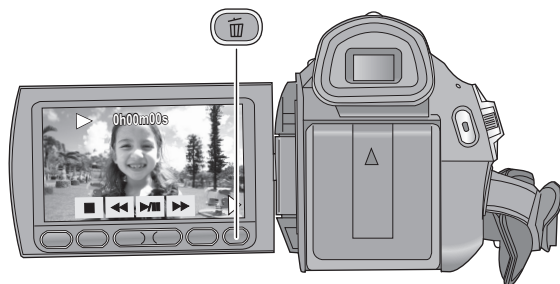


## Pour supprimer en validant les images qui sont en cours de lecture


Appuyez sur la touche  pendant que les scènes ou les images fixes qui doivent être supprimées sont en cours de lecture.

- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].

## ■ Suppression de plusieurs scènes/images fixes depuis l'affichage des vignettes

**1** Appuyez sur la touche  quand l'écran des vignettes s'affiche.


**2** Touchez [Selectionner] ou [TOUS].

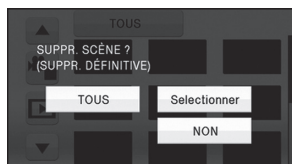


- Lorsque [TOUS] est sélectionné, les scènes/photos du support sélectionné seront supprimées. Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI]. (Dans le cas de la lecture des scènes ou des photos par date, toutes les scènes et les photos de la date sélectionnée seront supprimées.)
- Les scènes protégées/images fixes ne peuvent pas être supprimées.


**3** (Uniquement si [Selectionner] est sélectionné à l'étape 2)

Touchez la scène /image fixe qui doit être supprimée.

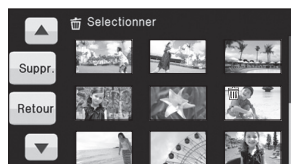

- Lorsqu'elle est touchée, la scène/photo est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur les vignettes. Touchez de nouveau la scène/photo pour annuler l'opération.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes en séquence pour supprimer.

**4** (Uniquement quand [Selectionner] est sélectionné à la phase 2)

Touchez [Suppr.] ou appuyez sur la touche .

- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].

---

(Uniquement lorsque [Selectionner] a été sélectionné à l'étape 2)

### **Pour supprimer d'autres scènes**

Recommencer les étapes 3-4.

### **Quand vous arrêtez la suppression en cours de route**


Touchez [ANNULER] ou appuyez sur la touche MENU lorsque vous effacez.

- Les scènes et les photos supprimées avant l'annulation ne pourront pas être récupérées.

### **Pour terminer l'édition**

Appuyez sur la touche MENU.

---

- On peut également supprimer des scènes en appuyant sur la touche MENU, en sélectionnant [MODIF. SCENE] → [SUPPR.] → [TOUS] ou [Selectionner].
- On peut également supprimer des images fixes en appuyant sur la touche MENU, en sélectionnant [CONFIG IMAGE] → [SUPPR.] → [TOUS] ou [Selectionner].
- Lorsque la sélection de scène intelligente ou la lecture du surlignage est sélectionnée, les scènes ne peuvent pas être supprimées.
- Pour supprimer une partie d'une scène/image fixe, segmentez d'abord la scène, puis supprimez la partie non désirée. (→ 94)
- Les scènes/images fixes qui ne peuvent pas être lues (les vignettes s'affichent comme ) ne peuvent pas être supprimées.
- Si vous sélectionnez [TOUS], la suppression pourrait mettre un certain temps s'il y a de nombreuses scènes ou images fixes.
- Quand vous supprimez des scènes/images fixes, utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur.
- Si vous supprimez des scènes enregistrées par un autre appareil, ou des images fixes conformes au format standard DCF avec cet appareil, toutes les données relatives à ces scènes/images fixes peuvent être supprimées.
- Si des images fixes enregistrées sur une carte SD par d'autres appareils sont supprimées, une image fixe (autre que JPEG) qui ne peut pas être lue sur cet appareil peut être supprimée.

# Division d'une scène à supprimer

VIDEO

Pour supprimer un passage inutile d'une scène, divisez d'abord la scène puis supprimez le passage inutile.

◇ **Changez pour le mode**  .


**1 Touchez l'icône de sélection du mode lecture pour sélectionner le support désiré pour diviser une scène. (→ 82)**

**2 Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[MODIF. SCENE] → [DIVISER] → [REGL]

**3 Touchez la scène qui doit être divisée.**



**4 Touchez  pour établir le point de division.**



- Les fonctions de lecture au ralenti et image sur image facilitent la recherche de l'endroit où la scène doit être divisée. (→ 83)
- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].
- Touchez [OUI] pour poursuivre la division de la même scène. Pour poursuivre la division

d'autres scènes, touchez [NON] et répétez les étapes 3-4.

**5 Appuyez sur la touche MENU pour achever la division.**

**6 Supprimez la scène qui n'est pas nécessaire. (→ 92)**

*Pour supprimer tous les points de fractionnement*

[DIVISER] → [ANN TOUT]

- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].
- Tous les endroits divisés réglés sur cette unité seront supprimés.
- Les scènes qui ont été supprimées après le fractionnement ne peuvent pas être récupérées.
- Si [SCÈNE INTEL.] est sélectionné, les scènes ne peuvent pas être divisées.
- Les scènes ne peuvent pas être divisées si le nombre de scènes lues selon une date sélectionnée a atteint 99.
- Il pourrait ne pas être possible de fractionner des scènes très courtes.
- Les données enregistrées ou éditées sur un autre appareil ne peuvent pas être divisées et les points de division ne peuvent pas être supprimés.

VIDEO PHOTO

Les scènes/images fixes peuvent être protégées pour empêcher leur suppression accidentelle. (Même si vous protégez certaines scènes/images fixes, le formatage du support les supprimera.)


◇ Changez pour le mode  .

## 1 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[RÉG. VIDÉO] ou [CONFIG IMAGE] →  
[PROTEC. SCÈNE] → [OUI]


## 2 Touchez la scène/image fixe qui doit être protégée.



- Lorsqu'elle est touchée, la scène/photo est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur les vignettes. Touchez de nouveau la scène/photo pour annuler l'opération.
  - Appuyez sur la touche MENU pour achever le réglage.
- 
- Si [SCÈNE INTEL.] est sélectionné pendant la lecture de films, les scènes ne peuvent pas être protégées.

PHOTO

Vous pouvez écrire les données en sélectionnant des images fixes à imprimer et le nombre d'impressions (données DPOF) sur la carte SD.

◇ **Changez pour le mode**  **et touchez l'icône de sélection du mode lecture pour sélectionner [IMAGE/CARTE SD]. (→ 89)**


### ■ Qu'est-ce que DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) est un format qui permet à l'utilisateur d'un appareil photo numérique de définir quelles images imprimer sur la carte SD ainsi que le nombre de copies à imprimer. (Veuillez noter que tous les services d'impression ne prennent pas en charge ce service présentement.)

### 1 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG IMAGE] → [PARAM DPOF] → [REGL]

### 2 Touchez l'image fixe qui doit être sélectionnée.

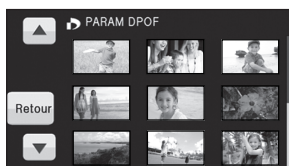

### 3 Touchez / pour paramétrer le nombre de copies.



- 999 copies au maximum peuvent être sélectionnées. (Le nombre de copies paramétré peut être imprimé par une imprimante prenant en charge le DPOF.)
- Pour annuler le paramétrage, paramétrez le nombre d'impression sur [0].

### 4 Touchez [ACCEDER].

- Pour configurer d'autres photos à la suite, répétez les étapes 2-4.
- Appuyez sur la touche MENU pour achever le réglage.

*Pour annuler tous les paramètres DPOF*

[PARAM DPOF] → [ANN TOUT]

- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].
- Copiez les images fixes sauvegardées dans la mémoire interne ou le DD sur une carte SD avant la configuration DPOF.
- Vous ne pouvez pas ajouter la date d'enregistrement à des images à imprimer avec les paramètres DPOF.

## Copie entre une carte SD et la mémoire interne/DD [HDC-TM300/HDC-HS300]

VIDEO PHOTO

Les images animées ou les images fixes enregistrées avec cette unité peuvent être copiées entre une carte SD présente dans cette unité et la mémoire interne/DD.

### Confirmation de la capacité restante sur la destination de la copie

- Si l'espace libre restant sur une seule carte SD est insuffisant, vous pouvez copier sur plusieurs cartes SD à la suite en suivant les instructions à l'écran. Dans ce cas, la dernière scène copiée sur une carte SD est automatiquement divisée pour correspondre à l'espace de cette carte SD.
- Si vous divisez les scènes (→ 94), et que vous copiez par sélection de scène, il est possible de copier afin que ça corresponde à l'espace libre du support, ou uniquement les parties nécessaires.

### ■ Affichage de l'information du support

- ◇ Changez pour le mode  et touchez l'icône de sélection du mode lecture pour sélectionner le support désiré et confirmer l'information du support. (→ 82)

Sélectionnez le menu. (→ 29)

Affichage de l'information de la carte SD

[CONFIG] → [ÉTAT CARTE] → [OUI]

[HDC-TM300]

Affichage des informations de la mémoire interne

[CONFIG] → [ÉTAT MÉMOIRE] → [OUI]

[HDC-HS300]

Affichage de l'information sur le DD

[CONFIG] → [ÉTAT DD] → [OUI]

- Touchez [QUITTER] ou appuyez sur la touche MENU pour fermer l'indicateur.

[HDC-TM300] / [HDC-HS300]

- La mémoire interne de 32 Go ou le disque dur interne de 120 Go demande un certain espace pour stocker les informations et pour la gestion des fichiers système, ce qui fait que l'espace réellement utilisable est légèrement plus petit que la valeur indiquée. L'espace de la mémoire interne/DD utilisable est généralement calculé ainsi  $1 \text{ Go} = 1.000.000.000 \text{ octets}$ . La capacité de cette unité, de l'ordinateur et du logiciel est exprimée ainsi  $1 \text{ Go} = 1.024 \times 1.024 \times 1.024 = 1.073.741.824 \text{ octets}$ . C'est pourquoi, la valeur de la capacité indiquée semble être plus petite.

# Copie

- S'il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte SD, un message de confirmation demandant de copier après la suppression de toutes les données de la carte SD est affiché. Faites attention car les données supprimées ne peuvent pas être restaurées.

## 1 Changez pour le mode .

- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur.

## 2 Sélectionnez le menu. (→ 29)

HDC-TM300

(En copiant d'une mémoire interne vers une carte SD)

[COPIER] → [  →  ] → [OUI]

(En copiant d'une carte SD vers une mémoire interne)

[COPIER] → [  →  ] → [OUI]

- S'il y a des scènes enregistrées en relais dans la mémoire interne, un message apparaît à l'écran. Avant la copie sauvegardez toutes les scènes relais sur la carte SD. (→ 100)

HDC-HS300

(En copiant d'un DD vers une carte SD)

[COPIER] → [  →  ] → [OUI]

(En copiant d'une carte SD vers un DD)

[COPIER] → [  →  ] → [OUI]

## 3 Touchez l'élément désiré.



### [VIDÉO & IMAGE]:

Toutes les scènes sont copiées dans l'ordre des images animées puis des images fixes. Passer à l'étape 7.

### [VIDÉO]:

Les images animées sont copiées.

### [IMAGE]:

Les images fixes sont copiées.

- ## 4
- (Uniquement quand [VIDÉO]/[IMAGE] est sélectionné à l'étape3)

**Touchez l'élément désiré.**



### [TOUTES SCÈNES]:

Tous les films ou les photos sont copiés.

Poursuivre à l'étape 7.

### [SÉLEC. SCÈNES]:


Certaines images animées ou images fixes sont sélectionnées pour la copie.


### [SÉLEC. DATE]:

Copie en sélectionnant la date.

- ## 5
- (Uniquement lorsque [SÉLEC. SCÈNES] est sélectionnée à l'étape 4)

**Touchez la scène/photo qui doit être copiée.**

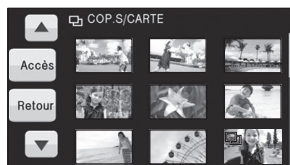

- Lorsqu'elle est touchée, la scène/photo est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur les vignettes. Touchez de nouveau la scène/photo pour annuler l'opération.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes/images fixes à la suite.



(Uniquement quand [SÉLEC. DATE] est sélectionné à l'étape 4)

**Touchez la date qui doit être copiée.**



- Lorsqu'elle est touchée, la date est sélectionnée et entourée en rouge. Touchez de nouveau la date pour annuler l'opération.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 dates à la suite.

---

**6** (Uniquement quand [SÉLEC. SCÈNES]/ [SÉLEC. DATE] est sélectionné à l'étape 4)  
**Touchez [Accès]/[ACCEDER].**

---

**7** **Quand le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].**

- Si 2 cartes SD ou plus sont nécessaires pour la copie, changez la carte en suivant les instructions à l'écran.

---

**8** **Touchez [QUITTER] lorsque le message de fin de copie est affiché.**

- L'écran de vignettes de la destination de copie est indiquée.

---

**Si vous arrêtez la copie à mi-course**

Touchez [ANNULER] ou appuyez sur la touche MENU pendant la copie.

**Durée approximative de la copie**

**[HDC-TM300] / [HDC-HS300]**

**Pour copier une carte SD de 4 Go pleine d'images animées dans la mémoire interne/ DD:**

10 min à 20 min

**Pour copier d'environ 600 Mo d'images fixes (Taille de l'image 10.0m):**

3 min à 5 min

---


**Si vous supprimez les images fixes ou les images animées à la fin de la copie, lisez les disques pour vérifier quelles ont été correctement copiées avant la suppression.**

- Il est impossible de compresser des films ou des photos sur la source de copie dans la capacité qui peut être logée par l'espace utilisable sur la destination de copie.
- Selon les conditions suivantes, la durée de la copie peut être plus longue.
  - Le nombre de scènes enregistrées est grand.
  - La température de l'appareil est élevée.
- Si certaines images animées ou images fixes ont déjà été enregistrées à la destination de copie, la même date est assignée ou les images ne sont pas affichées par date.
- Les images animées qui ont été enregistrées sur un autre appareil peuvent ne pas être copiées. Les données enregistrées avec un PC avec par exemple HD Writer AE 1.0 ne peuvent pas être copiées.
- Les réglages DPOF et de protection seront effacés sur les images animées et les images fixes copiées en copiant des images animées et des images fixes ayant des réglages DPOF et de protection.
- L'ordre dans lequel les scènes ou les images fixes sont copiées ne peut pas être changé.


VIDEO

Vous pouvez combiner la scène relayée (→ 68) dans la mémoire interne et la suite de la scène sur la carte SD en une seule sur la carte SD.

## Scène relais enregistrée

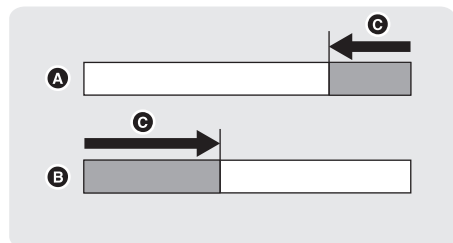

## Combinaison d'une scène relais

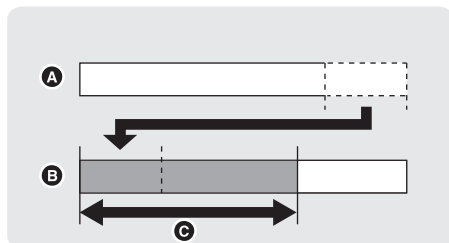

- Ⓐ Mémoire interne
- Ⓑ Carte SD
- Ⓒ Plage de l'enregistrement relais

• Changez pour le mode .

**1** Introduisez la carte SD qui a servi pour l'enregistrement relais.

**2** Sélectionnez le menu. (→ 29)

[COPIER] → [COMBINER SCENES RELAI]  
→ [OUI]

**3** Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].

- Combinez les scènes relayées sur la carte SD.
- Le scène dans la mémoire interne sera supprimée.

**4** Touchez [QUITTER] lorsque le message de fin de la combinaison de la scène relais est affiché.

- La vue vignette de la carte SD est indiquée.
- L'information de l'enregistrement relais sera supprimée si les scènes relais sont combinées, et l'enregistrement relais sera de nouveau possible.

- Si les scènes relayées de la mémoire interne ou de la carte SD sont supprimées, la combinaison des scènes relayées ne sera pas possible.

*Pour annuler l'information relais*

[COPIER] → [ANNULER INFO RELAI] → [OUI]

- Si l'information de relais est supprimée, la combinaison des scènes relais ne sera plus possible.
- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].

La combinaison de scènes relais ne peut pas être effectuée si l'espace disponible sur la carte SD est plus petit que le volume de la scène relayée de la mémoire interne. Nous vous conseillons de combiner la scène relais en utilisant un graveur DVD ou HD Writer AE 1.0.

Il est important de savoir que si un support est formaté, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur, un DVD etc. (→ 110, 121)

◇ Changez pour le mode  ,  ou  , et sélectionnez le support qui doit être formaté. (→ 47, 51, 82)

Sélectionnez le menu. (→ 29)

Formatage des cartes SD

[CONFIG] → [FORM CARTE] → [OUI]

HDC-TM300

Formatage de la mémoire interne

[CONFIG] → [FORMATER MÉMOIRE] → [OUI]

HDC-HS300

Formatage du DD

[CONFIG] → [FORMATER DD] → [OUI]

- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].
- Une fois que le formatage est terminé, touchez [QUITTER] pour quitter l'écran de message.

HDC-TM300 / HDC-HS300

- Effectuez un formatage physique de la mémoire interne/DD si cet appareil doit être mis au rebut/donné. (→ 149)

- Pendant le formatage, ne mettez pas l'appareil hors tension et ne retirez pas la carte SD. N'exposez pas l'appareil à des vibrations ou à des chocs.

**Utilisez cette unité pour formater le support.**

**Le formatage de la mémoire interne ou du DD est uniquement disponible avec cette unité.**

**Ne formatez pas de carte SD en utilisant un autre appareil comme un PC. La carte pourrait ne plus pouvoir être utilisée avec cet appareil.**

# Lecture d'images animées/ images fixes sur le téléviseur

VIDEO PHOTO


Vérifiez les prises sur votre téléviseur et utilisez les câbles compatibles avec les prises. La qualité de l'image peut varier selon les prises utilisées pour le raccordement.

- ❶ Haute qualité
- ❷ Prise HDMI
- ❸ Prise composant
- ❹ Prise vidéo



- Utilisez le câble composant fourni et le câble AV. Nous vous conseillons d'utiliser les mini câbles Panasonic HDMI pour connecter cette unité à la prise HDMI.

## 1 Connectez l'appareil à un téléviseur.

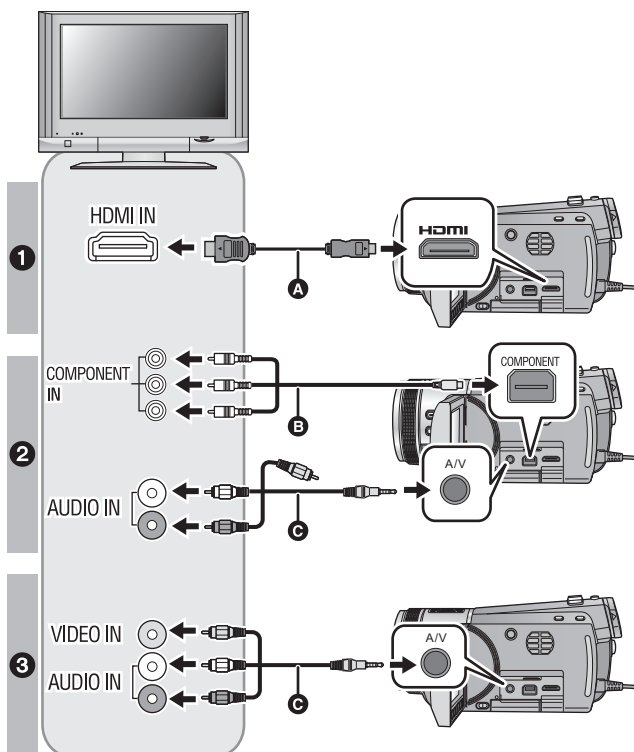

- A Câble mini HDMI (en option)
- B Câble composant (fourni)
- C Câble AV (fourni)

### Qualité d'image

- ❶ Images à haute définition lors du raccordement à la prise HDMI
- ❷ Images en haute définition lors de la connexion à la prise composante prenant en charge le 1080i  
Images standards lors de la connexion à la prise composante prenant en charge le 576i
- ❸ Images standard lors du raccordement à la prise vidéo

- Assurez-vous que les fiches sont insérées à fond.
- N'utilisez pas d'autres câbles qu'un véritable mini câble HDMI Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30; en option).
- N'utilisez pas d'autres câbles composant que celui qui est fourni.
- La prise composante sert uniquement à émettre les images donc assurez-vous de brancher également le câble AV.  
(Il n'est pas nécessaire de connecter la fiche jaune.)
- N'utilisez pas d'autres câbles AV à l'exception de celui fourni.

## 2 Sélectionnez l'entrée vidéo sur le téléviseur.

- Exemple:  
Sélectionnez l'entrée [HDMI] avec un câble mini HDMI.  
Sélectionnez l'entrée [Component] avec un câble composant.  
Sélectionnez l'entrée [Video 2] avec un câble AV.  
(Le nom de l'entrée peut différer selon le téléviseur connecté.)

## 3 Changez pour le mode pour lire.

- Le téléviseur affiche l'image avec son.

Câbles	Options de référence
<b>A</b> Câble mini HDMI (en option)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connecter au moyen d'un mini câble HDMI (→ 105)</li> <li>• Écoute en 5.1 canaux (→ 106)</li> <li>• Lecture avec VIERA Link (HDAVI Control™) (→ 107)</li> </ul>
<b>B</b> Câble composant (fourni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion avec le câble composant (→ 106)</li> </ul>

### Si l'image ou l'audio provenant de cet appareil n'est pas sorti sur le téléviseur

- Assurez-vous les raccordements.
- Assurez-vous que les fiches sont insérées à fond.
- **Vérifiez le paramétrage d'entrée (commutateur d'entrée) et le paramétrage d'entrée audio sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.)**
- **Vérifiez la configuration de l'unité. (→ 105, 106)**



## ■ Pour visionner des images sur un téléviseur normal (4:3) ou lorsque les deux cotés de l'image n'apparaissent pas à l'écran

Changez la configuration du menu pour afficher correctement les images. (Vérifiez le réglage du téléviseur.)

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONFIG] → [FORMAT TV] → [4:3]

**Exemple d'images au format 16:9 sur un téléviseur normal (4:3)**

Paramétrage [FORMAT TV]	
[16:9]	[4:3]
	

- Si un téléviseur à grand écran est connecté, réglez le format de l'image sur le téléviseur. (Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.)

## ■ Pour afficher les informations à l'écran sur le téléviseur

Lorsque la touche EXT DISPLAY de la télécommande est appuyée, les informations affichées à l'écran (icône d'opération et code temps etc.) peuvent être affichées/pas affichées sur le téléviseur.

- Il n'est pas affiché si l'alimentation est coupée.



- Assurez-vous de brancher le câble mini HDMI à l'entrée HDMI. Ne connectez pas la sortie HDMI à un autre appareil.
- Si le mini câble HDMI, le câble component et le câble AV sont connectés en même temps, la sortie s'effectuera par ordre de priorité, le mini câble HDMI, le câble component puis le câble AV.

**Consultez le site suivant pour plus de détails sur les téléviseurs Panasonic avec fente pour carte SD pour effectuer la lecture directement sur le téléviseur.**

<http://panasonic.net/>

- Pour plus de détails concernant le visionnement, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

## Connecter au moyen d'un mini câble HDMI

### Qu'est-ce que HDMI?

HDMI est l'interface des appareils numériques. Si vous connectez cette unité à un téléviseur Haute Définition prenant en charge le HDMI et que vous lisez des images enregistrées en Haute Définition, vous pourrez les apprécier en Haute résolution et avec un son de grande qualité.

Si vous connectez cet appareil à un téléviseur Panasonic compatible avec VIERA Link, les opérations liées (VIERA Link) sont possibles. (→ 107)

Sélectionnez la méthode de sortie HDMI désirée.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONFIG] → [RESOLUTION HDMI] → réglage désiré

### [AUTO]:

La résolution de sortie est automatiquement paramétrée sur les informations provenant du téléviseur connecté.

Informations provenant du téléviseur connecté	Résolution de sortie
720p, 1080i	1080i
Autres	576p

### [1080i]:

La méthode à balayage entrelacé à 1080 lignes de balayage est utilisée pour la sortie.

### [576p]:

La méthode du balayage progressif 576 est utilisée.

### Méthode entrelacée/méthode progressive

i= le balayage entrelacé balaye l'écran avec la moitié des lignes de balayage efficaces chaque 1/50 secondes, alors que p= le balayage progressif est un signal d'image à densité élevée qui balaye l'écran avec toutes les lignes de balayage efficaces chaque 1/50 secondes.

- Si les images ne sont pas sorties sur le téléviseur quand le paramétrage est sur [AUTO], commutez sur la méthode [1080i] ou [576p] qui active les images à afficher sur votre téléviseur. (Veuillez lire le mode d'emploi du téléviseur.)

## Écoute en 5.1 canaux

Vous pouvez toujours écouter le son en 5.1 enregistré par les microphones internes si cet appareil est connecté à un amplificateur AV ou un téléviseur compatible 5.1 en utilisant le mini câble HDMI.

Veillez lire les modes d'emploi de l'amplificateur et du téléviseur pour connecter cet appareil à ceux-ci.

- Si vous connectez cet appareil à un amplificateur AV Panasonic et un téléviseur Panasonic compatibles avec VIERA Link, les opérations liées (VIERA Link) deviennent possibles. (→ 107)
- Cet appareil ne peut pas être connecté au câble numérique optique.
- Le son enregistré à partir d'un microphone externe est en stéréo (2 canaux).

## Connexion avec le câble composant

La configuration de la sortie composant peut être changée.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONFIG] → [SORT.COMPOSANTE] → réglage désiré

### [576i]:

Pour connecter la prise composante du téléviseur compatible avec 576i.

(La qualité de l'image de lecture est standard.)

### [1080i]:

Pour connecter la prise composant du téléviseur compatible avec 1080i.

(La lecture est en qualité d'image haute définition.)



# Lecture avec VIERA Link (HDMI Control™)

VIDEO PHOTO

## Qu'est-ce que VIERA Link?

- Cette fonction vous permet d'utiliser la télécommande de votre téléviseur Panasonic pour des opérations simples si cet appareil est connecté à un appareil prenant en charge VIERA Link en utilisant un câble mini HDMI (en option) pour des opérations liées automatiques. (Toutes les opérations ne sont pas possibles.)
- VIERA Link est une fonction Panasonic unique incorporée à la fonction de contrôle HDMI en utilisant la norme HDMI CEC (Consumer Electronics Control) standard. Les opérations liées avec des appareils HDMI CEC compatibles fabriqués par d'autres compagnies ne sont pas garanties. Pour utiliser d'autres appareils fabriqués par d'autres marques qui prennent en charge le VIERA Link, référez-vous aux modes d'emploi des appareils respectifs.
- Cet appareil est compatible avec VIERA Link Ver.4. VIERA Link Ver.4 est la version de Panasonic la plus récente et elle est compatible également avec les appareils Panasonic VIERA Link déjà existants. (A compter de décembre 2008)


◇ Changez pour le mode  .

### 1 Sélectionnez le menu. (→ 29)

[CONFIG] → [VIERA Link] → [ON]


- Le paramétrage par défaut est [ON].
- Si vous n'utilisez pas VIERA Link, paramétrez sur [OFF].

### 2 Connectez cette unité à un téléviseur Panasonic prenant en charge VIERA Link au moyen d'un mini câble HDMI.

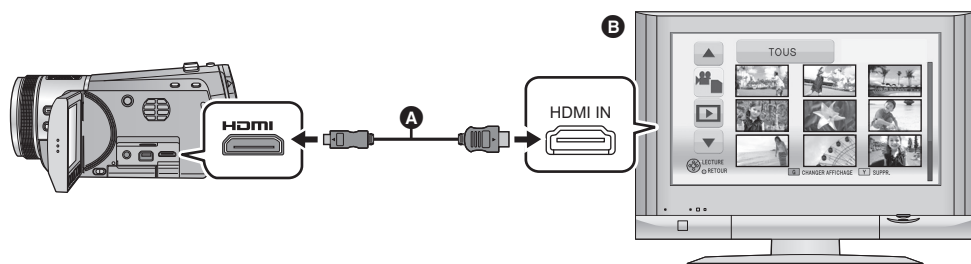

- A** Câble mini HDMI (en option)
- B** Panasonic Téléviseur compatible avec VIERA Link
- Il est conseillé de connecter cet appareil à une prise HDMI autre que la prise HDMI1 s'il y a 2 ou plus entrées HDMI sur le téléviseur.
- VIERA Link doit être activé sur le téléviseur connecté. (Consultez le mode d'emploi du téléviseur pour plus d'informations sur les modalités de paramétrage, etc.)
- N'utilisez pas d'autres câbles qu'un véritable mini câble HDMI Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30; en option).

### 3 Effectuez le contrôle avec la télécommande du téléviseur.

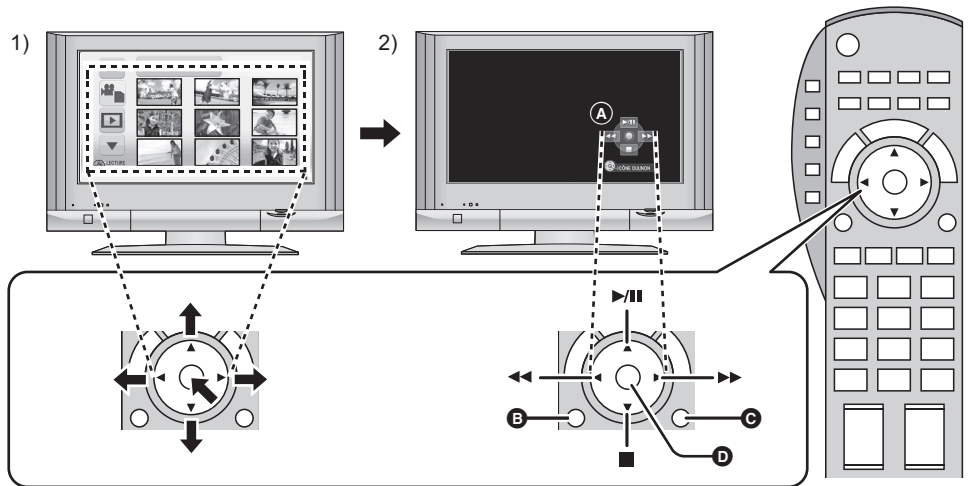

- 1) Appuyer sur le haut, le bas, la gauche ou la droite de la touche pour sélectionner une scène ou une image fixe qui doit être lu, puis appuyer sur le centre de la touche pour valider.
- 2) Actionnez les icônes d'opération qui sont affichées sur l'écran du téléviseur avec la télécommande du téléviseur.

**A** Icônes d'opération

**B** Affichez les icônes d'opération

**C** Désactivez les icônes d'opération

**D** Affichez/désactivez les icônes d'opération

• Les opérations suivantes sont disponibles en appuyant sur les touches colorées de la télécommande.

– Vert:

Changement du nombre de scènes/images fixes de l'affichage des vignettes  
(9 vignettes → 20 vignettes → 9 vignettes.....)

– Jaune:

Suppression des scènes/images fixes

## ■ Autres opérations associées

### **Coupure de l'alimentation:**

Si vous utilisez la télécommande pour éteindre le téléviseur, cette unité s'éteint également.

### **Commutation d'entrée automatique:**

Si vous connectez un câble mini HDMI et que vous mettez cet appareil sous tension, le canal d'entrée du téléviseur commute automatiquement sur l'écran de cet appareil. Si le téléviseur est en veille, il se mettra automatiquement sous tension (si [Set] a été sélectionné pour le réglage [Power on link] du téléviseur).

- Selon la prise du téléviseur HDMI le canal d'entrée pourrait ne pas commuter automatiquement. Dans ce cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour commuter le canal d'entrée.
  - Si la fonction VIERA Link ne fonctionne pas correctement, consultez la page 145.
- 
- Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité VIERA Link du téléviseur ou de l'amplificateur AV que vous utilisez, lisez le mode d'emploi des ces appareils.
  - Les opérations liées disponibles entre cet appareil et un téléviseur Panasonic sont différentes selon le type du téléviseur Panasonic, même si celui-ci prend en charge VIERA Link. Référez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour connaître les opérations prises en charge par le téléviseur.
  - L'opération n'est pas possible avec un câble qui n'est pas basé sur la norme HDMI.

# Connexion d'un graveur DVD pour copier/lire les données d'un disque

VIDEO PHOTO

Les films et les photos enregistrés avec cet appareil peuvent être copiés sur un DVD en connectant un graveur DVD VW-BN1 (en option) à cet appareil en utilisant un câble de connexion USB Mini AB (fourni avec VW-BN1). Le DVD copié peut également être visionné.

- Veuillez lire le mode d'emploi du graveur DVD pour savoir comment l'utiliser.

## Préparatifs pour la copie/lecture

**Nous recommandons d'utiliser un graveur DVD Panasonic VW-BN1.**

### ■ A propos des disques qui peuvent être utilisés pour la copie

Type de disque*1	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD-R DL
Copie*2	○	○	○	○
Copie supplémentaire*3	○	—	—	—
Formatage*4	○	○	—	—

\*1 Seuls les disques de 12 cm peuvent être utilisés.

\*2 Utilisez un nouveau disque. Vous pouvez ajouter des copies uniquement sur un DVD-RAM.

\*3 Des copies peuvent être ajoutées uniquement sur les DVD-RAM copiés à l'aide du graveur DVD ou de HD Writer AE 1.0.

\*4 Connectez cette unité à un graveur DVD avant le formatage. Si vous formatez un disque déjà utilisé, vous pouvez copier sur ce disque. Il est important de savoir que si un disque est formaté, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées. (→ 116)


- Nous conseillons l'utilisation des disques qui ont été recommandés dans le mode d'emploi du graveur DVD. Se référer au mode d'emploi du graveur DVD pour avoir des détails sur les disques recommandés, leur manipulation, etc.
- Les éléments suivants ne peuvent pas être copiés sur le même disque.
  - Images animées et images fixes
  - Image de qualité Haute Définition et image de qualité standard existante

# 1 Branchez l'adaptateur secteur (fourni avec VW-BN1) au graveur DVD.

- Vous ne pouvez pas fournir l'alimentation au graveur DVD à partir de cet appareil.

# 2 Connectez cette unité à l'adaptateur secteur et changez pour le mode .

# 3 Connectez cet appareil au graveur DVD à l'aide du câble de connexion USB Mini AB (fourni avec le VW-BN1).

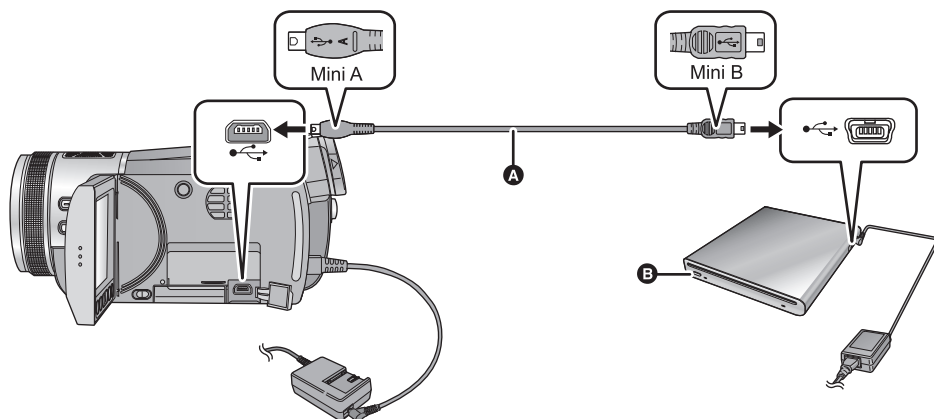

**A** Câble de connexion USB Mini AB (fourni avec VW-BN1)


**B** Graveur DVD (en option)

- Insérez les fiches à fond.

# 4 Insérez un disque dans le graveur DVD.

- Introduisez le DVD avec la face enregistrée tournée vers le bas pour utiliser le VW-BN1.

# 5 Touchez l'élément désiré.

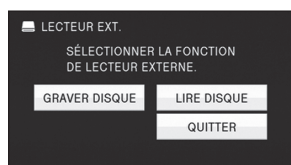

- [GRAVER DISQUE]: Se référer à la page 112 pour savoir comment copier des disques.
- [LIRE DISQUE]: Référez-vous à la page 115 pour savoir comment lire les disques copiés.

## **Pour terminer la connexion avec le graveur DVD**

Touchez [QUITTER].

- Déconnectez le câble de connexion USB Mini AB de cet appareil.


## Copie sur disques

- Vous ne pouvez pas effectuer de copies à partir de plusieurs cartes SD sur 1 disque. (Vous pouvez ajouter une copie uniquement sur un DVD-RAM.)
- Les images animées et des images fixes ne peuvent pas être copiées ensemble sur un seul disque.
- Soyez sûr que l'auto protection est [ON] avant la copie des données. (→ 116)
- [HDC-TM300] En copiant une scène de la mémoire interne vers le disque qui inclus une scène enregistrée en relais, la suite de la scène qui est sur la carte SD sera copiée en même temps sur le disque.

### 1 Branchez cet appareil au graveur DVD pour préparer la copie. (→ 110)


- Pour les utilisateurs qui ont [HDC-SD300], procédez à partir de l'étape 3.

### 2 [HDC-TM300] Touchez le support source de la copie.

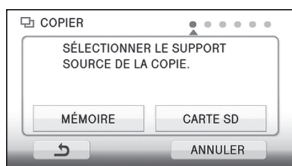


[HDC-HS300]

### Touchez le support source de la copie.

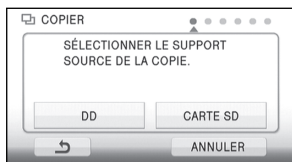

### 3 Touchez l'élément désiré qui doit être copié.

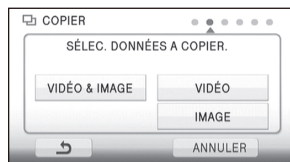

Lorsque [VIDÉO & IMAGE] est sélectionné, toutes les scènes sont copiées, les films d'abord puis les photos.

(Puisque les images animées et les images fixes sont copiées sur des disques différents, 2 disques ou plus sont nécessaires.)

- Il retournera à l'étape précédente en touchant ↶.

### 4 (Uniquement quand [VIDÉO & IMAGE]/[VIDÉO] est sélectionné à l'étape 3) Touchez la méthode d'enregistrement pour la copie.



[Haute Définition]:

Les images enregistrées en qualité Haute Définition avec cette unité sont copiées telle quelle.


[Standard (XP)]/[Standard (SP)]:

Les images sont converties en qualité standard originale puis copiées.

XP ayant une plus grande qualité d'image que SP, la quantité de données est plus élevée et vous aurez besoin de plus de disques pour la copie que SP.

- Lorsque [VIDÉO & IMAGE] est sélectionné à l'étape 3, suivez les instructions à l'écran et touchez [SUIVANT] pour poursuivre à l'étape 8.

- 5** (Uniquement lorsque [VIDÉO]/[IMAGE] est sélectionné à l'étape 3)  
**Touchez l'élément désiré.**

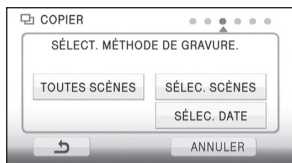

**[TOUTES SCÈNES]:**

Toutes les images animées ou les images fixes sont copiées.  
Touchez [SUIVANT], pour poursuivre vers l'étape 8.

**[SÉLEC. SCÈNES]:**


Certaines scènes sont sélectionnées pour la copie.

**[SÉLEC. DATE]:**

Copie en sélectionnant la date.


- 6** (Uniquement lorsque [SÉLEC. SCÈNES] est sélectionné à l'étape 5)  
**Touchez la scène que vous désirez copier.**



- Lorsqu'elle est touchée, la scène est sélectionnée et l'indicateur  apparaît sur les vignettes. Touchez de nouveau la scène pour annuler l'opération.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 99 scènes en séquence.

(Uniquement quand [SÉLEC. DATE] est sélectionné à l'étape 5)

- Touchez l'étape que vous désirez copier.**

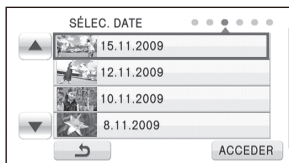


- Lorsqu'elle est touchée, la date est sélectionnée et entourée en rouge. Touchez de nouveau la date pour annuler l'opération.
- Jusqu'à 99 dates peuvent être sélectionnées les unes après les autres.

- 7** (Uniquement quand [SÉLEC. SCÈNES]/[SÉLEC. DATE] est sélectionné à l'étape 5)  
**Touchez [Accès]/[ACCEDER].**

- Touchez [SUIVANT].

- 8 Touchez [START].**

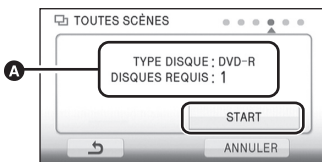

- A** Le nombre de disque nécessaire par type de disque pour la copie.
- Lorsque 2 disques ou plus sont nécessaires pour la copie, suivez les instructions à l'écran pour changer de disque.
- Vous pouvez avoir besoin de plus de disques que le nombre affiché si vous copiez à la suite d'un DVD-RAM utilisé.
- Éjectez le disque après la fin de la copie.

**Si vous supprimez les données d'un support après la fin de la copie, lisez les disques pour vérifier qu'ils ont été correctement copiés avant la suppression. (→ 115)**

## Notification importante

- En connectant un graveur DVD optionnel et cette unité pour la copie d'un disque, n'introduisez pas de disque avec des images animées enregistrées en haute définition dans un appareil qui ne prend pas en charge le format AVCHD. Dans certains cas le disque peut rester coincé dans l'appareil. Le disque ne sera pas lu sur des appareils qui ne prennent pas en charge le format AVCHD.
- Lorsque vous introduisez un disque avec des images animées/images fixes enregistrées sur un autre appareil, un message vous demandant de formater le disque peut apparaître. Ne formatez pas le disque car les toutes les données seront perdues et ne pourront pas être récupérées.

## À propos de la durée approximative de copie d'un disque

Pour copier un film en utilisant la capacité entière du disque

Type de disque	Temps pour la copie		
	[Haute Définition]	[Standard (XP)]	[Standard (SP)]
DVD-RAM	Environ 50 min à 80 min	Environ 90 min à 120 min	Environ 135 min à 180 min
DVD-RW*	Environ 35 min à 75 min		
DVD-R*	Environ 15 min à 45 min		

\* Même si la quantité de données qui doit être copiée est petite, la durée de copie peut être sensiblement la même que celle indiquée dans le tableau.

- En copiant des films de qualité standard sur un disque, la durée enregistrable de [Standard (XP)] est d'environ 60 minutes et celle de [Standard (SP)] est d'environ 120 minutes.

Pour copier d'environ 600 Mo d'images fixes (Taille de l'image  $\frac{10}{6}$ ) :

Type de disque	Temps pour la copie
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R	Environ 10 min à 20 min


- La durée de copie d'un DVD-R DL est environ 2 à 3 fois celle d'un DVD-R.
- Selon les conditions suivantes, la durée de la copie peut être plus longue que les durées indiquées ci-dessus.
  - Lorsque le nombre de scènes enregistrées est grand
  - Lorsque la température du graveur DVD devient élevée

- **Le disque qui a été copié peut être lu en connectant cette unité à un graveur DVD. (→ 115)**
- N'éteignez pas cet appareil ou le graveur DVD et ne déconnectez pas le câble de connexion USB Mini AB pendant la copie. De plus, ne secouez ni cet appareil ni le graveur DVD.
- Il est impossible d'arrêter la copie à mi-course.
- L'ordre dans lequel les scènes sont copiées ne peut pas être changé.
- Les données qui ont été enregistrées avec un autre appareil peuvent ne pas être copiées.
- Si 2 disques ou plus sont nécessaires pour la copie, la dernière scène copiée sur un disque est divisée afin de remplir l'espace du disque.
- La copie peut être effectuée en utilisant moins de disques que le nombre affiché si les scènes ont été automatiquement divisées.
- Si le disque copié est lu sur un autre appareil, l'image peut momentanément s'arrêter aux endroits où les scènes changent.
- Les disques copiés en [Standard (XP)]/[Standard (SP)] ne peuvent pas être utilisés avec la sélection de scène intelligente ou la lecture du surlignage.



## Lecture du disque copié

- Seuls les disques qui ont été copiés en connectant cette unité à un graveur DVD ou créés avec HD Writer AE 1.0 peuvent être lus. Il peut être impossible de lire les disques copiés/lus sur d'autres appareils ou logiciel.

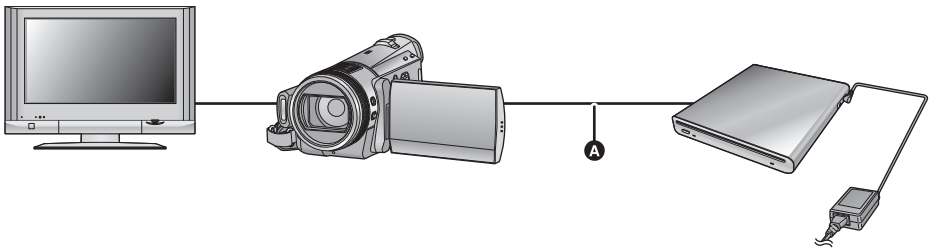

- Câble de connexion USB Mini AB (fourni avec VW-BN1)

### 1 Connectez cet appareil au graveur DVD pour effectuer la lecture. (→ 110)

- Pour visualiser sur un téléviseur, connectez cet appareil à celui-ci à l'aide d'un mini câble HDMI, câble component ou câble AV. (→ 102)

### 2 Touchez la scène ou l'image fixe qui doit être lue puis lisez-la.



- L'opération de lecture est effectuée de la même manière que celle des images fixes ou des images animées. (→ 82, 89)
- Il retournera à l'étape 5 de la page 111 si [RETOUR] est sélectionné dans l'écran des vignettes.
- Il est également possible de changer le support pour la lecture en touchant l'icône de sélection du mode lecture.  
Il est possible de sélectionner [VIDÉO/DISQUE] ou [IMAGE/DISQUE] lorsque le graveur DVD est connecté.
- Des bandes noires peuvent apparaître à droite et à gauche de l'écran si la lecture est effectuée sur un téléviseur au format 4:3.

# Gestion du disque copié (Formatage, Protection automatique, Affichage des informations sur le disque)

- Connectez cette unité au graveur DVD et touchez [LIRE DISQUE]. (→ 110)

## ■ Formatage de disques

Le formatage sert à l'initialisation des disques DVD-RAM et DVD-RW.

**Il est important de savoir que si le disque est déjà formaté, toutes les données qui s'y trouvent seront supprimées. Stockez les données importantes sur un PC, etc.**

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONF. DISC] → [FORMAT. DISQUE] → [OUI]

- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [OUI].
  - Une fois que le formatage est terminé, touchez [QUITTER] pour quitter l'écran de message.
- 
- Connectez cet appareil au graveur DVD pour formater les disques. Vous pouvez ne plus être capable d'utiliser les disques si vous les formatez avec un autre appareil tel qu'un PC etc.

## ■ Protection automatique

Vous pouvez protéger (protection contre l'écriture) un DVD-RAM ou un DVD-RW en copiant des images animées ou des images fixes en haute définition sur le disque.

**1 Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONF. DISC] → [PROTEC. AUTO] → [ON]

- Le paramétrage par défaut est [ON].
- Si un dvd que vous avez copié est introduit dans un autre appareil sans avoir été protégé, un message peut s'afficher vous incitant à formater le dvd. Nous conseillons de régler [PROTEC. AUTO] sur [ON] de façon à éviter l'effacement accidentel.

**2 Copiez sur le disque. (→ 112)**

- Le disque copié est protégé contre l'écriture lorsqu'il est éjecté si [PROTEC. AUTO] est sur [ON].

### *Libération de la protection contre l'effacement*

- Si vous formatez un dvd, la protection automatique est annulée. Il est important de savoir que toutes les données qui s'y trouvent seront supprimées et ne pourront pas être restaurées.
- Le disque aura besoin d'être reformaté sur l'appareil que vous utiliserez.

## ■ Affichage des informations sur le disque

Cette fonction permet l'affichage d'informations telles que le type de disque enregistré, le nombre de scènes enregistrées et à savoir si le disque est finalisé.

**Sélectionnez le menu. (→ 29)**

[CONF. DISC] → [ÉTAT DU DISQUE] → [OUI]


- Touchez [QUITTER] pour quitter l'écran des informations.

# Duplication des images sur un autre appareil vidéo

VIDEO

Les images lues sur cet appareil peuvent être copiées sur un enregistreur DVD ou un appareil vidéo.

- **Les images sont copiées en qualité d'image standard.**
- Utilisez l'adaptateur secteur pour ne pas avoir à vous préoccuper du déchargement de la batterie.

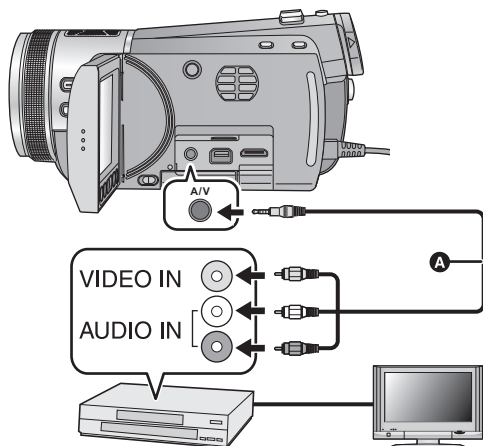

## Changez l'entrée vidéo de l'appareil vidéo et du téléviseur auxquels cet appareil est connecté.

- Le canal d'entrée diffère selon la prise à laquelle l'appareil est connecté.
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil vidéo pour plus d'informations.
- Insérez les fiches à fond.
- N'utilisez pas d'autres câbles AV à l'exception de celui fourni.

**A** Câble AV (fourni)

**1** Connectez cette unité à un appareil vidéo puis changez pour le mode .

**2** Démarrez la lecture sur cet appareil.

**3** Démarrez l'enregistrement sur l'appareil connecté.

- Pour arrêter l'enregistrement (copie), arrêtez la lecture sur cet appareil après avoir arrêté l'enregistrement sur l'enregistreur.
- Si l'affichage de la date et de l'heure ainsi que l'indication de la fonction sont inutiles, annulez-les avant la copie. (→ 35, 104)

Si les images copiées sont lues sur un téléviseur grand écran, les images pourraient être étirées verticalement.


Dans ce cas, consultez le mode d'emploi de l'appareil connecté ou du téléviseur grand écran et paramétrez le format sur 16:9.

# Avec une imprimante (PictBridge)

PHOTO

Pour imprimer des images en connectant directement cet appareil à l'imprimante, utilisez une imprimante compatible avec PictBridge. (Veuillez lire le mode d'emploi de l'imprimante.) PictBridge est une norme industrielle de Camera & Imaging Products Association (CIPA) permettant l'impression directe. Cela permet aux images d'être imprimées directement des appareils numériques vers l'imprimante, sans avoir à connecter le caméscope à un PC.

- Utilisez l'adaptateur secteur pour ne pas avoir à vous préoccuper du déchargement de la batterie.
- **Allumez cette unité. (Cette fonction est disponible dans tous les modes.)**

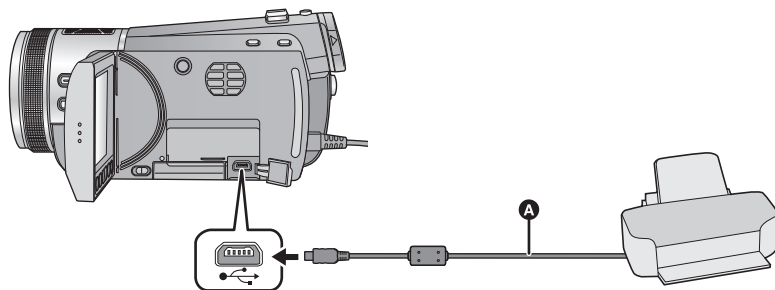


- A** Câble USB (fourni)
- Insérez les fiches à fond.

## 1 Connectez l'appareil à une imprimante.

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

- Connectez directement l'imprimante à l'appareil. N'utilisez pas de concentrateur USB.
- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

## 2 Touchez [IMPRIMANTE].

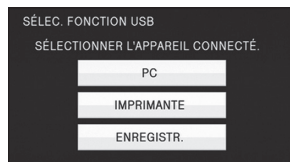

- Pour les utilisateurs qui ont **[HDC-SD300]**, procédez à partir de l'étape 4.
- **[HDC-SD300]**  
Si l'indicateur [PictBridge] n'apparaît pas ou continue de clignoter, débranchez et reconnectez le câble USB.

### 3 **HDC-TM300**

**Sélectionnez le support source de l'impression et touchez l'icône.**



### **HDC-HS300**

**Sélectionnez le support source de l'impression et touchez l'icône.**



### **HDC-TM300** / **HDC-HS300**

- Si l'indicateur [PictBridge] n'apparaît pas ou continue de clignoter, débranchez et reconnectez le câble USB.

### 4 Touchez l'image fixe qui doit être imprimée.



### 5 Touchez $\uparrow$ / $\downarrow$ pour paramétrer le nombre de copies.




- Touchez [ACCEDER] à la fin du paramétrage du nombre de copies.
- Vous pouvez paramétrer un maximum de 9 impressions.
- Pour annuler le paramétrage, paramétrez le nombre d'impression sur [0].
- Il est possible de paramétrer un maximum de 99 fichiers en séquence.

### 6 Touchez $\uparrow$ / $\downarrow$ .




### 7 Touchez [DATE IMPR] pour sélectionner la configuration de l'impression de la date.

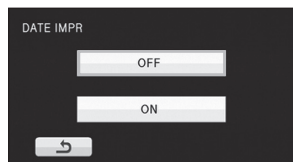

- Si l'imprimante n'est pas capable d'imprimer la date, ce paramétrage n'est pas disponible.

---

## 8 Touchez [TAILLE PAPIER] pour sélectionner la configuration de la taille du papier.

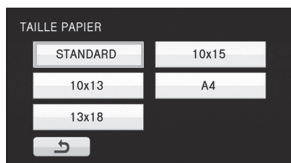

[STANDARD]: Format spécifique à l'imprimante

[10×13]: Taille L

[13×18]: Taille 2L


[10×15]: Taille carte postale

[A4]: Format A4


- Vous ne pouvez pas paramétrer les formats de papier non pris en charge par l'imprimante.


---


## 9 Touchez [MISE EN PAGE] pour sélectionner la configuration de la mise en page.

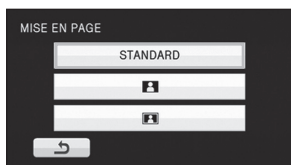

[STANDARD]: Mise en page spécifique à l'imprimante

 : Sans impression de cadre

 : Avec impression de cadre

- Vous ne pouvez pas paramétrer une mise en page papier non prise en charge par l'imprimante.
- Touchez  .

---

## 10 Touchez pour imprimer les images.



- Lorsque le message de confirmation apparaît, touchez [START].
- Quittez PictBridge en déconnectant le câble USB (fourni) une fois que les images ont été imprimées.

---





## Quand vous arrêtez l'impression en cours de route

Touchez [ANNULER].

- Un message de confirmation apparaît. Si [OUI] est sélectionné, le nombre de copies à tirer est annulé et l'écran revient à l'étape 4. Si [NON] est sélectionné, tous les paramètres sont sauvegardés et l'écran revient à l'étape 4.

- 
- Évitez les opérations suivantes pendant l'impression. Elles pourraient compromettre l'impression.
    - Débranchement du câble USB
    - Ouverture du couvercle de la carte SD et retrait de la carte SD
    - Changement du mode
    - Mise hors tension de l'appareil
  - Les bords des images fixes enregistrées sur cet appareil au format 16:9 pourraient être coupées à l'impression. En cas d'utilisation d'une imprimante dotée d'une fonction d'impression sans bords ou massicotage, désactivez cette fonction avant l'impression. (Consultez le mode d'emploi de l'imprimante pour plus d'informations.)
  - Quand l'appareil est connecté directement à l'imprimante, les paramètres DPOF ne peuvent pas être utilisés.

Vous pouvez copier les images animées/fixes sur le disque dur d'un ordinateur ou les graver sur un support comme des disques Blu-ray (BD), des DVD ou une carte SD en utilisant HD Writer AE 1.0 for HDC, le logiciel installé sur le CD-ROM fourni.

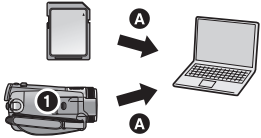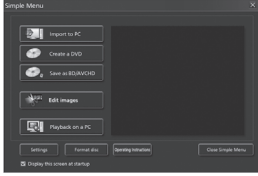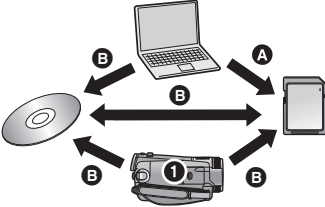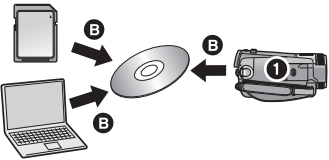Fonction disponible	Type de données	Logiciel requis		
<p><b>Copie des données sur un PC:</b></p> <p><b>A</b> Images animées/fixes</p> <p><b>1</b> <b>HDC-TM300</b> Mémoire interne <b>HDC-HS300</b> DD interne</p> 	<p>Image animée et image fixe</p>	<p><b>CD-ROM (fourni):</b> HD Writer AE 1.0 for HDC*</p> 		
<p><b>Copie au format BD/AVCHD:</b></p> <p><b>A</b> Images animées/fixes</p> <p><b>B</b> Images animées</p> <p><b>1</b> <b>HDC-TM300</b> Mémoire interne <b>HDC-HS300</b> DD interne</p> 			<p>Image animée</p>	
<p><b>Copie au format DVD-Video:</b></p> <p><b>B</b> Image animée</p> <p><b>1</b> <b>HDC-TM300</b> Mémoire interne <b>HDC-HS300</b> DD interne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Converti à la qualité de la norme conventionnelle (format MPEG2).</li> </ul> 	<p>Image animée</p>	<p><b>Édition:</b> Montage de données d'images animées copiées sur le DD d'un PC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titre, Transition, Suppression partielle, Division de scène</li> <li>• Conversion des données vidéos en MPEG2</li> <li>• Conversion d'une partie d'images animées en image fixe.</li> </ul> <p><b>Lecture sur un PC:</b> Lecture de données d'images animées en qualité d'image à haute définition sur un PC.</p> <p><b>Formatage de disques:</b> Selon le type de disque utilisé, le formatage est nécessaire.</p>		

Fonction disponible	Type de données	Logiciel requis
Lecture sur un PC	Image fixe	HD Writer AE 1.0 ou visionneuse Windows standard ou Visionneuse disponible dans le commerce
Copie d'images fixes sur un PC (→ 130)		Windows Explorer
Référez-vous à la page 132 si vous utilisez un Macintosh.		

\* Référez-vous au mode d'emploi de HD Writer AE 1.0 (fichier PDF) pour plus de détails concernant son utilisation.

### Notification importante

- **N'introduisez pas de disques enregistrés au format AVCHD avec HD Writer AE 1.0 qui ne sont pas compatibles avec le format AVCHD. Il pourrait ne plus être possible de l'éjecter. De plus, le disque ne peut pas être lu avec des appareils qui ne sont pas compatibles avec le format AVCHD.**
- **Lorsque vous introduisez un disque avec des images animées enregistrées sur un autre appareil, un message vous demandant de formater le disque peut apparaître. Ne formatez pas le disque car les toutes les données seront perdues et ne pourront pas être récupérées.**

- (HDC-TM300) / (HDC-HS300)

**Il est impossible d'écrire des données dans la mémoire interne ou le DD de cette unité à partir d'un ordinateur.**

- **Les films qui ont été enregistrés par un autre appareil ne peuvent pas être retranscrit à l'aide du logiciel fourni avec cet appareil. Pour retranscrire des films enregistré avec le Panasonic Caméscope Haute Definition vendu précédemment, utilisez le HD Writer fourni avec cet appareil.**
- Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement si vous utilisez un logiciel autre que le logiciel fourni pour lire les films.
- N'amorcez pas le logiciel fourni avec cet appareil et un autre logiciel en même temps. Fermez l'autre logiciel avant d'ouvrir celui fourni avec cet appareil ou fermez celui fourni avec cet appareil si vous désirez utiliser un autre logiciel.
- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni lors du raccordement de cet appareil à un ordinateur. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)
- Nous vous conseillons de lire les données d'une carte SD ou d'un ordinateur en connectant cette unité et l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Dans certains cas, la carte mémoire SDHC peut ne pas être compatible avec la fente de la carte SD présente sur l'ordinateur ou le lecteur/graveur de la carte SD que vous utilisez. De plus, la carte SD pourrait être endommagée si elle est introduite dans une fente autre que celle de la carte SD. Assurez-vous de l'introduire dans une fente pour carte SD.

### ■ Pour utiliser HD Writer AE 1.0

Vous aurez besoin d'un ordinateur aux performances élevées selon les fonctions utilisées. Il peut être impossible d'utiliser ou de lire correctement selon l'environnement de l'ordinateur utilisé. Référez-vous au système d'exploitation et aux notes de la page 124.

- Les opérations durant la lecture peuvent ralentir si le processeur ou la mémoire ne remplit pas les conditions requises.
- Utilisez toujours les pilotes de la carte vidéo les plus récents.
- Assurez-vous que la capacité est suffisante sur le disque dur du PC. Si la capacité devient basse, le fonctionnement pourrait devenir impossible ou s'arrêter subitement.



# Contrat de licence de l'utilisateur final

Avant d'ouvrir le CD-ROM, lisez les instructions suivantes.

Il vous (le "Titulaire de la licence") est concédé une licence pour le Logiciel défini dans le présent Contrat de licence utilisateur final (le "Contrat") à condition que vous acceptiez les termes et conditions du présent Contrat. Si le Titulaire de la licence n'accepte pas les termes et conditions du présent Contrat, il doit retourner rapidement le Logiciel à Panasonic Corporation ("Panasonic") ou au distributeur ou revendeur de ce dernier auquel a été effectué l'achat.

## Article 1 Licence

Il est concédé au Titulaire de la licence le droit d'utiliser le logiciel, y compris les informations enregistrées ou décrites sur le CD-ROM, dans la documentation et sur tout autre support fournis (collectivement le "Logiciel"), mais il ne lui est transféré aucun droit sur les brevets, droits d'auteur, marques et secrets de fabrication applicables du Logiciel.

## Article 2 Utilisation par un tiers

Le Titulaire de la licence ne peut pas utiliser, copier ou modifier le Logiciel ou le céder à un tiers ou autoriser celui-ci à le copier ou le modifier, même gratuitement, sauf stipulation contraire expresse dans le présent Contrat.

## Article 3 Limites de copie du Logiciel

Le Titulaire de la licence est autorisé à effectuer une seule copie, complète ou partielle, du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde.

## Article 4 Un ordinateur

Le Titulaire de la Licence n'est autorisé à utiliser le Logiciel que sur un ordinateur et un seul.

## Article 5 Analyse par rétrotechnique, décompilation ou désossage

Le Titulaire de la licence n'est pas autorisé à analyser par rétrotechnique, décompiler ou désosser le Logiciel, sauf si l'une de ces opérations est autorisée par la Loi ou la réglementation du pays de résidence du Titulaire de la licence. Panasonic ou ses distributeurs ne sauraient être tenus responsables d'une défaillance du Logiciel ou d'un préjudice au Titulaire de la licence causé(e) par l'analyse par rétrotechnique, décompilation ou désossage du Logiciel.

## Article 6 Indemnisation

Ce Logiciel est fourni "EN L'ÉTAT" sans garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite, et notamment, sans que cela soit limitatif, sans garantie d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et/ou d'aptitude à un usage particulier. Panasonic ne garantit pas non plus que le Logiciel fonctionnera sans interruption ou erreur. Panasonic ou l'un de ses distributeurs ne pourra pas être tenu responsable de dommages subis par le Titulaire de la licence directement ou à l'occasion de l'utilisation du Logiciel par ce dernier.

## Article 7 Contrôle d'exportation

Le Titulaire de la licence s'engage à ne pas exporter ou réexporter le Logiciel vers un autre pays sous quelque forme que ce soit sans les autorisations d'exportation nécessaires éventuelles du pays où il réside.

## Article 8 Résiliation de la licence

Le droit concédé au Titulaire de la licence au titre du présent Contrat sera automatiquement révoqué en cas de manquement par celui-ci à l'un des termes et conditions du présent Contrat. Dans un tel cas, le Titulaire de la licence doit détruire à ses frais le Logiciel et toute sa documentation ainsi que toutes leurs copies.

# Configuration requise

- Même si la configuration requise indiquée dans le présent mode d'emploi est respectée, certains PC pourraient ne pas fonctionner.
- Un lecteur CD-ROM est nécessaire pour installer les logiciels fournis. (Un lecteur et un support compatibles BD/DVD sont nécessaires pour graver un BD/DVD.)
- Le fonctionnement n'est pas garanti dans les cas suivants.
  - Lorsque 2 ou plusieurs appareils USB sont connectés à un PC ou lorsque des appareils sont connectés au moyen d'un concentrateur USB ou de rallonges.
  - Utilisation sous un SE mis à jour.
  - Utilisation sous un SE autre que celui pré-installé.
- Ce logiciel n'est pas compatible avec Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me et Windows NT.

## ■ Configuration requise pour HD Writer AE 1.0 for HDC

<b>Ordinateur</b>	Ordinateur personnel IBM PC/AT compatible
<b>SE</b>	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic ou Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium ou Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate ou Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business ou Service Pack 1
<b>Processeur</b>	Intel Pentium III 1,0 GHz ou plus (Processeurs compatibles compris) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Intel Core 2 Duo 2,16 GHz ou plus, Intel Pentium D 3,2 GHz ou plus ou AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ ou plus est recommandé lors d'une fonction de lecture ou de la sortie MPEG2.</li> <li>● Intel Core 2 Quad 2,6 GHz ou supérieur est recommandé pour utiliser l'édition ou la fonction de conversion intégrée ou la fonction de lecture photo continue.</li> </ul>
<b>Mémoire vive</b>	Windows Vista: 1 Go ou plus Windows XP/2000: 512 Mo ou plus (1 Go ou plus recommandé)
<b>Moniteur</b>	High colour (16 bits) ou plus (32 bits recommandé) Résolution Bureau 1024×768 pixels ou plus (1280×1024 pixels ou plus recommandé) Windows Vista: carte vidéo compatible DirectX 9.0c (DirectX 10 recommandé) avec Overlay DirectDraw Windows XP/2000: carte vidéo compatible DirectX 9.0c Compatible avec Overlay DirectDraw Compatible avec PCI Express™ ×16 recommandé
<b>Espace libre sur disque dur</b>	Ultra DMA — 100 ou plus 450 Mo ou plus (pour l'installation du logiciel) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lors de l'écriture sur un DVD/BD/SD, plus du double de l'espace libre lors de la création du disque, est nécessaire.</li> </ul>

<b>Logiciels requis</b>	Windows Vista SP1: DirectX 10.1 (déjà installé avec Windows Vista SP1) Windows Vista: DirectX 10 (déjà installé avec Windows Vista) Windows XP/2000: DirectX 9.0c (déjà installé avec Windows XP SP2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous installez le logiciel sur un PC non compatible avec DirectX 9.0c, le PC pourrait ne pas fonctionner correctement. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de votre PC, contactez le fabricant de votre PC.</li> </ul>
<b>Son</b>	Support DirectSound
<b>Interface</b>	Port USB [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
<b>Autres équipements</b>	Souris ou dispositif de pointage équivalent Connexion Internet

- Le CD-ROM fourni est disponible uniquement pour Windows.
- L'entrée n'est pas prise en charge dans des langues autres que l'anglais, l'allemand, le français et le chinois simplifié.
- Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les lecteurs de BD/DVD.
- Le fonctionnement n'est pas garanti sous Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition et n'est pas compatible avec des systèmes d'exploitation à 64 bits.
- Ce logiciel n'est pas compatible avec un environnement à multi démarrage.
- Ce logiciel n'est pas compatible avec un environnement à multi moniteur.
- En utilisant Windows XP/2000, seul un compte administrateur peut utiliser ce logiciel. En utilisant Windows Vista, seuls les comptes administrateur et utilisateur peuvent utiliser ce logiciel. (Un compte administrateur devra installer et désinstaller ce logiciel.)

## ■ Système d'exploitation pour la fonction lecteur de carte (stockage de masse)

<b>Ordinateur</b>	Ordinateur personnel IBM PC/AT compatible
<b>SE</b>	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic ou Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium ou Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate ou Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business ou Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Enterprise ou Service Pack 1
<b>Processeur</b>	Windows Vista: 32-bit (x86) processeur Intel Pentium III 1,0 GHz ou supérieur Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz ou plus ou Intel Celeron 400 MHz ou plus
<b>Mémoire vive</b>	Windows Vista Home Basic: 512 Mo ou plus Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise: 1 Go ou plus Windows XP/2000: 128 Mo ou plus (256 Mo ou plus recommandé)
<b>Interface</b>	Port USB
<b>Autres équipements</b>	Souris ou dispositif de pointage équivalent

- Le dispositif USB fonctionne avec le pilote installé par défaut sous le SE.

Pour installer le logiciel, accédez à votre ordinateur avec un compte Administrateur ou avec un compte ayant les mêmes droits. (Si vous n'avez pas l'autorisation de faire cela, consultez votre chef de service).

- Avant de commencer l'installation, fermez tous les autres logiciels ouverts.
- N'effectuez aucune autre opération sur votre PC pendant l'installation du logiciel.

#### Pour Windows Vista:

Si le dialogue [User Account Control] apparaît, cliquez sur [Continue].

## 1 Insérez le CD-ROM dans le PC.

- Si l'écran d'installation n'apparaît pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du lecteur CD-ROM sous [My Computer (Computer)].

## 2 Cliquez sur [Next].

## 3 Sélectionnez l'emplacement de l'application, puis cliquez sur [Next].



## 4 Sélectionnez [Yes] ou [No] pour créer un raccourci.


## 5 Sélectionnez le pays ou la région où vous vivez puis cliquez sur [Next].

- Si le pays ou la région ne peuvent pas être sélectionnés, sélectionnez [PAL Area].



- Lorsqu'un message de confirmation apparaît, cliquez sur [Yes].

## 6 Cliquez sur [Install] pour démarrer l'installation.

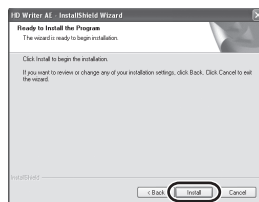

- Un message à propos de la lecture dans l'environnement utilisé peut s'afficher selon les performances de l'ordinateur utilisé. Cliquez sur [OK] après la confirmation.
- Si vous utilisez Windows 2000, Microsoft DirectX 9.0c doivent être installés afin d'utiliser HD Writer AE 1.0. Selon l'environnement, il vous sera nécessaire d'installer DirectX 9.0c. Si cela est nécessaire, cliquez sur [Yes] pour les installer.

Si vous installez le logiciel sur un ordinateur qui ne prend pas en charge les DirectX 9.0c, l'ordinateur pourrait ne pas fonctionner correctement. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de votre ordinateur, contactez le fabricant de celui-ci.

---

**7** Quand l'installation est terminée, quelques notes apparaissent  
**Vérifiez le contenu, puis fermez la fenêtre.**

---

**8** Sélectionnez **[Yes, I want to restart my computer now.]**, puis cliquez sur **[Finish]**.




Redémarrez le PC pour activer l'application.

---


## ■ Désinstallation de HD Writer AE 1.0

Procédez comme suit pour désinstaller tout logiciel dont vous n'avez plus besoin.

**1** Sélectionnez **[start] → ([Settings] →) [Control Panel] → [Add or Remove Programs (Applications)]** ou **[Uninstall a program]**.

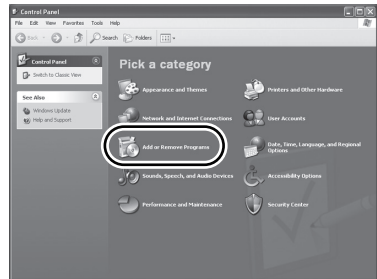


**2** Sélectionnez **[HD Writer AE 1.0 for HDC]**, puis cliquez sur **[Change/Remove]** (**[Change or Remove]** ou **[Add/Remove]**) ou **[Uninstall]**.

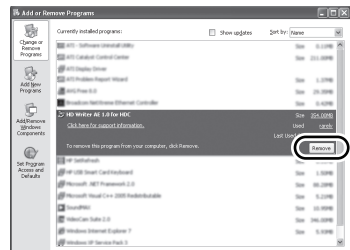

- Procédez à la désinstallation en suivant les instructions à l'écran.
- Après avoir désinstallé le logiciel, veillez à redémarrer le PC.

- Connectez cette unité à l'ordinateur après l'installation des applications logicielles.
- Enlevez le CD-ROM fourni de votre PC.

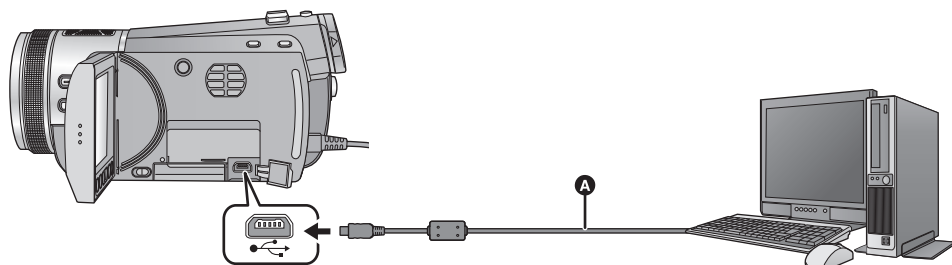

**A** Câble USB (fourni)

## 1 Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur.

- Il est uniquement possible de l'utiliser connecté à l'ordinateur avec des batteries.

## 2 Mettez l'appareil sous tension.


- Cette fonction est disponible dans tous les modes.

## 3 Connectez cet appareil à un PC.

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

- Insérez les prises USB à fond.
- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)


## 4 Touchez [PC].

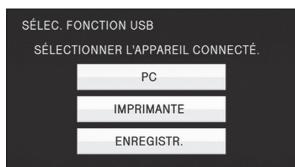



- Cette unité est automatiquement reconnue comme un lecteur externe de l'ordinateur. (→ 130)

---

• **Lorsque l'unité est reliée à un ordinateur, on ne peut le mettre hors tension. Déconnectez le câble USB, avant d'éteindre cette unité.**

- Ne débranchez pas le câble USB ou l'adaptateur secteur si le témoin d'accès est allumé ou si l'icône d'accès à la carte (  ) apparaît sur l'écran.

- **HDC-TM300**  
Ne débranchez pas le câble USB ou l'adaptateur secteur si le témoin d'accès est allumé ou si l'icône d'accès à la mémoire interne (  ) apparaît sur l'écran.

- **HDC-HS300**  
Ne débranchez pas le câble USB ou l'adaptateur secteur si le témoin d'accès au DD est allumé ou si l'icône d'accès au DD (  ) apparaît sur l'écran.

## ■ Si le pilote n'a pas été reconnu correctement

Utilisez les méthodes suivantes pour lui permettre d'être reconnu:

### Méthode 1:

Mettez l'appareil et le PC hors tension une fois puis vérifiez de nouveau.



### Méthode 2:

Enlevez la carte SD puis vérifiez de nouveau.

### Méthode 3:


Connectez l'appareil à un autre port USB de votre PC.

## ■ Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

- 1 Double-cliquez sur l'icône  (  ) dans la barre des tâches affichée sur le PC.
  - Selon les paramètres de votre PC, cette icône pourrait ne pas s'afficher.
- 2 Sélectionnez [USB Mass Storage Device], puis cliquez sur [Stop].
- 3 **HDC-SD300**  
Assurez-vous que [MATSHITA HDC-SD300/SD USB Device] est sélectionné puis cliquez sur [OK].  
**HDC-TM300**  
Assurez-vous que [MATSHITA HDC-TM300/SD USB Device] ou [MATSHITA HDC-TM300/MEM USB Device] est sélectionné puis cliquez sur [OK].  
**HDC-HS300**  
Assurez-vous que [MATSHITA HDC-HS300/SD USB Device] ou [MATSHITA HDC-HS300/HDD USB Device] est sélectionné puis cliquez sur [OK].

# A propos de l'affichage PC


Lorsque l'appareil est connecté à un PC, il est reconnu comme lecteur externe.

- Disque amovible (Exemple:  s'affiche sous [My Computer (Computer)].

Nous vous conseillons d'utiliser HD Writer AE 1.0 pour copier des films.


L'utilisation de Windows Explorer ou d'autres programmes de l'ordinateur pour copier, déplacer ou renommer les fichiers et les dossiers enregistrés avec cet appareil pourrait rendre ceux-ci inutilisables avec HD Writer AE 1.0. Il est impossible d'écrire des données dans la mémoire interne ou le DD de cette unité à partir d'un ordinateur.

## Exemple de structure de dossier sur une carte SD:

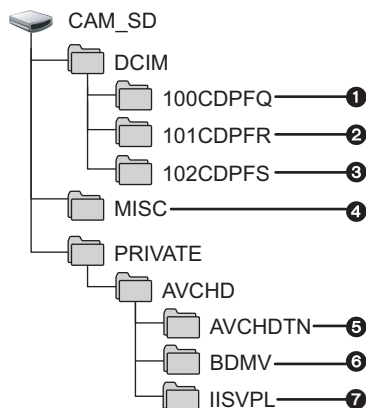

[HDC-TM300] / [HDC-HS300]

## Exemple de la structure des dossiers sur une mémoire interne ou un DD:

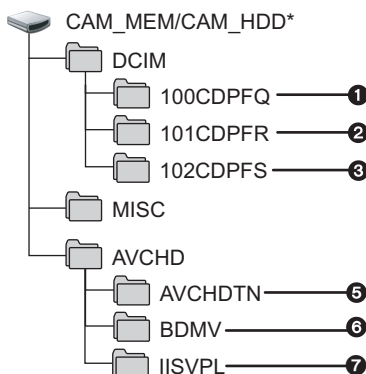

\* [CAM\_MEM] est affiché en utilisant le [HDC-TM300], et [CAM\_HDD] est affiché en utilisant le [HDC-HS300].

Les données suivantes seront enregistrées.

- ① **999 images fixes au format JPEG** ([IMGA0001.JPG] etc.)
- ② **Format JPEG des images enregistrées en mode de prises de vue en rafale rapide**
- ③ **Images fixes au format JPEG créées à partir d'images animées**
- ④ **Les fichiers de configuration DPOF**
- ⑤ **Les vignettes des images animées**
- ⑥ **Images animées au format AVCHD** ([00000.MTS] etc.)
- ⑦ **Fichiers pour la lecture de la sélection intelligente des scènes**

## ■ Copie des photos sur un PC

### Fonction de lecteur de carte (stockage de masse)

Les photos enregistrées avec cet appareil peuvent être copiées sur un ordinateur à l'aide d'Explorer ou d'autres programmes.

- 1 **Double-cliquer sur le dossier contenant les images fixes.** ([DCIM] → [100CDPFQ] etc.)
- 2 **Glissez-déposez les images fixes dans le dossier de destination (sur le disque dur du PC).**

- Ne supprimez pas de dossiers sur la carte SD. Ceci pourrait rendre la carte SD inutilisable sur cet appareil.
- Lorsque des données non supportées par cet appareil ont été enregistrées sur un PC, l'appareil ne les reconnaîtra pas.
- Utilisez toujours cet appareil pour formater les cartes SD.




# Utilisation de HD Writer AE 1.0

- Pour utiliser HD Writer AE 1.0 sous Windows XP/2000, ouvrez une session sur votre ordinateur comme administrateur (ou avec un nom d'utilisateur ayant les mêmes droits). Si vous ouvrez la session avec un nom d'utilisateur autre que celui de l'administrateur, vous ne pourrez pas utiliser les logiciels.
- Pour utiliser HD Writer AE 1.0 sous Windows Vista, ouvrez une session sur votre ordinateur comme administrateur (ou avec un nom d'utilisateur ayant les mêmes droits) ou avec un nom d'utilisateur pour un utilisateur de compte standard. Si vous ouvrez la session avec un nom d'utilisateur pour un compte d'invité, vous ne pourrez pas utiliser les logiciels.

(Sur le PC)

**Sélectionnez [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [HD Writer AE 1.0] → [HD Writer AE].**

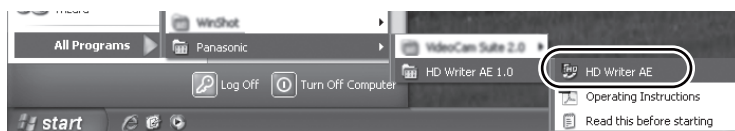


- Pour plus d'informations concernant l'utilisation des logiciels, lisez le mode d'emploi au format PDF.

## À propos du mode d'emploi des logiciels

- Vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader 5.0 ou supérieur ou d'Adobe Reader 7.0 ou supérieur pour lire le mode d'emploi au format PDF.

**Sélectionnez [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [HD Writer AE 1.0] → [Operating Instructions].**



- HD Writer AE 1.0 n'est pas disponible pour Macintosh.
- iMovie'08 7.1.2 ou supérieur supporté. Pour plus de détails sur iMovie'08, veuillez contacter Apple Inc.

### ■ Système d'exploitation pour la fonction lecteur de carte (stockage de masse)

<b>Ordinateur</b>	Mac
<b>SE</b>	Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5
<b>Processeur</b>	PowerPC G5 (1,8 GHz ou plus) Intel Core Duo Intel Core Solo
<b>Mémoire vive</b>	64 Mo ou plus
<b>Interface</b>	Port USB

- Même si la configuration requise indiquée dans le présent mode d'emploi est respectée, certains PC pourraient ne pas fonctionner.
- Le dispositif USB fonctionne avec le pilote installé par défaut sous le SE.
- Le CD-ROM fourni est disponible uniquement pour Windows.

### ■ Copie d'images fixes sur PC

#### 1 Connectez cet appareil à un PC via le câble USB fourni.

- L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

#### 2 Touchez [PC].

#### 3 Double-cliquez sur [CAM\_SD] sur le bureau.

- [CAM\_SD] et [CAM\_MEM] sont affichés sur le bureau en utilisant [\[HDC-TM300\]](#), et [CAM\_SD] et [CAM\_HDD] sont affichés sur le bureau en utilisant [\[HDC-HS300\]](#).
- Les fichiers sont enregistrés dans le dossier [100CDPFQ]/[101CDPFR] etc. sous le dossier [DCIM].

#### 4 Par glisser-déposer, déplacez les images fixes à acquérir ou le dossier les contenant dans un autre dossier de le PC.

### ■ Pour débrancher le câble USB en toute sécurité


Faites glisser l'icône disque [CAM\_SD] vers la [Trash], puis déconnectez le câble USB.

- [CAM\_SD] et [CAM\_MEM] sont affichés sur le bureau en utilisant [\[HDC-TM300\]](#), et [CAM\_SD] et [CAM\_HDD] sont affichés sur le bureau en utilisant [\[HDC-HS300\]](#).


\*1 **HDC-TM300** uniquement\*2 **HDC-HS300** uniquement

## ■ Indicateurs d'enregistrement

Mode enregistrement d'images animées

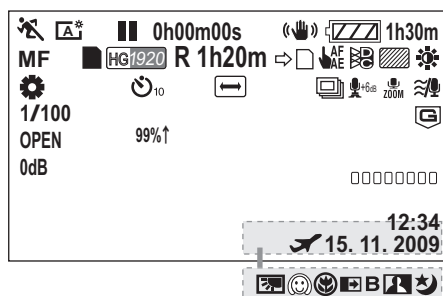

Mode enregistrement d'images fixes

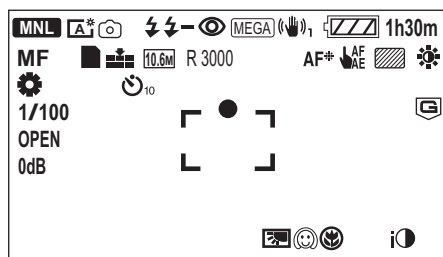

	Charge restante de la batterie (→ 22)
<b>1h30m</b>	Temps restant de la batterie (→ 22)
<b>R 1h20m</b>	Temps restant pour l'enregistrement d'images animées (→ 48)
<b>0h00m00s</b>	Temps d'enregistrement écoulé (→ 48)
<b>15. 11. 2009</b>	Indication de la date (→ 35)
<b>12:34</b>	Indication de l'heure (→ 35)



Heure mondiale (→ 36)

Mode enregistrement d'images  
animées (→ 49)

Mode HA




Mode HG




Mode HX

Mode HE

Etat possible de  
l'enregistrement de la mémoire  
interne\*1Etat possible de  
l'enregistrement du DD\*2(Blanc) État possible d'enregistrement  
sur carte

(Vert) Reconnaître la carte



Enregistrement



Pause d'enregistrement



Pré-enregistrement (→ 50)

Intervalle d'enregistrement  
(→ 67)

Mode manuel (→ 77)

Mode d'automatisation  
intelligente (→ 43)

Mode normal



Mode portrait



Mode paysage



Mode projecteur



Mode éclairage faible



Mode paysage nocturne



Mode portrait nocturne



Mode macro



Mise au point manuelle (→ 80)

Balance des blancs (→ 78)

Balance automatique des  
blancs

Mode ensoleillé



Mode nuageux



Mode intérieur 1



Mode intérieur 2



Mode de réglage manuel



Vitesse d'obturation (→ 79)



Valeur de diaphragme (→ 79)



Valeur du gain (→ 79)

	Mode scène (→ 66)
	Mode sports
	Mode portrait
	Mode projecteur
	Mode neige
	Mode plage
	Mode crépuscule
	Mode feux d'artifice
	Mode paysage
	Mode éclairage faible
	Mode paysage nocturne
	Mode portrait nocturne
	Accentuation ACL (→ 37)
	Stabilisateur d'image (→ 60)
	Suivi MPA (→ 61)
	Enregistrement relais (→ 68)*1
	Zébrure (→ 72)
	Réglage image (→ 81)
	Cinéma numérique (→ 68)
	Prise de vues en rafale grande vitesse (→ 74)
	Cinéma couleur numérique (→ 70)
	Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (→ 75)
<b>12X</b>	Indication du grossissement zoom (→ 58)
	Micro zoom (→ 70)
	Microphone mise au point (→ 70)
	Fonction coupe vent (→ 70)
	Configuration des graves (→ 72)
	Niveau micro (→ 71)
	Compensation de contre-jour (→ 63)
	Mode lissage de la carnation (→ 63)
	Télé-macro (→ 63)
	Fondu (Blanc), Fondu (Noir) (→ 63)

	Fonction de vision nocturne en couleur (→ 64)
	Contrôle intelligent du contraste (→ 63)
	Exposition intelligente (→ 63)
<b>99%↑</b>	Niveau de luminosité (→ 72)
<b>○ (Blanc)</b>	Mise au point (→ 51)
<b>● (Vert)</b>	
	Enregistrement avec retardateur (→ 64)
	Flash (→ 64)
	Niveau du flash (→ 64)
	Réduction yeux rouges (→ 74)
	Qualité d'image (→ 53)

	Nombre de pixels pour images fixes (→ 52, 54, 74, 85)
	3520×2640
	3264×2448
	2560×1920
	640×480
	3984×2656
	3264×2176
	2592×1728
	4224×2376
	3840×2160
	3328×1872
	2560×1440
	1920×1080
	1280×720

En mode lecture, la taille de l'image n'est pas affichée pour les images fixes enregistrées avec un autre appareil qui utilise des tailles d'images différentes de celles indiquées ci-dessus.

<b>R3000</b>	Nombre restant d'images fixes (→ 52)
	État possible d'enregistrement de photos
	Enregistrement des images fixes
	Méga-stabilisation optique de l'image (→ 52)
	Détection de chute du DD (→ 10)*2

## ■ Indicateurs de lecture

	Lecture (→ 83, 90)
	Pause (→ 83, 90)
	Lecture avance-rapide/arrière (→ 83)
	Dernière/première scène mise en pause
	Saut de lecture (→ 83)
	Lecture au ralenti (→ 83)
	Lecture image par image (→ 84) Lecture de l'image fixe suivante/précédente (→ 90)
<b>0h00m00s</b>	Temps de lecture
	Sélection de scène intelligente (→ 86)
<b>No.10</b>	Numéro de la scène
	Réglage du volume (→ 65, 83)
	Lecture en reprise (→ 88)
	Poursuite de la lecture (→ 88)
<b>100-0001</b>	Dossier photo/nom de fichier
<b>PictBridge</b>	Quand une imprimante compatible avec PictBridge est connectée (→ 118)
	DPOF déjà paramétré (sur plus que 1) (→ 96)
	Images animées/images fixes protégées (→ 95)
	Scène relais enregistrée (→ 68)*1
	Intervalle de la scène enregistrée (→ 67)

## ■ Indicateurs de connexion PC

	Accès à la carte (en cas de connexion à un PC) (→ 128)
	Accès à la mémoire interne (Lorsqu'un ordinateur est connecté) (→ 128)*1
	Accès au DD (en cas de connexion à un PC) (→ 128)*2

## ■ Indicateurs de confirmation

-- <b>(Affichage heure)</b>	La batterie incorporée est déchargée. (→ 35)
	L'indicateur d'avertissement/alarme apparaît quand l'écran ACL est tourné vers le côté objectif. Ramenez la direction de l'écran ACL en position normale et vérifiez l'indicateur d'avertissement/alarme.
	Aucune carte SD n'est insérée/ carte inutilisable.

## ■ Indicateur lors du raccordement d'un graveur DVD

	Lecture du disque (→ 115)
	Scène copiée en [Standard (XP)]
	Scène copiée en [Standard (SP)]
	Type de disque (→ 110)
	DVD-RAM
	DVD-RW
	DVD-R
	DVD-R DL (Double couche sur une seule face)
	Disque inutilisable

Message de confirmation principal/d'erreur indiqué à l'écran.

### **IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE UNE SAUVEGARDE DES DONNÉES RÉGULIÈREMENT.\*1, 2**

Il est recommandé de sauvegarder périodiquement les images animées et les images fixes importantes sur un PC, un disque DVD, etc. pour les protéger. Ce message n'indique pas de problème avec cet appareil.

### **SAUVEGARDE DU DD RECOMMANDÉE.\*2**

Il y a un problème possible avec le DD. Copiez immédiatement les films et les photos présents sur le DD vers un ordinateur ou un DVD (→ 110, 121), puis coupez l'alimentation et contactez votre revendeur.

### **UNE ERREUR DU DD EST SURVENUE. ÉTEINDRE L'APPAREIL ET LE RALLUMER.\*2**

L'accès au DD a échoué. Rallumez l'appareil. Assurez-vous de ne pas cogner l'appareil.

### **OPÉRATION IMPOSSIBLE A CAUSE DE LA BASSE TEMPÉRATURE.\*2**

L'appareil ne peut être utilisé parce que sa température interne est trop basse.

Si "Patiencez." apparaît après ce message, attendez un instant sans éteindre l'appareil. Il pourrait falloir un certain temps avant que l'appareil puisse être utilisé.

### **CONTRÔLE CARTE**

Cette carte n'est pas compatible ou ne peut pas être reconnue par l'appareil.

Si ce message apparaît lorsque des images animées et des images fixes sont enregistrées sur une carte SD, la carte peut être inutilisable. Insérez la carte à nouveau, mettez l'appareil hors tension puis sous tension à nouveau.

### **CETTE BATTERIE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE.**

- Utilisez une batterie compatible avec cet appareil. (→ 19)  
Si vous utilisez une batterie Panasonic compatible avec cet appareil, éjectez la batterie et réintroduisez-la de nouveau. Si le message apparaît après avoir répété cette opération plusieurs fois, l'appareil doit être réparé. Débranchez l'appareil du secteur et contactez le revendeur chez lequel vous avez acheté cet appareil. N'essayez pas de réparer par vous-même.
- Vous essayez de connecter un adaptateur secteur non compatible avec cet appareil. Utilisez l'adaptateur secteur fourni. (→ 23)

### **IMPOSSIBLE DE VERIFIER PERIPHERIQUE CONNECTE. DEBRANCHER CABLE USB DE L'APPAREIL.**

- Le graveur DVD n'est pas correctement connecté.  
Déconnectez puis reconnectez le câble de connexion USB Mini AB.
- Raccordez un graveur DVD compatible avec cet appareil. (→ 110)

### **VEUILLEZ VÉRIFIER LE LECTEUR EXTERNE OU LE DISQUE.**

Un disque qui ne peut pas être utilisé en connectant l'appareil au graveur DVD a été introduit, ou bien le graveur DVD n'est pas reconnu correctement. Connectez le câble de connexion USB Mini AB de nouveau et introduisez un disque pour copier les données. (→ 110)

## DECONNECTER LE CABLE USB

L'appareil ne peut pas établir correctement la connexion au PC, à l'imprimante. Déconnectez puis reconnectez le câble USB.

\*1 **HDC-TM300** uniquement

\*2 **HDC-HS300** uniquement

## À propos de la récupération

Si une information de gestion erronée est trouvée, un des messages suivants est trouvé. Suivez les instructions du message. (La réparation peut prendre un certain temps selon le type de l'erreur.)

**UNE ERREUR DU CONTRÔLE DES DONNÉES A ÉTÉ DÉTECTÉE. (CARTE SD)**



**UNE ERREUR DU CONTRÔLE DES DONNÉES A ÉTÉ DÉTECTÉE. (MÉMOIRE INTERNE)\*1**

**UNE ERREUR DU CONTRÔLE DES DONNÉES A ÉTÉ DÉTECTÉE. (DD)\*2**

**UNE ERREUR DE DONNÉE DES VIGNETTES EST DÉTECTÉE.**

\*1 **HDC-TM300** uniquement

\*2 **HDC-HS300** uniquement

- Le message suivant est affiché si une information de gestion erronée est détectée alors que les scènes sont affichées sous forme de vignette. Pour effectuer la réparation, touchez la scène avec  dans la vignette, et démarrez la lecture. Il faut savoir que si la réparation échoue, les scènes avec  seront supprimées.

**DES SCÈNES DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES. LIRE SCÈNES A RÉPARER. (LES SCÈNES IRRÉPAR. SERONT SUPPR.)**

- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur.
- Selon la condition des données, il pourrait ne pas être possible de réparer les données.
- Quand des données enregistrées sur un autre appareil sont enregistrées, il pourrait ne pas être possible de les lire sur cet appareil ou sur un autre appareil.
- Si la récupération échoue, éteignez l'unité et rallumez-la après quelques instants. Si la récupération échoue de nouveau, formatez un support de l'unité. Il faut savoir que si un support est formaté, toutes les données qu'il contient sont effacées.
- Si les informations vignettes sont récupérées, l'affichage des vignettes pourrait être plus lent.

# Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

Certaines fonctions de cet appareil sont désactivées ou ne peuvent pas être sélectionnées du fait des spécifications de l'appareil.

Fonctions	Conditions qui désactivent les fonctions
<b>Enregistrement d'images animées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>
<b>Pré-enregistrement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>À propos du mode d'automatisation intelligente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode manuel</li> <li>• Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>• Lorsque le cinéma numérique est utilisé</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>Suivi MPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le cinéma numérique est utilisé</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> <li>• Lorsque le mode scène est utilisé en mode enregistrement de film</li> <li>• Lorsque le mode feux d'artifice du mode scène est utilisé en mode enregistrement de photo</li> </ul>
<b>Mode scène</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>
<b>Zoom numérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le cinéma numérique est utilisé</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>Grille de référence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode auto intelligent est actif.</li> <li>• Quand le suivi MPA est utilisé</li> </ul>
<b>Changement du mode d'enregistrement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>Intervalle d'enregistrement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le zoom numérique est réglé sur [30×] ou [700×]</li> <li>• Lorsque l'enregistrement relais est actif</li> <li>• Lorsque le cinéma numérique est utilisé</li> <li>• Quand le suivi MPA est utilisé</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>
<b>Cinéma numérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode d'enregistrement d'images animées est HX/HE</li> <li>• Lorsque le zoom numérique est réglé sur [30×] ou [700×]</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Quand le suivi MPA est utilisé</li> <li>• Lorsque le mode auto intelligent est actif</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>Enregistrement relais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>



<b>Fonctions</b>	<b>Conditions qui désactivent les fonctions</b>
<b>Fondu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors du pré-enregistrement</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>AGS (anti-enregistrement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>
<b>Obturation lente automatique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Lorsque le mode scène est utilisé</li> <li>• En mode d'enregistrement d'images fixes</li> </ul>
<b>Compensation de contre-jour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>• Quand la valeur du diaphragme/gain est paramétrée</li> </ul>
<b>Contrôle intelligent du contraste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>• Quand la valeur du diaphragme/gain est paramétrée</li> </ul>
<b>Exposition intelligente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode scène est utilisé</li> <li>• Quand la valeur du diaphragme/gain est paramétrée</li> </ul>
<b>Grain de peau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode auto intelligent est actif</li> </ul>
<b>Télé-macro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le mode crépuscule, feux d'artifice, paysage nocturne ou paysage du mode scène est utilisé</li> </ul>
<b>Vision nocturne en couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>• Lorsque le cinéma numérique est utilisé</li> <li>• Quand le suivi MPA est utilisé</li> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> <li>• En mode d'enregistrement d'images fixes</li> </ul>
<b>Mode lissage de la carnation (Réglage et annulation)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendant l'enregistrement</li> <li>• Lors du pré-enregistrement</li> </ul>
<b>Télé-macro (Réglage et annulation)</b>	
<b>Vision nocturne en couleur (Réglage et annulation)</b>	
<b>Cinéma couleur numérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>
<b>Guide de prise de vue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand le suivi MPA est utilisé</li> </ul>
<b>Fonction coupe vent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un microphone externe est utilisé.</li> </ul>
<b>Configuration du microphone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> <li>• Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>
<b>[FOCUS MIC] en [RÉG. MICRO]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand le mode configuration des graves est utilisé</li> </ul>

Fonctions	Conditions qui désactivent les fonctions
<b>Niveau micro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> <li>● Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>
<b>Configuration des graves</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>● Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> <li>● Un microphone externe est utilisé.</li> <li>● Lorsque [RÉG. MICRO] est réglé sur [FOCUS MIC]</li> </ul>
<b>Fonction d'assistance MPM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lorsque le zoom numérique (12× ou supérieur) est utilisé</li> </ul>
<b>Affichage de la luminance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quand le suivi MPA est utilisé</li> <li>● Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> </ul>
<b>Affichage de l'histogramme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quand le suivi MPA est utilisé</li> <li>● Lorsque le zoom numérique (12× ou supérieur) est utilisé</li> <li>● Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> </ul>
<b>Mode de prise de vues en rafale rapide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lorsque le zoom numérique est réglé sur [30×] ou [700×]</li> <li>● Quand le suivi MPA est utilisé</li> <li>● Lorsque le mode auto intelligent est actif</li> <li>● Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>Retardateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lorsque l'intervalle du mode d'enregistrement est utilisé</li> </ul>
<b>Flash</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendant l'enregistrement d'images animées</li> <li>● Lors du pré-enregistrement</li> <li>● Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>● Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> <li>● Si le mode crépuscule, feux d'artifice ou paysage nocturne du mode scène est utilisé.</li> </ul>
<b>Lampe d'assistance AF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si le mode feux d'artifice du mode scène est utilisé</li> <li>● En mode mise au point manuelle</li> </ul>
<b>Effet obturateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendant l'enregistrement d'images animées</li> <li>● Lors du pré-enregistrement</li> </ul>
<b>Modification de la balance des blancs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lorsque le zoom numérique (12× ou supérieur) est utilisé</li> <li>● Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>● Si le mode plage, crépuscule, feux d'artifice, paysage nocturne ou portrait nocturne du mode scène est utilisé.</li> </ul>
<b>Réglage de vitesse d'obturation, valeur du diaphragme/gain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Quand la fonction vision nocturne en couleur est utilisée</li> <li>● Lorsque le mode scène est utilisé</li> <li>● Lorsque le mode de prise de vue en rafale rapide est actif</li> </ul>

# Guide de dépannage

## Problème

**L'appareil ne peut pas être mis sous tension.**

**L'appareil ne reste pas sous tension assez longtemps.**

**La batterie se décharge rapidement.**



**L'appareil se met hors tension automatiquement.**



**Un cliquetis sonore se fait entendre lorsque l'appareil est secoué.**



**L'indicateur de charge résiduelle de la batterie n'est pas correctement affiché.**



**Le flash incorporé ne fonctionne pas.**



## Points de contrôle

- Chargez la batterie en utilisant l'adaptateur secteur. (→ 19)
- Le circuit de protection de la batterie s'est peut-être déclenché. Fixez la batterie sur l'adaptateur secteur pendant 5 à 10 secondes. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, la batterie est défectueuse.
- La batterie est affectée par la température ambiante. Dans les endroits froids, la durée de fonctionnement de la batterie est plus courte.
- La batterie a une durée de vie limitée. Si la durée de fonctionnement est encore trop courte après une recharge complète, la batterie est usée et a besoin d'être remplacée.

- Si vous le connectez à un téléviseur compatible avec VIERA Link avec un Mini câble HDMI et que vous éteignez le téléviseur avec la télécommande du téléviseur, cet appareil s'éteint également. Si vous n'utilisez pas VIERA Link, paramétrez [VIERA Link] sur [OFF]. (→ 107)
- Si l'appareil est connecté à un graveur DVD pour copier ou lire des images (un disque est en cours d'accès), l'alimentation se coupe automatiquement si le câble de connexion USB Mini AB est retiré.

- Il s'agit du son de déplacement de l'objectif et non d'un défaut. Ce son n'est plus audible lorsque l'unité est allumée.

- L'indication de charge de batterie restante est une approximation. Si vous pensez que l'indication de batterie restante ne s'affiche pas correctement, rechargez complètement la batterie, déchargez-la puis rechargez-la de nouveau. (Même si cette opération est effectuée, la capacité de batterie restante pourrait ne pas s'afficher correctement si la batterie n'a pas été utilisée pendant une période prolongée ou quand la température est trop basse ou trop élevée ou si la batterie a été rechargée de façon répétée.)

- Le flash ne peut pas être utilisé en utilisant la batterie VW-VBG070. Utilisez des batteries compatibles avec cet appareil. (→ 19)

## Problème

L'appareil ne fonctionne pas même s'il est sous tension.

L'appareil ne fonctionne pas normalement.



L'enregistrement ne démarre pas, bien que l'appareil soit sous tension et que la carte SD soit correctement insérée.



Un élément autre que celui touché est sélectionné.



La télécommande ne fonctionne pas.



L'indication de temps restant ou de temps écoulé ne s'affiche pas.



L'appareil arrête d'enregistrer sans raison.



## Points de contrôle

- Appuyez de nouveau sur le bouton. Si les conditions normales ne peuvent être encore rétablies, retirez la batterie ou l'adaptateur secteur, attendez 1 minute, puis reconnectez la batterie ou l'adaptateur secteur. Après environ 1 minute, remettez l'appareil sous tension. (N'effectuez pas l'opération décrite pendant l'accès au support, cela pourrait endommager les données présentes sur le support.)
- Ensuite, rallumez l'appareil. Si le fonctionnement normal n'est pas rétabli, débranchez l'appareil du secteur et contactez le revendeur chez lequel vous avez acheté cet appareil.

- Un message apparaît et vous ne pouvez pas enregistrer si le DD ne fonctionne pas normalement à cause de la température trop basse ou trop élevée de l'appareil, si la mémoire interne ne fonctionne pas normalement, ou si le cache de la carte SD ne peut pas être fermé à cause d'une panne de celui-ci. Dans ce cas, appuyez sur la touche de démarrage/arrêt de l'enregistrement pour afficher le message de changement du support, ce qui vous permettra de changer le support d'enregistrement.

- Calibrez l'écran tactile. (→ 38)






- La télécommande ne peut pas être utilisée si [Télécommande] est réglé sur [OFF].
- La pile bouton de la télécommande peut être épuisée. La remplacer par une pile bouton neuve. (→ 40)

- Si vous réglez [CONFIG] → [AFFICHAGE] → [OFF], aucun indicateur autre que les alertes et la date etc. ne sont affichés. (→ 32)

- Utilisez une carte SD utilisable pour l'enregistrement des films. (→ 24) Si l'appareil s'éteint pendant qu'une carte SD pour l'enregistrement des films (→ 24) est utilisée, la vitesse d'écriture des données a été abîmée. Nous vous recommandons de formater la carte SD qui doit être utilisée. (→ 101)
- Si [AGS] est sur [ON], enregistrez en position horizontale normale ou paramétrez [AGS] sur [OFF]. (→ 69)

### **HDC-HS300**

- Si l'unité est soumise à de fortes vibrations ou à des chocs pendant l'enregistrement sur le DD, l'enregistrement peut s'arrêter pour protéger le DD. Si l'unité est utilisée dans un endroit où les sons sont graves, l'enregistrement peut s'arrêter à cause des vibrations sonores. L'enregistrement des données sur une carte SD est recommandé dans ce genre d'endroit.
- L'enregistrement et la suppression répétés des films peut réduire la durée d'utilisation du support que vous utilisez. Dans ce cas, formatez le support.

Problème	Points de contrôle
<p>Le suivi MPA ne fonctionne pas lorsque le sujet est touché.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchez une couleur spécifique du sujet comme, par exemple, une couleur différente de l'environnement. (→ 61)</li> </ul>
<p>La fonction de mise au point automatique ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activez ou désactivez le mode auto intelligent</li> <li>• Si vous essayez d'enregistrer une scène sur laquelle il est difficile de faire la mise au point en mode de mise au point automatique, utilisez la mise au point manuelle. (→ 43, 80)</li> </ul>
<p>La balance des couleurs des images est étrange lors de l'enregistrement dans un endroit comme un gymnase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans un endroit contenant plusieurs sources de lumière, comme un gymnase ou une salle de concert, Réglez la balance des blancs sur  (Mode intérieur2). Si vous ne pouvez pas enregistrer de façon claire avec le mode  (Mode intérieur2), réglez-la sur  (Mode manuel). (→ 78)</li> </ul>
<p>Lors de la lecture, certaines images sont sautées automatiquement.</p> <p>La scène n'est pas lue jusqu'à la fin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lecture de  (sélection de scène intelligente) est réglée. Revenez à la lecture normale. (→ 86)</li> </ul>
<p>Bien que l'appareil soit correctement connecté à un téléviseur, les images ne peuvent pas être vues à la lecture.</p> <p>Les images sont écrasées horizontalement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez lire le mode d'emploi de votre téléviseur et sélectionnez le canal qui correspond à l'entrée utilisée pour la connexion.</li> <li>• Changez le réglage dans [FORMAT TV] afin qu'il corresponde au format du téléviseur.</li> <li>• Changez la configuration de l'unité selon les câbles de connexion du téléviseur. (→ 102, 105)</li> </ul>
<p>Les scènes ne peuvent pas être supprimées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivez le paramétrage de protection. (→ 95)</li> <li>• Les scènes/images fixes dont les vignettes sont affichées ainsi  ne peuvent pas être supprimées. Si les scènes/images fixes ne sont pas nécessaires, formatez le support pour supprimer les données. (→ 101) Il faut savoir que si un support est formaté toutes les données qu'il contient sont supprimées et ne pourront pas être récupérées. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur, disque etc.</li> </ul>
<p>Si la carte SD est introduite dans cette unité, elle n'est pas reconnue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la carte SD est formatée sur un PC, elle peut ne plus être reconnue par cet appareil. Utilisez cet appareil pour formater les cartes SD. (→ 101)</li> </ul>
<p>Si la carte SD est insérée dans un autre appareil, elle n'est pas reconnue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'appareil est compatible avec la capacité ou le type de carte mémoire SD (Carte mémoire SD ou Carte mémoire SDHC) insérée. Consultez le mode d'emploi de l'appareil pour plus d'informations.</li> </ul>

## Problème

**La couleur ou la luminosité des images change, ou bien vous pouvez voir des barres horizontales sur l'image.**

**L'écran ACL clignote à l'intérieur.**



**Le sujet semble être déformé.**



**Des points ronds blancs qui ressemblent à des bulles de savon apparaissent sur l'image enregistrée.**



**"UNE ERREUR EST SURVENUE. VEUILLEZ ÉTEINDRE L'APPAREIL ET LE RALLUMER." s'affiche.**



## Points de contrôle

(En mode enregistrement d'images animées)

- La couleur ou la luminosité de l'image peut changer ou bien vous pouvez voir des barres horizontales dans l'image lorsque l'objet est enregistré sous une lumière fluorescente, une lumière au mercure ou une lumière au sodium, etc., mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Enregistrez en mode auto ou réglez la vitesse d'obturation sur 1/100 dans des endroits où la fréquence de la source d'énergie est de 50 Hz, ou 1/125 dans des endroits à 60 Hz.

(En mode d'enregistrement d'images fixes)



- Il s'agit d'une caractéristique du capteur MOS, qui est le dispositif d'imagerie de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Cela n'affecte pas l'image enregistrée.

- Le sujet semble être légèrement déformé lorsqu'il se déplace à travers l'image rapidement, cela parce que l'appareil utilise le MOS comme capteur d'image. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

- Si vous prenez une image avec le flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, des points ronds blancs peuvent apparaître sur l'image fixe à cause de la réflexion du flash sur les particules de poussière présents dans l'air. Cela n'est pas un dysfonctionnement. Une caractéristique de cela est que le nombre de points ronds et leur position diffèrent à chaque photo.



- L'appareil a automatiquement détecté une erreur. Mettez-le hors tension, puis sous tension de nouveau.
- Le courant sera coupé après environ 1 minute si l'appareil n'est pas mis hors et sous tension.
- La réparation est nécessaire s'il est affiché de façon répétée même après un redémarrage. Détachez la source d'alimentation, et consultez le vendeur qui vous a vendu est appareil. N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.


Problème	Points de contrôle
<p><b>VIERA Link ne fonctionne pas.</b></p>	<p>[Allumez cet appareil]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connectez-vous au moyen d'un Mini câble HDMI (en option). (→ 107)</li> <li>• Appuyez sur la touche MENU, puis touchez [CONFIG] → [VIERA Link] → [ON]. (→ 107)</li> <li>• Mettez l'appareil hors marche puis de nouveau en marche.</li> </ul> <p>[Configuration des autres appareils]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon la prise HDMI du téléviseur, le canal d'entrée pourrait ne pas commuter automatiquement. Dans ce cas, utilisez la télécommande du téléviseur pour commuter l'entrée. (Pour plus d'informations sur les modalités de commutation de l'entrée, consultez le mode d'emploi du téléviseur.)</li> <li>• Vérifiez le paramétrage VIERA Link sur l'appareil connecté.</li> <li>• Réglez la configuration pour contrôler le VIERA Link du téléviseur sur [Off] une fois, puis remettez la sur [On]. (Référez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour avoir plus de détails.)</li> </ul>
<p><b>Bien qu'il soit connecté à l'aide du câble USB, cet appareil n'est pas reconnu par l'ordinateur.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez une autre prise USB sur le PC.</li> <li>• Vérifiez l'environnement d'exploitation. (→ 124)</li> <li>• Reconnectez le câble USB après le redémarrage de l'ordinateur et rallumez cette unité.</li> </ul>
<p><b>Lorsque le câble USB est débranché, un message d'erreur apparaît sur l'ordinateur.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour débrancher le câble USB en toute sécurité, double-cliquez sur l'icône  (  ) dans la barre de tâches et suivez les instructions à l'écran.</li> </ul>
<p><b>Impossible de mettre le graveur DVD sous tension.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors du raccordement de l'appareil au graveur DVD, utilisez les adaptateurs respectifs de cet appareil et du graveur DVD.</li> </ul>
<p><b>Impossible de visionner le mode d'emploi PDF pour HD Writer AE 1.0.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader 5.0 ou supérieur ou d'Adobe Reader 7.0 ou supérieur pour lire le mode d'emploi au format PDF de HD Writer AE 1.0.</li> </ul>
<p><b>Il est impossible de copier des scènes sur une carte SD en connectant un autre appareil via le câble USB.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autre appareil peut ne pas avoir reconnu la carte SD. Débranchez le câble USB une fois, et rebranchez-le.</li> </ul>

## ■ Si les scènes ne changent pas correctement en les lisant sur un autre appareil

Les images peuvent se figer quelques secondes à l'endroit où les scènes se joignent si les opérations suivantes sont effectuées lorsque plusieurs scènes sont lues en continu sur un autre appareil.


- La manière dont les scènes seront lues en continu dépend de l'appareil de lecture. Selon l'appareil utilisé, les images peuvent arrêter de bouger ou se figer pendant un moment même si aucune des conditions suivantes n'est applicable.
- La lecture s'effectue avec à-coup lorsque l'édition des scènes a été faite avec HD Writer AE 1.0, mais la lecture se fait sans à-coup si vous réglez [Seamless settings] dans HD Writer AE 1.0. Référez-vous au mode d'emploi de HD Writer AE 1.0.

## ■ Lorsque les scènes ont été enregistrées à des dates différentes

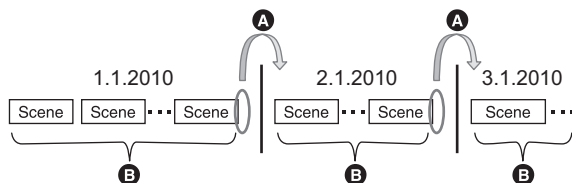


- Ⓐ L'image sera figée quelques secondes à l'endroit où les dates changent.
- Ⓑ Les images sont lues correctement si les scènes ont été enregistrées à la même date.

## ■ Lorsque des scènes durant moins de 3 secondes sont enregistrées

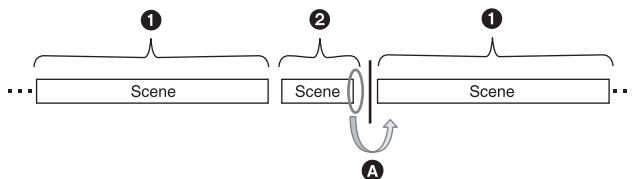

- ① 3 secondes ou plus
- ② Moins de 3 secondes
- Ⓐ L'image sera figée quelques secondes après une scène qui dure moins de 3 secondes.


## ■ Lorsque la touche PRE-REC a été utilisée pour l'enregistrement

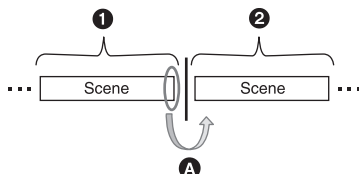

- ① Enregistrement normal
- ② Pré-enregistrement
- Ⓐ L'image s'arrête momentanément à la fin de la scène qui a été enregistrée normalement avant le pré-enregistrement.




## ■ Lorsque l'intervalle d'enregistrement est utilisé

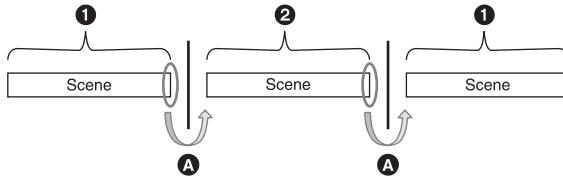


- ① Enregistrement normal
- ② Intervalle d'enregistrement
- Ⓐ L'image s'arrête momentanément à la fin de la dernière scène qui a été enregistrée normalement avant l'enregistrement intervalle et à la fin de la dernière scène de l'enregistrement intervalle.

## ■ Pour supprimer des scènes

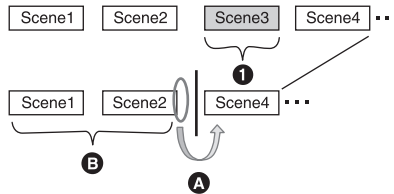

- ① Scène qui doit être supprimée.
- Ⓐ L'image sera figée pendant quelques secondes là où une scène a été supprimée.
- Ⓑ Les images des scènes suivantes qui n'ont pas été supprimées sont lues correctement les unes après les autres.

## ■ Lorsque les scènes sélectionnées sont copiées entre une carte SD et la mémoire interne/DD ou lorsque les scènes sélectionnées sont copiées sur un disque dans le graveur DVD connecté.

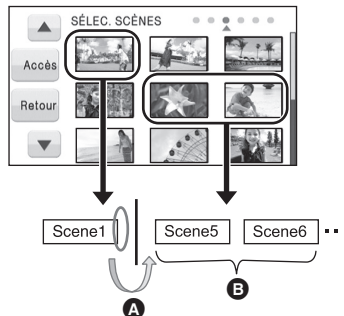

- Ⓐ Si vous sélectionnez une scène autre que la scène suivante, l'image peut momentanément s'arrêter là où les scènes changent.
- Ⓑ L'endroit où les scènes changent peut être lu correctement si vous avez sélectionné les scènes dans l'ordre.

## ■ Autres cas

- Si vous enregistrez plus de 99 scènes à la même date, les scènes se figeront pendant quelques secondes au point de commutation toutes les 99 scènes.
- Lorsque l'enregistrement a été changé de HA/HG/HX à HE ou de HE à HA/HG/HX, l'image s'arrête momentanément à l'endroit où les scènes changent entre les modes HA/HG/HX et HE.

# Précautions d'utilisation

## À propos de l'appareil

L'appareil et la carte SD chauffent pendant l'utilisation. Cela n'est pas un mauvais fonctionnement.

**Gardez le Caméscope Haute Definition aussi loin que possible de tout appareil électromagnétique (tels que les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les jeux vidéo etc.).**

- Si vous utilisez le Caméscope Haute Definition sur ou à proximité d'un téléviseur, les images et le son du Caméscope Haute Definition peuvent être perturbés par des ondes électromagnétiques.
- N'utilisez pas le Caméscope Haute Definition à proximité de téléphones portables car cela pourrait se traduire par des parasites affectant les images et le son.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou les images fixes peuvent être perturbées par des champs magnétiques puissants créés par des haut-parleurs ou de gros moteurs.
- Les ondes électromagnétiques générées par les microprocesseurs peuvent avoir des effets négatifs sur le Caméscope Haute Definition, en perturbant les images et le son.
- Si le Caméscope Haute Definition est affecté de façon négative par un appareil électromagnétique et cesse de fonctionner correctement, mettez le Caméscope Haute Definition hors tension et enlevez la batterie ou déconnectez l'adaptateur secteur. Puis réintroduire la batterie ou reconnectez l'adaptateur secteur et mettez le Caméscope Haute Definition sous tension.

**N'utilisez pas le Caméscope Haute Definition près d'émetteurs radio ou de lignes à haute tension.**

- Si vous enregistrez à proximité d'émetteurs radio ou de lignes haute tension, les images enregistrées et le son pourraient être affectés de façon négative.

**Veillez à utiliser les cordons et câbles fournis. Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez-les avec les cordons et les câbles fournis.**

**N'utilisez pas de rallonges avec les cordons et les câbles.**

**Ne pulvérisez pas d'insecticides ou de produits chimiques volatils sur l'appareil.**

- Si l'appareil est pulvérisé au moyen de produits chimiques, son boîtier pourrait être abîmé et la surface s'écailler.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique au contact de l'appareil pendant un temps prolongé.

**Quand vous utilisez l'appareil dans un endroit sableux ou poussiéreux tel qu'une plage, ne laissez pas du sable ou de la poussière pénétrer dans le boîtier et les prises de l'appareil.**

**Gardez également l'appareil éloigné de l'eau de mer.**

- Le sable ou la poussière pourraient endommager l'appareil. (Faites attention lors de l'insertion et du retrait de la carte.)
- Si de l'eau de mer éclabousse l'appareil, essuyez l'eau avec un chiffon bien essoré. Ensuite, essuyez l'appareil de nouveau avec un chiffon sec.

**Quand vous transportez l'appareil, veillez à éviter toute chute ou choc.**

- Un choc pourrait briser le boîtier de l'appareil et entraîner son mauvais fonctionnement.

## Nettoyage

- Avant de nettoyer, enlevez la batterie ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis essuyez l'appareil avec un chiffon sec et doux.
- Si l'appareil est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau et essorez-le bien, puis essuyez l'appareil avec le chiffon humide. Ensuite, séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- L'utilisation de benzène, de diluant à peinture, d'alcool ou de détergent à vaisselle pourrait nuire au boîtier ou la surface pourrait s'écailler. N'utilisez pas de tels solvants.
- Si vous utilisez une lingette chimique, suivez les instructions fournies avec la lingette.

**N'utilisez pas l'appareil à des fins de surveillance ou autres fins commerciales.**

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation personnelle à fonctionnement intermittent. Il n'a pas été prévu pour une utilisation continue, ni pour un usage industriel ou commercial nécessitant une utilisation prolongée.
- Dans des telles situations, l'utilisation prolongée de l'appareil pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil. Une telle utilisation n'est pas recommandée.


## Quand vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée

- Quand vous rangez l'appareil dans un placard ou similaire, il est recommandé de prévoir un produit déshydratant (gel de silicium).


[HDC-TM300] / [HDC-HS300]

### Pour mettre au rebut ou donner cet appareil, veuillez noter ceci :

- Le formatage et la suppression changent simplement les informations de gestion des fichiers et ne peuvent pas être utilisés pour effacer complètement les données présentes sur la mémoire interne ou le DD de cet appareil. Les données peuvent être récupérées en utilisant un logiciel disponible dans le commerce ou équivalent.
- Nous vous conseillons de formater physiquement la mémoire interne ou le DD avant de mettre au rebut ou de donner cet appareil.
- [HDC-TM300]  
Pour formater physiquement la mémoire interne, connectez l'appareil via l'adaptateur secteur, sélectionnez [FORMATER MÉMOIRE] → [OUI] à partir du menu, puis appuyez et tenez la touche de suppression en bas de l'écran pendant environ 3 secondes. Lorsque l'écran de suppression de la mémoire interne apparaît, sélectionnez [OUI], puis suivez les instructions à l'écran.

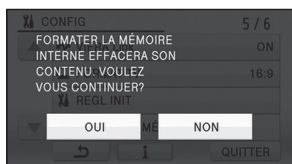

- [HDC-HS300]  
Pour formater physiquement le DD, connectez l'appareil via l'adaptateur secteur, sélectionnez [FORMATER DD] → [OUI] à partir du menu, puis appuyez et tenez la touche de suppression en bas de l'écran pendant environ 3 secondes. Lorsque l'écran de suppression du DD apparaît, sélectionnez [OUI], puis suivez les instructions à l'écran.

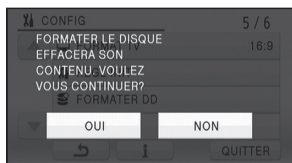

- Après cela, contrôlez attentivement les données de la mémoire interne ou du DD. Panasonic ne pourra pas être tenu pour responsable si des données privées sont divulguées.

## À propos de la batterie

La batterie utilisée dans cet appareil est une batterie au lithium-ion rechargeable. Elle est sensible à l'humidité et à la température et plus la température augmente ou diminue, plus l'effet augmente. Dans les endroits froids, l'indication de pleine charge pourrait ne pas apparaître ou l'indication de batterie déchargée pourrait apparaître environ 5 minutes après le début de l'utilisation. À des températures élevées, la fonction de protection pourrait se déclencher et rendre impossible l'utilisation de l'appareil.

### Veillez à enlever la batterie après l'utilisation.

- Si la batterie est laissée en place, une quantité minime de courant continue de circuler même si l'appareil est mis hors tension. Si l'appareil est gardé dans cet état, cela pourrait se traduire par un déchargement excessif de la batterie. Dans ce cas, vous pourriez ne pas pouvoir utiliser la batterie même après avoir été rechargée.
- La batterie doit être conservée dans le sac en vinyle de façon qu'aucun élément en métal ne touche ses contacts.
- La batterie doit être rangée dans un endroit frais exempt d'humidité, avec une température aussi constante que possible. (Température recommandée: 15 °C à 25 °C, humidité recommandée: 40% à 60%)
- Les températures très élevées ou très basses réduisent la durée de vie de la batterie.
- Si la batterie est conservée à une haute température, haute humidité, ou dans un endroit gras et enfumé, les contacts peuvent rouiller et provoquer un mauvais fonctionnement.
- Pour ranger la batterie pendant une durée prolongée, nous vous conseillons de la recharger une fois par an et rangez-la de nouveau après avoir complètement utilisé la capacité rechargée.
- La poussière et autres matières présentes sur les contacts de la batterie doivent être éliminées.

### Munissez-vous de batteries de rechange quand vous sortez pour enregistrer.

- Préparez les batteries appropriées pour 3 à 4 fois la durée d'enregistrement que vous avez planifiée. Dans les endroits froids, tels que des stations de ski, la durée possible d'enregistrement est plus courte.

### Si vous faites tomber la batterie par accident, assurez-vous que les contacts ne sont pas endommagés.

- L'utilisation d'une batterie aux contacts endommagés peut endommager l'appareil ou l'adaptateur secteur.

### **Ne jetez pas les batteries usagées dans le feu.**

- Le fait de chauffer une batterie ou de la jeter dans le feu peut provoquer une explosion.

### **Si le temps de fonctionnement est très court après une recharge, la batterie est usée.**

#### **Achetez une batterie neuve.**

### **À propos de l'adaptateur secteur**

- Si la température de la batterie est très élevée ou très basse, la recharge pourrait prendre du temps ou la batterie pourrait ne pas se recharger.
- Si le voyant de recharge continue de clignoter, assurez-vous que les prises de contacts de la batterie ou de l'adaptateur secteur ne sont pas exposées à la saleté, à tout corps étranger ou à la poussière, puis raccordez-les correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous retirez la saleté, les corps étrangers ou la poussière des prises de contacts de la batterie ou de l'adaptateur secteur.

Si le voyant de recharge continue de clignoter, la batterie ou l'adaptateur secteur peuvent présenter un défaut. Contactez le revendeur.

- Si vous utilisez l'adaptateur CA près d'une radio, la réception radio pourrait être perturbée. Gardez l'adaptateur CA à 1 m ou plus de la radio.
- Quand vous utilisez l'adaptateur secteur, il pourrait générer des sifflements. Cela n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Après l'utilisation, veillez à déconnecter l'adaptateur secteur. (S'il est laissé connecté, une quantité minimale de courant est consommée.)
- Gardez toujours les électrodes de l'adaptateur secteur et de la batterie dans un bon état de propreté.

### **Ecran ACL/viseur**

- Quand l'écran ACL est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, tel qu'un chiffon à lunette.
- Dans un endroit présentant de forts écarts de température, de la condensation peut se former sur l'écran ACL. Essuyez-le avec un chiffon doux, tel qu'un chiffon à lunette.

- Quand l'appareil est très froid, par exemple du fait du rangement dans un endroit froid, son écran ACL est légèrement plus sombre que d'habitude au moment de la mise sous tension. La luminosité normale se rétablit quand la température interne augmente.

Une technologie de précision extrêmement haute est employée pour produire des écrans à cristaux liquides (ACL) présentant un total approximatif de 230.000 pixels. Le résultat est de plus de 99,99% de pixels actifs pour 0,01% de pixels inactifs ou toujours allumés. Cependant, ceci n'est pas un mauvais fonctionnement et cela n'affecte pas les images enregistrées.

Une technologie de précision extrêmement haute est employée pour produire l'écran du viseur présentant un total approximatif de 113.000 pixels. Le résultat est de plus de 99,99% de pixels actifs pour 0,01% de pixels inactifs ou toujours allumés. Cependant, cela n'est pas un mauvais fonctionnement et n'affecte pas l'image enregistrée.

## À propos de la condensation

Lorsque de la condensation se forme sur l'appareil, l'objectif se couvre de buée et l'appareil peut ne pas fonctionner correctement. Mettez tout en œuvre pour éviter la formation de condensation. Si elle se forme, adoptez les mesures décrites ci-dessous.

### Causes de la condensation

**De la condensation se produit quand la température ambiante ou l'humidité changent de la façon suivante.**

- Lorsque l'appareil est transporté d'un endroit froid (ex. : piste de ski) dans une pièce chaude.
- Lorsque l'appareil est transporté d'une voiture climatisée à l'extérieur.
- Lorsqu'une pièce froide a été chauffée rapidement.
- Lorsque de l'air froid provenant d'un climatiseur souffle directement sur l'appareil.
- Après une averse en été.
- Lorsque l'appareil est dans un endroit très humide où l'air est saturé de vapeur. (par ex. piscine chauffée)

### Conseil pratique

Si, par exemple, vous avez utilisé cet appareil pour l'enregistrement sur une piste de ski, puis que vous le portez dans une pièce chauffée, placez l'appareil dans un sac en plastique, videz l'air présent dans le sac autant que faire se peut, puis fermez hermétiquement le sac. Laissez l'appareil pendant environ une heure dans la pièce de telle sorte que la température de l'appareil soit proche de celle de la température ambiante de la pièce, puis utilisez-le.

# Spécifications

## Caméscope Haute Definition

Informations pour votre sécurité

**Source d'alimentation:** CC 9,3 V (Avec adaptateur secteur)  
CC 7,2 V (Avec batterie)

**Consommation d'énergie:**

Enregistrement:  
(HDC-SD300)  
6,8 W  
(HDC-TM300)  
6,8 W  
(HDC-HS300)  
7,8 W

	HDC-SD300	HDC-TM300	HDC-HS300
<b>Système de signal</b>	1080/50i		
<b>Format d'enregistrement</b>	Conforme au format AVCHD		
<b>Capteur d'images</b>	1/4,1" Capteur d'images 3MOS Total: 3050 K×3 Pixels effectifs: Images animées: 2070 K×3 (16:9) Images fixes: 2320 K×3 (4:3), 2650 K×3 (3:2), 2510 K×3 (16:9)		
<b>Objectif</b>	Diaphragme auto, F1.8 à F2.8 Longueur focale: 4 mm à 48 mm Macro (Portée totale de la mise au point automatique) Équivalent à 35 mm: Film : 44,9 mm à 539 mm (16:9) Photo : 45 mm à 540 mm (4:3) 41,3 mm à 496 mm (3:2) 40,8 mm à 490 mm (16:9) Distance de mise au point maximale : Normal : environ 4 cm (Grand-angle)/environ 1,2 m (Téléobjectif) Télé macro : environ 60 cm (Téléobjectif) Macro auto intelligent : environ 1 cm (Grand-angle)/environ 60 cm (Téléobjectif)		
<b>Diamètre du filtre</b>	43 mm		
<b>Zoom</b>	Zoom optique 12×, Zoom numérique 30×/700×		
<b>Écran</b>	Écran à cristaux liquides 2,7" de large (Environ 230 K pixels)		
<b>VisEUR</b>	0,26" de large EVF (Environ 113 K pixels)		
<b>Micro</b>	Microphone surround 5.1 canaux (avec fonction microphone directionnel/fonction microphone de mise au point)		
<b>Haut-parleur</b>	1 haut-parleur, type dynamique		
<b>Réglage de la balance des blancs</b>	Système de balance des blancs avec réglage automatique		
<b>Éclairage standard</b>	1.400 lx		

		HDC-SD300	HDC-TM300	HDC-HS300
<b>Éclairage minimum requis</b>		Environ 1,6 lx (1/25 en mode lumière faible) Environ 1 lx avec la fonction de vision nocturne en couleur		
<b>Niveau de sortie vidéo de la prise AV</b>		1,0 V c.-à-c., 75 Ω, Système PAL		
<b>Niveau de sortie vidéo de la prise composant</b>		Y: 1,0 V c.-à-c., 75 Ω Pb: 0,7 V c.-à-c., 75 Ω Pr: 0,7 V c.-à-c., 75 Ω		
<b>Niveau de sortie vidéo du mini connecteur HDMI</b>		HDMI™ (x.v.Colour™) 1125i (1080i)/625p (576p)		
<b>Niveau de sortie audio de la prise AV (Ligne)</b>		316 mV, 600 Ω, 2 canaux		
<b>Sortie casque</b>		Sortie impédance 100 Ω avec 77 mV, 32 Ω chargé. (mini prise stéréo)		
<b>Niveau de sortie du son du mini connecteur HDMI</b>		5.1 canaux (AC3)/2 canaux (PCM linéaire)		
<b>Entrée micro</b>		-70 dBV (Sensibilité du micro -50 dB équivalent, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) (mini prise stéréo)		
<b>USB</b>	<b>Carte SD</b>	Lecture uniquement (sans support de protection du copyright)		
	<b>Mémoire interne</b>	-	Lecture uniquement	-
	<b>DD</b>	-		Lecture uniquement
		Hi-Speed USB (USB 2.0), prise USB de type Mini AB Conforme avec PictBridge		
<b>Flash</b>		Portée disponible: Environ 1,0 m à 2,5 m		
<b>Dimensions</b>		70 mm (L)×72 mm (H)×141 mm (P) (parties saillantes non comprises)	70 mm (L)×73 mm (H)×141 mm (P) (parties saillantes non comprises)	
<b>Poids</b>		Environ 385 g [sans batterie (fournie) et carte SD (en option)]	Environ 385 g [sans batterie (fournie)]	Environ 460 g [sans batterie (fournie)]
<b>Poids en cours d'utilisation</b>		Environ 445 g [avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]	Environ 445 g [avec batterie (fournie)]	Environ 520 g [avec batterie (fournie)]
<b>Température de fonctionnement</b>		0 °C à 40 °C		
<b>Humidité de fonctionnement</b>		10 % à 80 %		
<b>Temps de fonctionnement de la batterie</b>		Voir page 21		

## Images animées

		HDC-SD300	HDC-TM300	HDC-HS300
Support d'enregistrement	Carte SD	<b>Carte mémoire SD:</b> 1 Go, 2 Go (conformes aux systèmes FAT12 et FAT16) <b>Carte mémoire SDHC:</b> 4 Go, 6 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go, 32 Go (conforme au système FAT32)		
	Mémoire interne	–	32 Go	–
	DD	–		120 Go
Compression		MPEG-4 AVC/H.264		
Mode d'enregistrement et débit de transfert		HA: Environ 17 Mbps (VBR) HG: Environ 13 Mbps (VBR) HX: Environ 9 Mbps (VBR) HE: Environ 6 Mbps (VBR) Consultez la page 49 pour les durées d'enregistrement.		
Taille de l'image		HA/HG: 1920×1080/50i HX: 1920×1080/50i HE: 1440×1080/50i		
Compression audio		Dolby Digital (Dolby AC3)/5.1 ca (microphone incorporé), 2 ca (microphone externe)		

## Images fixes

		HDC-SD300	HDC-TM300	HDC-HS300
Support d'enregistrement	Carte SD	<b>Carte mémoire SD:</b> 8 Mo, 16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go (conformes aux systèmes FAT12 et FAT16) <b>Carte mémoire SDHC:</b> 4 Go, 6 Go, 8 Go, 12 Go, 16 Go, 32 Go (conformes au système FAT32)		
	Mémoire interne	–	32 Go	–
	DD	–		120 Go
Compression		JPEG (Design rule for Camera File system, basé sur le standard Exif 2.2), conforme avec DPOF		
Taille de l'image		Format de l'image [4:3]: 3520×2640/3264×2448/2560×1920/640×480 Format de l'image [3:2]: 3984×2656/3264×2176/2592×1728 Format de l'image [16:9]: 4224×2376/3840×2160/3328×1872/2560×1440/1920×1080 Référez-vous à la page 55 pour le nombre d'images enregistrables.		



## Adaptateur secteur

Informations pour votre sécurité

<b>Source d'alimentation:</b>	CA 110 V à 240 V, 50/60 Hz
<b>Consommation d'énergie:</b>	19 W
<b>Sortie CC:</b>	CC 9,3 V, 1,2 A (fonctionnement d'appareil) CC 8,4 V, 0,65 A (chargement de la batterie)

<b>Dimensions</b>	92 mm (L)×33 mm (H)×61 mm (P)
<b>Poids</b>	Environ 115 g

Les spécifications peuvent changer sans préavis.



VQT1Z15  
F0109TD0 ( 2500 Ⓐ )



**Panasonic Corporation**  
Web site: <http://panasonic.net>

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany