



Scancommander

Manuel d'utilisation
Version 4.31h

Sommaire

1.0 Introduction (Version 4.31C)	5
1.1 Remarques générales	5
1.2 Spécifications	6
1.3 Installation	6
2. Initialisation	7
2.1 Menu général	7
2.2 Type de projecteur	8
2.3 Adressage des sorties DMX	9
2.4 Contrôle du mouvement en mode DMX	10
2.5 Initialisation de l'espace scénique	11
3. Accès direct	13
3.1 Groupes de scans et curseurs d'intensité	13
3.2 Fonctions de base des scans	14
3.2.1 Utilisation des roues	14
3.2.2 Programmation de "Presets"	15
3.2.3 Restitution de presets	16
3.3 Mouvements	18
3.3.1 Mouvement en mode DMX ou en calcul de scène	18
3.3.2 Choix du type mouvement	19
3.3.3 Transformation des mémoires pour une nouvelle scène	20
3.3.4 Trackball et souris	21
3.3.5 Mode "Poursuite" ("Followspot")	21
3.3.6 Mode "Circle"	22
3.3.7 Vitesse du mouvement	23
4.0 Mémoires	24
4.1 Programmation de mémoires simples	24
4.2 Restitution de mémoires	26
4.2.1 Restitution avec transferts et points de bascule programmés	26
4.2.2 Restitution avec des nouveaux temps de transfert	26
4.2.3 Restitution avec des temps de transfert manuels	26
4.2.4 Fonction "FREEZE"	27
4.2.5 Affichage des noms de mémoires	28
4.3 Mémoires sélectives	29
4.3.1 Programmation de mémoires sélectives	29
4.3.2 Restitution de mémoires sélectives	30
4.4 Modification de mémoires	31
4.4.1 Modification des noms et paramètres	31
4.4.2 Modification de la matrice et des données	31
4.4.3 Copies de mémoires	32

5. Chaser	33
5.1 Programmation de chasers	33
5.1.1 Nouveaux pas de chaser	33
5.1.2 Programmation des paramètres de chenillard	34
5.1.3 Insertion ou effacement de pas de chenillard	34
5.2 Restitution de chasers	35
5.2.1 Réactivation d'un Chaser	35
5.3 Modification d'un programme chaser	36
5.3.1 Changement du nom et des paramètres	36
5.3.2 Modification des pas de chaser	37
5.3.3 Modification des matrices de pas et valeurs	39
6. Séquences	40
6.1 Programmation de séquences	40
6.1.1 Nouveaux pas de séquence	40
6.2 Restitution de séquences	43
6.2.1 Restitution d'une séquence par les touches GO	43
6.2.2 Restitution de séquence temporisée	44
6.2.3 Restitution d'une séquence déclenchée par l'entrée Audio	44
6.2.4 Déclenchement manuel de pas de séquence	44
6.2.5 Restitution d'une séquence en mode programmé	45
6.2.6 Reactivation d'une séquence	45
6.2.7 Menu séquence	46
6.3 Modification de séquence	47
6.3.1 Modification des temps relatifs aux pas de séquence	47
6.3.2 Modification des pas de séquence et des modes de défilement	48
6.3.3 Modification de la matrice et des valeurs	50
6.3.4 Rappel d'une mémoire ou d'un chaser comme un pas de séquence	51
7 Commande externe (REMOTE)	52
7.1 Commande par touches externes	53
7.1.1 Signal d'entrée	53
7.1.2 Assignation des fonctions	53
7.2 Commande externe par liaison DMX	54
7.2.1 Signal d'entrée	54
7.2.2 Assignation des fonctions	54
7.3 MIDI	55
7.3.1 Choix du canal MIDI	55
7.3.2 Format du codage MIDI	55
7.4 Liaison MIDI Maître-Esclave	56
7.4.1 Installation	56
7.4.2 Mise en route du couplage	56
7.4.3 Restitutions en liaison Maître - Esclave	56
7.5 TIME CODE SMPTE	57
7.5.1 Technique du réseau Time Code	57
7.5.2 Enregistrement live d'un spectacle Time Code	58
7.5.3 Restitution Time Code	60
7.5.4 Modification d'un programme Time Code	61
7.6 Unité d' extension 16 projecteurs pour console Scancommander	63

8 Gradateurs et changeurs de couleurs	64
8.1 Assignation des circuits EXTRA	64
8.2 Accès direct aux circuits EXTRA	64
8.3 Groupes EXTRA	65
8.4 Presets EXTRA	65
8.5 Circuits EXTRA dans les mémoires	66
9. Utilitaires	67
9.1 Index d'afficheur	67
9.2 Stockage des programmes	68
9.2.1 Sauvegarde sur carte mémoire	68
9.3 Effacement des mémoires	70
9.4 Clef d'accès	70
9.5 Macros	71
9.5.1 Programmation de macros	71
9.5.2 Exemples d'utilisation des macros	72
10 Entrées et Sorties	73
11 Définition des projecteurs.	75
Index	79
Fixture Library:	83
Appendix 1:	89
Appendix 2:	123
Contrôle des TRACKSPOT via MA-Scancommander	123
Contrôle des INTELLABEAM via MA-Scancommander	124
Contrôle des CYBERLIGHT via MA-Scancommander	126
Préconisations.....	127
Déclaration de conformité.....	128

1.0 Introduction (Version 4.31h)

1.1 Remarques générales

Fonctions de base du Scancommander

Le SCANCOMMANDER offre un contrôle total et simple sur la plupart des projecteurs automatisés compatibles DMX 512. Jusqu'à 16 unités peuvent être connectées simultanément.

Fonctions générales du SCANCOMMANDER

- Accès aux couleurs, gobos, etc... par touches commentées
- Programmation de séquences sélectives, avec - par exemple - des positions fixes, mais de nouvelles couleurs
- Transformation de tous les programmes en différentes scènes, et différents types d'effets
- Mode poursuite via trackball avec une multitude d'effets
- Fondus lents avec sélection libre du point de changement des couleurs, gobos, etc...
- Accès direct à toutes les fonctions pendant le déroulement des scènes
- Curseur manuel pour le contrôle direct du rendu lumineux
- Entrées de télécommande pour touches externes, DMX 512, MIDI, Audio, et Time Code SMPTE
- Extensions illimitées d'effets par couplage de plusieurs SCANCOMMANDERS ou d'unités d'extension, Ref SC-EXTENSION
- Contrôle simultané de plusieurs types de projecteurs à effets
- 96 circuits additionnels permettent de commander des gradateurs ou des changeurs de couleur

Le chapitre 2 commente l'installation qui doit être suivie pas à pas: Choix du type de projecteur, assignation des circuits DMX, initialisation de l'espace scénique.

Les chapitres 3 à 6 commentent l'accès direct aux fonctions simples, et la programmation d'effets.

L'appendice 1 contient la liste des types de projecteurs automatisés qu'il est possible de contrôler.

Le sigle ">>..." dans ce manuel, vous reportera à des informations complémentaires sur le sujet.

L'index en fin de manuel facilitera la recherche sur certains sujets.

1.2 Spécifications

La console Scancommander est livrée dans sa version de base, au format 19", avec un flexible halogène. Avec cette configuration, elle peut exécuter toutes ses fonctions hormis le titrage des scènes et des presets, dans l'afficheur. Voici la liste des accessoires disponibles, qui combleront vos besoins.

Trackball, souris

Facilite le contrôle des mouvements. toutes les marques de Trackball ou de souris compatibles ATARI peuvent être utilisés. Note: les souris compatibles PC ne fonctionnent pas !!

Clavier alphanumérique

Permet le titrage des programmes. Tous claviers type PC fonctionnent. Les claviers américains risquent cependant de causer quelques problèmes, du fait de la différence due au codage des touches. (>> Titrage mémoire, Titrage preset)

Support clavier

Le clavier peut être monté dans un support situé sous le scancommander

Esthétique

Des flancs latéraux en bois, et un repose mains sont disponibles

Carte de sauvegarde mémoire

Tous les programmes peuvent être sauvés dans une carte mémoire en plus du stockage interne. Les cartes de 32 à 256 Ko, type ITT STAR CARD S-RAM peuvent être utilisées

1.3 Installation

Alimentation

230 volts, 50 Hz sur prise européenne.
ou
110 volts, 60 Hz

Sortie DMX 512

Conforme au protocole DMX 512 USITT 1990. La sortie sur embase XLR 5 broches est isolée optiquement. Voici son câblage:


Pin 1: Masse, Pin 2: Data -, Pin 3: Data + (Pin 4 et 5 non utilisées)

Autres Entrées /Sorties, voir chapitre 9

2. Initialisation


2.1 Menu général

Menu général



Touche QUIT (2x)

Le point de départ pour toutes les opérations est le menu général. Pour revenir au menu général durant une opération, pressez 2x la touche Quit

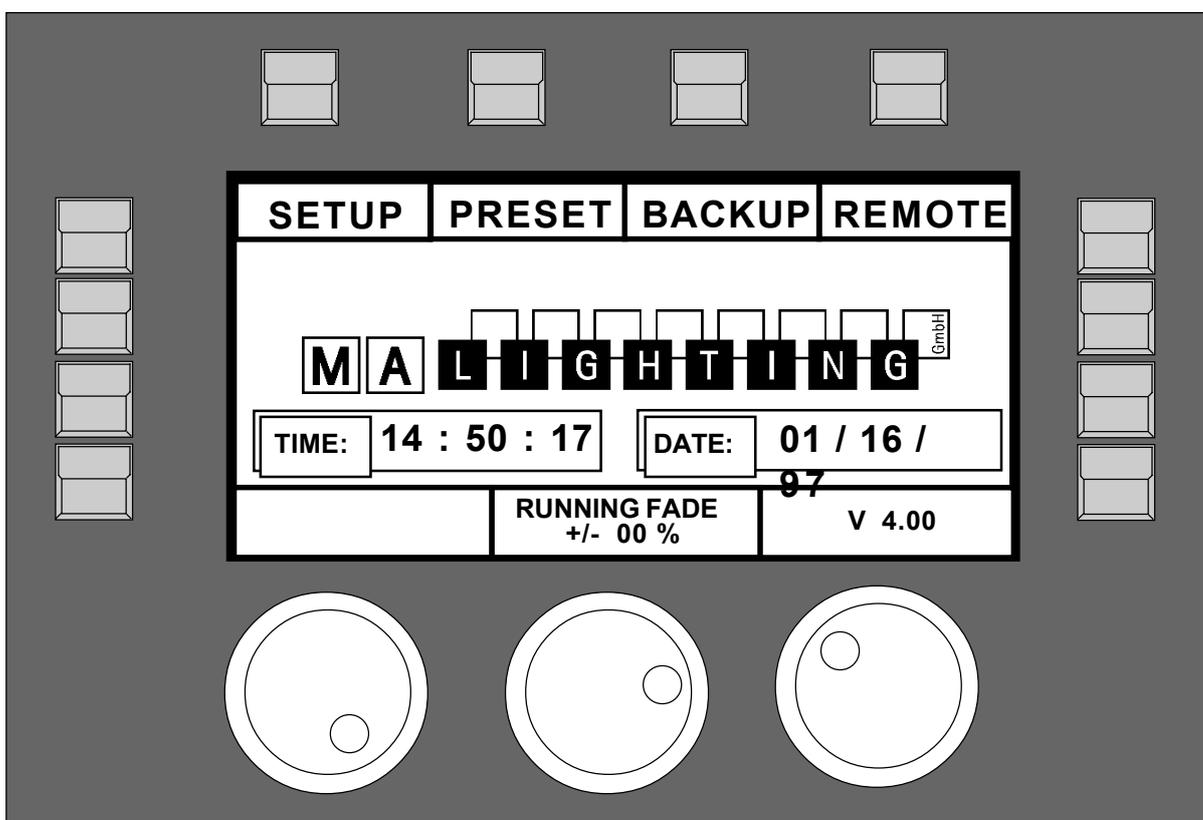

Touches d'afficheur

Les cases dans l'afficheur montrent les fonctions correspondant aux 12 touches autour de cet afficheur. Les 3 roues codeuses sont assignées aux 3 cases situées en bas de l'afficheur

Touche Quit

2 pressions sur la touche Quit ramènent l'affichage au menu général. L'opération courante n'est pas prise en compte, et la console revient à son mode de fonctionnement normal

Modification des temps de fondus

La roue codeuse no.2 peut être utilisée pour modifier la vitesse de tous les fondus actifs (voir 9.1 pour plus de détails).

2.2 Type de projecteur

Le Scancommander est capable de contrôler plusieurs différents types de projecteurs. Tous les ajustements nécessaires sont réalisés par le simple choix du type de projecteur dans la liste

Sélection du menu Lamp Type



SETUP

Le bouton situé en haut de l'afficheur, correspondant à la case "Setup", a pour effet d'afficher le menu d'initialisation




LAMP TYPE

L'écran affiche dans les 10 cases, le nom des fabricants. MORE change de page afin de montrer la suite. La liste au milieu de l'écran affiche les 16 types de scans sélectionnés.

CAMELEON FRANCE	CLAY PAKY ITALY	COEMAR ITALY	FAL ITALY
B + K GERMANY	LAMP TYPE SETUP		FLY ITALY
AMPTOWN GERMANY	1 GOLD 2	9 GOLD 2	JB GERMANY
USER SCAN	2 GOLD 2	10 GOLD 2	LAMPO ITALY
MORE ¹⁽³⁾	3 GOLD 2	11 TIGER	REA-
	4 GOLD 2	12 TIGER	
	5 GOLD 2	13 INTEL7	
	6 GOLD 2	14 INTEL7	
	7 GOLD 2	15 INTEL7	
	8 GOLD 2	16 INTEL7	
SELECT TYPE	GOLDEN SCAN 2		3 (12)

choix du nombre de projecteurs



Touches de sélection des scans.


Dans le bloc de sélection des scans, les touches doivent être activées, pour sélectionner les numéros de projecteurs à prendre en compte

Choix du fabricant et du type de scan



Nom du fabricant

Quand la touche désirée est sélectionnée, la case du fabricant est affichée en inverse

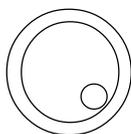

Roue codeuse 1

Dans la partie basse de l'afficheur, on peut voir les types d'appareils proposés par le fabricant sélectionné. Tourner la roue pour faire défiler la liste complete des produits disponibles

Validation du type de scan sélectionné



READY

Après avoir sélectionné le type de projecteur, presser la touche Ready




INIT: SCANS+VALUES+NAMES

Toutes les données nécessaires au bon fonctionnement du projecteur sélectionné, sont enregistrées. Les 3 modes d'initialisation prennent ou non en compte des différents scans en simultané

2.3 Adressage des sorties DMX

Tous les signaux de contrôle sur le Scancommander, sont en DMX 512 , et son envoyés par l'intermédiaire d'une simple paire de fils, sur la scène. De leur coté, les scans ont besoin de connaitre l'adresse de départ DMX , afin de déterminer quels ordres leurs sont propres, dans le flot données reçues. Habituellement, cette assignation peut être sélectionnée par Dip Switch, directement au projecteur, ou à son interface de décodage DMX.

Sur le Scancommander, cette adresse doit être activée pour chaque scan

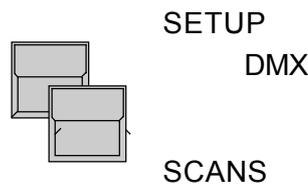


Le patch de sorties DMX affiche 3 listes de 16 adresses DMX chacunes. La première liste concerne les scans, la 2ème et 3ème liste concerne les gradateurs additionels et les changeurs de couleurs. (>>Extra1, Extra 2)

PATCH	1	1 (6)	1	-- (3)	1	-- (3)
	2	7 (6)	2	-- (3)	2	-- (3)
	3	13 (6)	3	-- (3)	3	-- (3)
CLEAR	4	19 (6)	4	-- (3)	4	-- (3)
Scans	5	25 (6)	5	-- (3)	5	-- (3)
Dim-	6	31 (6)	6	-- (3)	6	-- (3)
EXTRA 1	7	37 (6)	7	-- (3)	7	-- (3)
	8	43 (6)	8	-- (3)	8	-- (3)
	9	49 (6)	9	-- (3)	9	-- (3)
EXTRA 2	10	55 (6)	10	-- (3)	10	-- (3)
	11	61 (6)	11	-- (3)	11	-- (3)
	12	67 (6)	12	-- (3)	12	-- (3)
	13	73 (6)	13	-- (3)	13	-- (3)
	14	79 (6)	14	-- (3)	14	-- (3)
	15	85 (6)	15	-- (3)	15	-- (3)
	16	91 (6)	16	-- (3)	16	-- (3)
131						




La case SCANS s'affiche en inverse.

Affectation des canaux DMX



Touches de sélection des scans.

Les adresses de départ des canaux DMX doivent être assignées une par une, pour tous les scans. Les scans doivent être sélectionnés par leurs touches respectives dans le bloc de sélection de scans.

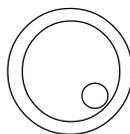


Roue 1

Sélectionne l'adresse DMX. Une adresse est sélectible uniquement si les circuits requis par le scan ne sont pas déjà affectés. (Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de circuits nécessaires à l'utilisation du type de projecteur sélectionné)



PATCH

Enregistre l'adresse sélectionnée pour l'activation du scan. Pour continuer, sélectionner un nouveau scan.




(CLEAR)

Efface l'adresse affectée, et active la sélection d'une nouvelle adresse.


2.4 Contrôle du mouvement en mode DMX

Le mouvement des faisceaux peut être dirigé par deux des trois roues codeuses, par un trackball, ou une souris. Afin de garder un contrôle ergonomique du trackball, il est possible de paramétrer le mouvement pour les projecteurs

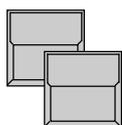

SETUP
DMX MOVEMENT

	CENTRE		
	PAN: 128 , TILT : 266		
CHANGE PAN<>TILT	4		
INVERT PAN			
INVERT TILT			
PAN		TI	



Touches de sélection des scans
Sélection d'un projecteur.



CHANGE PAN<>TILT

Convertit le signal DMX PAN en TILT, et vice versa.

INVERT PAN ou INVERT TILT

Inverse la direction du paramètre PAN ou TILT.

En mode DMX, les valeurs affichées sur l'écran de la Scancommander sont envoyées directement comme données DMX vers les scans.

Parallèlement à ce mode la Scancommander offre un moyen de contrôle du pan et tilt adapté à la scène. Les différences entre ces deux modes sont commentées dans le chapitre suivant et en 3.3.1.


2.5 Initialisation de l'espace scénique

Fonctions de base du contrôle de mouvement

Optionnellement, les mouvements et positions du faisceau lumineux sont reconnus comme des coordonnées X/Y, sur la scène. La valeur 0/0 correspond au centre de la scène. Changer la valeur X équivaut à effectuer un mouvement vers la droite ou vers la gauche. De même, changer la valeur Y, fait correspondre à un mouvement vers l' avant ou vers le fond de la scène. Ce mode de calcul rend nécessaire l'initialisation , avant de commencer à programmer des mémoires, mais offre en contre-partie une foule d'avantages:

- Les programmes peuvent être facilement transférés vers une nouvelle scène.
- En mode "poursuite" via le trackball, tous les faisceaux lumineux sont solidaires.
- Le fait de déplacer le trackerball dans une direction, fait bouger les faisceaux lumineux de tous les projecteurs dans la même direction.

Afin que la console puisse être capable d'utiliser ces avantages, la scène doit être "montrée" à chaque scan. Cette initialisation s'effectue en pointant le faisceau vers les 4 coins de la scène. (Le moyen le plus précis d'y parvenir est d'utiliser un iris pratiquement fermé, ou un gobo représentant un petit motif. >> Voir chapitre 3: Accès Direct)

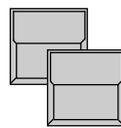


SETUP

STAGE MOVEMENT

L'afficheur montre le menu d'initialisation de mouvement

RESET	CENTER		STORE
	PAN: -254 , TILT : 312		SET <input type="checkbox"/>
CHANGE PAN<>TILT	4		SET <input type="checkbox"/>
INVERT PAN			SET <input type="checkbox"/>
INVERT TILT			SET <input type="checkbox"/>
PAN		T I	



Bloc de sélection des scans
Sélection d'un scan




RESET

Efface toute initialisation antérieure, et attribue au scan un mouvement standard. C'est très utile si le mouvement du scan est quelque part interdit par une initialisation précédente.

Note:
Lors d'un RESET, les données standard peuvent être utilisées pour contrôler le mouvement, mais ne peuvent pas être adaptées vers une nouvelle scène

Changement des directions de mouvement après un RESET

Après un Reset (case affichée en inverse), les touches "CHANGE PAN<>TILT", "INVERT PAN", et "INVERT TILT" offrent la possibilité d'adapter le mouvement du trackerball avec le mouvement du faisceau lumineux.

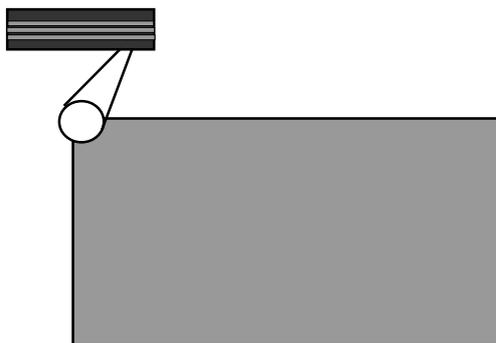


Diriger le faisceau lumineux vers le premier coin, au fond gauche de la scène. (Pour être sûr d'accrocher les mêmes coordonnées de coins avec tous les scans, il est conseillé de repérer les coins par une croix blanche, ou autre signe similaire.

Aussitôt que le faisceau atteint le repère,


Touche




Mémorise la position dans un registre temporaire. Le sigle " ✓" indique que le coin est ajusté.

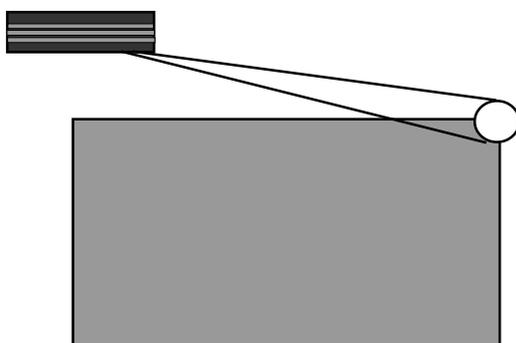

Diriger le faisceau vers le deuxième coin

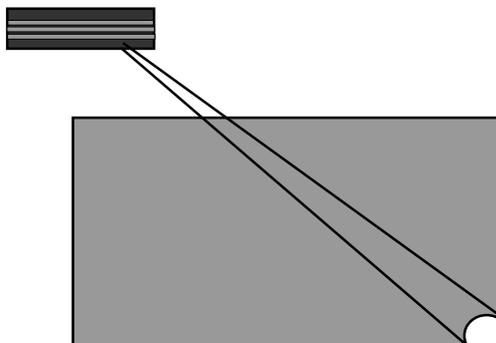

Agir de même pour le troisième coin

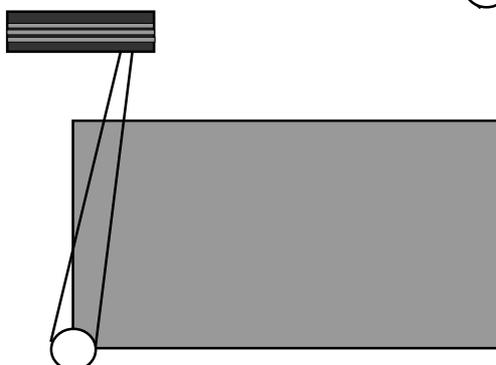

Et enfin le quatrième coin



!Attention!



! STORE !

dans l'afficheur mémorise la position des 4 coins. Changer de scan sans avoir pressé cette touche effacera le registre temporaire des positions.

3. Accès direct

Programmation d'un groupe de scans



Il y a à tout moment, un accès direct à chaque fonction des scans. Toute fonction peut contrôler un nombre donné de scans, simultanément. Les Leds du bloc de sélection de scans déterminent quels projecteurs parmi les 16, vont être affectés.

La touche "CLEAR", sous le bloc de sélection, annule la sélection. La touche "INVERT" inverse la sélection. Ainsi, pour sélectionner les 16 scans, il suffira de presser "CLEAR" - "INVERT"

Tant que la touche OPTION est maintenue pressée, la dernière touche d'afficheur, en partie gauche, bascule entre le mode SINGLE et le mode MULTI.

SINGLE: Un seul projecteur peut être appelé à chaque sélection. Tous les autres scans sont désactivés automatiquement.

MULTI: Il est possible de sélectionner plusieurs projecteurs à la fois, pouvant être contrôlés simultanément.

3.1 Groupes de scans et curseurs d'intensité

Les combinaisons de scans les plus souvent utilisées, peuvent être stockées, et rappelées sous forme de groupes. Dans le même temps, les curseurs situés sous les touches de groupes sont les généraux d'intensité pour ces combinaisons de scans.



Sélection des scans

Activez les touches correspondant aux scans qui seront stockés dans l'un des groupes.



STORE

Maintenez la touche pressée, sélectionnez "SCAN" (l'option active est affichée en inverse à l'écran)

... et appuyer simultanément sur

Programmation des groupes de projecteurs



Touches de groupes A-H

Sauvegarde la sélection de scans actuelle dans un groupe

Si la touche STORE est pressée avant une touche de groupe, presser la touche QUIT 2 fois, ce qui aura pour effet de revenir au menu général.

Une touche de groupe activée, en mode d'utilisation normal, annule toujours la sélection précédente.

! Attention !

Pour avoir un ou plusieurs scans illuminant la scène, bien veiller à laisser au moins un des curseurs de groupes à 100%. Même durant l'initialisation, il n'y aura pas de lumière sur scène, tant que les curseurs de groupes sont à zéro.

! Attention !

La fonction "MASTERS ALL 100%" dans le menu SETUP active tous les généraux de groupes à 100%. Cela est utile durant la restitution de spectacles synchronisés, mais doit être inactive habituellement (affichage normal).

3.2 Fonctions de base des scans

3.2.1 Utilisation des roues

Toutes les fonctions d'un scan reconnu, peuvent être sélectionnées et contrôlées directement. Pour voir un effet sur scène, chaque scan doit faire partie d'au moins un groupe, et le curseur d'intensité correspondant doit être monté.

Contrôle des fonctions par les roues codeuses




Touche de Fonction

La sélection d'une fonction est activée par sa touche appropriée dans le bloc de fonctions (couleurs, gobos, iris, etc...). Quand la Led de touche "EXTRA" s'allume, les fonctions sérigraphiées en rouge sont valides.


Pour toute fonction sélectionnée, le menu DIRECT ACCESS montre les données actuelles dans une liste, au milieu de l'afficheur. (Ci contre: le menu COULEURS)

VIOLET	GREEN	ORANGE	BLUE
YELLOW	FEATURE COLOR		PINK
RED	1 WHITE	9 WHITE	
WHITE	2 WHITE	10 WHITE	
MORE 1(2)	3 YELLOW	11 RED	
	4 YELLOW	12 RED	
	5 WHITE	13 WHITE	
	6 WHITE	14 WHITE	
	7 89 --	15 WHITE	
	8 89 --	16 WHITE	
WHEEL 1			WHEEL 2



Sélection des scans

Les roues codeuses contrôlent toujours les scans qui sont actuellement activés, dans le bloc de sélection. Leurs numéros respectifs sont affichés en inverse dans la liste, et leurs valeurs sont modifiées quand les roues sont utilisées.

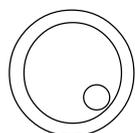

Roues codeuses 1, 2 et 3

Les trois cases situées en bas de l'afficheur montrent les fonctions contrôlées par les roues. La partie interne des roues change les valeurs en mode pas à pas, la bague externe des roues offre une course d'ajustement plus rapide. (16 pas d'incrémentation.)

NOTE:

Il est maintenant possible de sélectionner des petits faisceaux de lumière, et de contrôler les mouvements, projecteur par projecteur. L'initialisation des coins de scène doit, pour cela, être faite, avant d'aller plus loin dans la programmation d'effets. Ceci est très important, si l'on veut pouvoir transformer les programmes pour une nouvelle configuration scénique. (>> Initialisation de mouvement.)

3.2.2 Programmation de Presets

PRESETS

Avec l'utilisation des roues codeuses, toutes les fonctions ont une marge de contrôle de 256 pas. Mais pour la plupart des fonctions, il y a des valeurs spéciales, qui sont tout le temps utilisées, comme par exemple, les couleurs elles mêmes dans le paramètre "COULEURS". Ces valeurs peuvent être stockées ensemble, avec un label, sous forme de "PRESET", et peuvent, plus tard, être rappelées, simplement, par l'appui d'une touche. En accès direct, les 12 cases dans l'afficheur montrent ces labels. Pour la plupart des scans, ces "PRESETS" sont stockés dans la machine, et sont chargés au moment de l'initialisation du, ou des scans. Si les PRESETS ne sont pas disponibles pour un scan donné, ou s'ils doivent être modifiés, il sera nécessaire de passer par l'option PRESET, dans le menu général.



Touche QUIT

L'afficheur passe au menu général



PRESET

L'afficheur montre les valeurs actuelles de sortie, et la barre de titre "ADJUST PRESET".



Touche de Fonction


Les Presets peuvent être programmés pour toutes les fonctions. Même pour le PAN/TILT, les positions peuvent être préparées comme presets.



Touche logicielle de la case d'afficheur désirée

Une pression d'au moins 1/2 seconde sur la touche inverse la case correspondante.

Titrage des PRESETS



CLAVIER Alphanumérique

Titrer la préparation (max. 6 caractères) "Return" ou "Enter" du clavier valide le nom pour le preset

Reglage des valeurs

Sélection des scans et Roues 1 à 3

Reglage des valeurs via la sélection des scans, et les roues 1 à 3

Sauvegarde d'un PRESET



1x Touche STORE

tous les scans dont la fonction est disponible sont sélectionnés



2x Touche STORE

Pour tous les scans sélectionnés, les valeurs précédemment modifiées sont stockées comme PRESET

Test et modification de PRESETS



Appui de la touche PRESET

pendant plus d'une demi seconde

Le PRESET sélectionné est rappelé, et peut être modifié, et stocké

Après le deuxième appui sur la touche STORE, le PRESET suivant peut être programmé, ou le menu général peut être rappelé en pressant la touche QUIT.

3.2.3 Restitution de presets

Utilisation des presets

(Curseur X-fade à zéro, dans le bloc de fonctions, et Led de la touche SAMPLE éteinte)



Touche QUIT

L'afficheur passe au menu général



Touche de fonction

Active une fonction en accès direct




Touches d'afficheur

En mode accès direct, les presets préprogrammés peuvent être rappelés par leurs touches respectives. De la même façon que par les roues codeuses, seuls les scans sélectionnés accéderont à leurs nouvelles valeurs.

Liste affichée

Si la valeur actuelle d'un scan fût appelée par un preset, la liste affichera non pas sa valeur réelle, mais le nom sous lequel à été sauvegardé le preset.

Roues 1 à 3

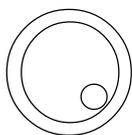


Modifications via les roues codeuses:

Toute modification par les roues aura pour effet d'afficher les valeurs de sorties dans la liste. Si la valeur revient à son état initial (valeur de preset), la liste réaffiche le nom du preset.

fondu lents, vers une valeur de preset:

"Temps de fondu" entre presets



Curseur X-FADE (BLOC DE FONCTIONS)

Le curseur x-fade, dans le bloc de sélection de fonctions ajuste le temps pour lequel l'effet sélectionné accèdera à sa valeur nominale. Lors de l'appel d'un preset, si ce curseur n'est pas à zéro, les circuits sélectionnés vont lentement passer de leurs états initiaux, aux valeurs stockées dans le preset.

Lors de l'appel d'un preset, pour une fonction instantannée, comme un gobo, ce curseur doit être à zéro, sinon, les roues de gobos, à l'intérieur du projecteur, tourneront lentement, jusqu'à atteindre le gobo sélectionné.

La fonction SAMPLE permet de rappeler simultanément jusqu'à 9 presets provenant de différentes fonctions. Les commandes SAMPLE peuvent être

Fonction SAMPLE

créées à l'avance, et sont listées dans l'afficheur aussitôt que la touche SAMPLE est activée.




SAMPLE - Maintient la touche pressée

Aussi longtemps que la touche SAMPLE est pressée, la Scancommander travaille en mode SAMPLE.

- L'écran affiche une fenêtre pouvant contenir jusqu' à 9 rappels de presets
- Les commandes presets ne sont pas exécutées mais listées dans l'afficheur
- La touche GO+ dans la partie "séquence" n'activera pas le pas suivant d'une séquence, mais exécutera la liste de commandes de presets.


Affichage d'un "SAMPLE"



Touche SAMPLE et simultanément

n'importe quelle touche PRESET de fonction en accès direct


Le preset n'est pas exécuté, mais ajouté à la liste SAMPLE, avec sa sélection propre de scans, et son temps de x-fade.



Touche SAMPLE et simultanément

Touche GO+ de la section séquence

La liste de presets affichée dans la fenêtre est exécutée. La liste n'est pas effacée, et peut être rappelée par la suite.



Touche SAMPLE et simultanément

Touche CLEAR dans la section fonction

Efface la liste SAMPLE

Toute nouvelle commande de preset devant être prise en compte dans la liste SAMPLE efface automatiquement la commande précédente contenant la même fonction. (Par exemple, si une nouvelle commande active un gobo pour tous les scans, toutes les anciennes commandes de gobos dans la liste sont effacées.)

3.3 Mouvements

PAN / TILT par les roues codeuses et les Presets Le contrôle de mouvements fonctionne de la même façon que le contrôle de toute autre effet. Les positions stockées précédemment comme presets peuvent être rappelées par leurs touches respectives. Le bloc de sélection de scans montre par ses Leds allumées, les scans devant changer de position. Quand un preset est appelé avec un temps x-fade supérieur à zéro, les faisceaux lumineux vont lentement se diriger vers leurs nouvelles positions, de façon linéaire.

Coordonnées PAN / TILT En plus des roues codeuses, et des rappels de presets, quelques fonctions ne sont disponibles que pour le Pan/Tilt. (Deux modes de contrôle différents, Trackball, souris, mode poursuite, fonction Circle.)

3.3.1 Mouvement en mode DMX ou en calcul de scène

Comme décrit en 2.4 et 2.5, la Scancommander permet de régler les valeurs du Pan et du Tilt en données brutes, envoyées directement par la ligne DMX, ou, de calculer les positions de scène vers lesquelles les projecteurs sont supposés pointer. De même, il est possible de passer d'un mode à l'autre à n'importe quel moment, selon les besoins. Cependant, il est hautement recommandé de choisir un des deux modes comme standard pour tous les programmes.

Avantages et désavantages des deux modes de contrôle

Mode DMX direct	Mode Calcul de scène
<p><u>Positionnement:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - meilleur contrôle lors d'extrêmes positions, très en dehors de scène. - avec des scans à lyre asservie, pan contrôle la lyre, tilt contrôle le corps du projecteur. - la butée de la lyre est située au même endroit, chaque fois que l'effet est rappelé. 	<ul style="list-style-type: none"> - contrôle synchronisé de tous les scans, à l'intérieur de la scène. - mouvement linéaire des faisceaux, même lors de l'utilisation de projecteurs à lyre asservie. - si la lyre atteint sa position de butée, le projecteur tourne autour de la lyre.
<p><u>Mouvements temporisés:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dépendent des caractéristiques mécaniques des projecteurs. 	<ul style="list-style-type: none"> - mouvements linéaires des faisceaux à l'intérieur de l'espace scénique.
<p><u>Adaptation vers une nouvelle scène:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - les scans doivent être fixés à l'endroit exact où ils étaient précédemment, ou: - tous les presets doivent être réajustés. 	<ul style="list-style-type: none"> - adaptation de tous les programmes par l'initialisation des 4 coins de scène. - utilisation des presets précédents
<p><u>Mode poursuite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pas possible. 	<ul style="list-style-type: none"> - sans aucun problème jusqu'à 50% au dehors de la scène.
<p><u>Affichage dans le menu pan/tilt:</u></p> <p>00 00</p> <p>à</p> <p>FF FF</p> <p>(optionnel en % ou hexadécimal)</p>	<p>à  -99 - 99</p> <p> 99 99</p> <p>le losange plein désigne les coordonnées scéniques, le losange blanc indique un changement en cours vers le mode scénique.</p>

Reglages spéciaux en mouvement scénique

En mode scénique, les valeurs à l'écran sont comprises entre -99 et +99. Le centre de la scène correspond à la valeur 0-0. Les coins de scène ont des valeurs de +/-25. Des valeurs supérieures à 25 indiquent que le faisceau est en dehors de la scène.

Si l'initialisation de mouvement a été faite correctement, toutes les combinaisons de scans affichant la même valeur à l'écran doivent éclairer le même point sur la scène. En dehors de scène, cet effet perd sa précision.

! Attention !


La programmation de presets pour le mouvement (Pan/Tilt) offre un contrôle très simple pour les déplacements. 44 positions scéniques peuvent être programmées et rappelées par leurs touches respectives. De plus, cela aide à revenir à une position précise quand l'utilisation du trackball devient confuse.

! Attention !

Durant toute programmation de positions, il faut s'assurer que le paramètre de rayon, dans la fonction de mouvement en cercle, est positionné à zéro. Si seule la vitesse est à zéro et le rayon de cercle à une valeur supérieure à zéro, aucun mouvement en cercle ne sera visible sur scène, mais, le rayon étant toujours valide, cela va causer un décalage de positions dans les programmes.

3.3.2 Choix du mode de mouvement

Sélection du mode de travail



SCAN SELECTION

Sélection des scans à modifier



Touche OPTION

garder cette touche maintenue et presser simultanément



SET SELECTION TO STAGE MOVEMENT

les projecteurs sélectionnés, qui sont dirigés en mode DMX mode, sont affectés au mode de calcul scénique, et pointent à "00 00", milieu de scène.



SET SELECTION TO DMX MOVEMENT

les scans sélectionnés sont affectés au mode direct DMX sans aucun changement dans leurs positions.

Le mode actuel est visualisé par "S" ou "D" pour les 16 scans. Changer de mode via l'option annule tous les mouvements temporisés (fade).

Le changement du mode de contrôle peut être effectué par le rappel d'effets appropriés

Le mode de contrôle est stocké dans chaque preset, memoire, chaser ou pas de séquence. L'utilisation de ces programmes restitue automatiquement le mode de contrôle approprié. Les mouvements temporisés entre deux positions ayant un mode de contrôle différent s'effectuent toujours en mode DMX direct.

3.3.3 Transformation des mémoires pour une nouvelle scène

Transformation des données en mode calcul de scène:

Adaptation de programmes à une nouvelle scène

Toutes les positions stockées comme presets, mémoires ou séquences sont automatiquement adaptées à la nouvelle configuration scénique, aussitôt que l'initialisation de mouvement est effectuée. C'est pour cela qu'il est très important de faire l'initialisation de mouvement avant toute programmation de mémoire. Si les programmes sont effectués à partir d'une initialisation correcte, aucun ajustement supplémentaire ne sera nécessaire. Par contre une initialisation est évidente si la position ou la hauteur d'un projecteur a été changée.

Ajustement des presets de position

Les presets de positions doivent aussi être ajustés si le point devant être éclairé sur scène a effectivement changé. Par exemple Si la position du guitariste a changé, sur scène, il ne faudra uniquement ajuster que le preset "GUITR". Toutes les mémoires, chasers, ou séquences utilisant ce preset s'adapteront à la nouvelle position.


3.3.4 Trackball et souris

Transformation des données en mode direct DMX:

Transformation de mémoires direct DMX

Si les programmes sont stockés en mode direct DMX, la meilleure solution est d'ajuster la position des scans aussi exactement que possible. Autrement, tous les programmes utilisant des presets de positions peuvent être transformés par le simple réglage des 44 preset de positions. Les effets scéniques ne dépendant pas des dits presets, doivent être testés et ajustés un par un.


Lent/rapide On/Off

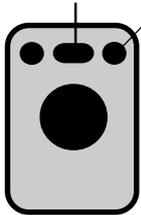

Un Trackball ou une souris compatible Atari rend le contrôle de mouvement très confortable. Dans les modes d'utilisation standards, mode poursuite non actif (voir chapitre 3.3.3), la souris contrôle toujours les scans sélectionnés, simultanément. Contrairement au contrôle par les roues codeuses, la souris (ou le trackball) fonctionne, même quand la fonction Pan/Tilt n'est pas activée dans le mode Accès direct.

Les boutons situés sur la souris basculent les modes de travail. Les nouveaux modes sont affichés à l'écran pendant une seconde, lors de l'activation.

Lent/rapide On/Off

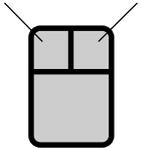

Bouton droit de la souris

(boutons situés aux extrémités sur le trackball): active ou non la souris pour les déplacements. Evite les mouvement accidentels.

Bouton gauche de la souris (bouton du milieu sur le trackball):

bascule la vitesse de déplacement, lent ou rapide suivant le cas.

3.3.5 Mode "Poursuite" ("Followspot")

Le calcul du Pan/Tilt via, les coordonnées scéniques, a pour effet de solidariser les faisceaux lumineux des projecteurs lorsqu'ils partent du même point, Pendant toute la durée de l'opération. Cet effet devient moins précis en dehors de la scène.

Pour suivre correctement une personne se déplaçant sur scène, il est nécessaire d'initialiser les 4 coins de scène à environ 1,50 m de hauteur. Sinon les faisceaux pourront parfaitement bien éclairer les pieds du personnage, mais pas son buste. Pour cela les coins doivent être repérés par un pied de micro, ou autre accessoire similaire.


En utilisation standard, la souris contrôle les scans sélectionnés. Avec l'utilisation de la fonction EXTRA - FOLLOW , il est possible de fixer un groupe de scans à la souris. Tout changement de sélection de projecteurs pendant le contrôle des couleurs, gobos, ou autre fonction n'affectera pas la sélection FOLLOW. la souris contrôlera toujours ses scans.

De plus, les projecteurs fixés au mode poursuite ne seront affectés ni par une quelconque mémoire, ou autre séquence.

Utilisation du mode Poursuite

Affectation du mode poursuite

Touche EXTRA (Led active)

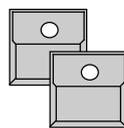


FOLLOW

L'écran affiche le menu "FOLLOW FIX" avec la liste des coordonnées Pan/Tilt

SCAN SELECTION

Sélection des scans qui seront fixés au mode poursuite



FOLLOW affiché en inverse

Les projecteurs sélectionnés sont fixés au mode poursuite



MODE PROGRAM affiché en inverse

Mode de travail standard. La souris controle les scans sélectionnés par les touches du bloc de sélection.

Fonction "Mouvements en cercle"

3.3.6 Mode "Circle"



La Fonction EXTRA - CIRCLE offre un contrôle direct sur des mouvements en cercle. La position actuelle de Pan/Tilt va correspondre au centre du cercle. Le rayon du cercle et la vitesse peuvent être contrôlés par les roues codeuses. On peut changer la position du cercle, en modifiant les valeurs Pan/Tilt.

Les paramètres de cercle peuvent être stockés dans des presets, tout comme les autres fonctions, et peuvent aussi être sauvegardés sous forme de mémoires, chasers, ou pas de séquences.

(>> Programmation de mémoires sélectives)

Touche EXTRA active


CIRCLE

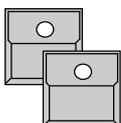

Un accès direct à la fonction CIRCLE peut être effectué avec les roues, ou les presets, tout comme les autres fonctions. Un preset au moins, doit être préparé avec une vitesse et un rayon égal à zéro, pour tous les scans.

Bloc de sélection de scans


Vitesse

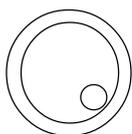

Roue 1

Contrôle la vitesse. Le passage par zéro change la direction


Angle de départ

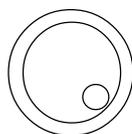

Roue 2

Tant que le rayon est égal à zéro, un angle de départ peut être choisi, entre 0 et 15 (=F). Ceci peut aider à faire démarrer les différents scans à une position différente du même cercle.

Rayon

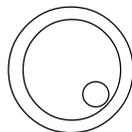

Roue 3

Définit le rayon du cercle

Terminer un mouvement de cercle

Tout mouvement en cercle ne peut se terminer que par la mise à zéro du rayon de cercle, ou par le rappel d'un preset assignant la valeur zéro, au paramètre rayon.

Pour garder le contrôle des mouvements en cercle, et d'avoir la possibilité de terminer un cercle aussitôt que possible, il est recommandé de programmer un preset contenant un "circle Off"

En utilisant la programmation sélective de mémoires, et de pas de séquences, il est recommandé de garder une mémoire S1 à S10 contenant une fin de cercle(>> 4.3 Mémoires sélectives)

Quand un mouvement de cercle est terminé, par le passage à zéro de la valeur "rayon", le faisceau du projecteur revient au centre du cercle.

Durant toute programmation de positions, il faut s'assurer que le paramètre de rayon, dans la fonction de mouvement en cercle, est positionné à zéro. Si seule la vitesse est à zéro et le rayon de cercle à une valeur supérieure à zéro, aucun mouvement en cercle ne sera visible sur scène, mais, le rayon étant toujours valide, il se produira un décalage de positions dans les programmes.

3.3.7 Vitesse du mouvement

Manipulations internes du Scancommander

Le mouvement lent est l'une des applications majeures des projecteurs automatisés. Le Scancommander contrôle les fondus en réactualisant les positions 40 fois par seconde. La résolution interne du Scancommander est de 1600 pas pour le Pan (x), et 1600 pas pour le Tilt (y). En utilisant 1 ou 2 circuits par direction, les informations Pan/Tilt peuvent être envoyées avec une précision de 8 à 16 bits. En fonction du type de projecteur utilisé, les pas de défilements du Scancommander seront gérés avec une précision individuelle pour chaque scan.

Projecteurs avec 10 à 16 bits de résolution

De par ses caractéristiques, le format du signal DMX 512 est de 8 bits. Il a donc une résolution de 256 pas. Un parfait contrôle du mouvement est possible si le projecteur dispose d'un deuxième circuit pour le réglage fin, accédant ainsi à 10, 12, ou 16 bits de résolution. Malheureusement, aujourd'hui, seuls quelques projecteurs offrent ce deuxième circuit "haute résolution" via le DMX 512.

Projecteurs délivrant des mouvements lents, en créant des pas intermédiaires

Certains projecteurs ont une fonction qui permet d'exécuter des mouvements très doux, en créant eux mêmes des pas intermédiaires. Par conséquent, on peut constater un petit délai d'inertie dans les mouvements lents, spécialement lors de la configuration de mouvement. Cela peut causer une petite perte de précision.

Projecteurs avec un paramètre vitesse.

D'autres scans demandent un paramètre vitesse sur un circuit DMX séparé. Comme cette information doit être sélectionnée par l'utilisateur, les temps de fondu, peuvent varier entre les mouvements rapides, les fondus lents, ou le mode poursuite. Le maniment n'est pas très aisé. Avec une vitesse au maximum, il sera impossible de produire des mouvements lents, la restitution étant trop saccadée.

L'appendice 1 énumère les projecteurs qu'il est possible de contrôler avec le Scancommander. Les scans ayant besoin d'une information "vitesse" peuvent disposer d'un des paramètres inutilisés comme le "Focus" ou le "Zoom". Le contrôle de la vitesse de mouvement peut être obtenu sur ces scans, en programmant quelques mémoires sélectives sur S1 à S10, avec uniquement des valeurs modifiant la vitesse.

(>> 4.3 Mémoires sélectives)

4.0 Mémoires

Tout effet restitué sur scène peut être sauvegardé en mémoire, et être rappelé par une touche. Si la position actuelle est créée par le rappel d'un preset, toute modification du preset entrainera une modification des valeurs dans la mémoire. Il n'est par conséquent, pas nécessaire d'ajuster tous les effets restitués lors de l'adaptation des programmes vers une nouvelle configuration scénique.

4.1 Programmation de mémoires simples



Touche STORE

L'afficheur montre une matrice contenant 16 colonnes pour les scans, et 12 lignes pour les fonctions. "-" dans la matrice indique que la fonction n'est pas disponible pour le projecteur sélectionné.

La matrice "STORE"
controllant 6 scans.

-  Valeurs de Presets
-  Valeurs de roue codeuse
-  Coordonnées de scène

Un rond au centre de la case indique que la valeur est ajustée par les roues codeuses, une croix indique que la valeur est un preset.
Au début, il convient d'avoir toutes les cases de la matrice affichées en inverse.
(>> 4.3 Mémoires sélectives)

SCAN No:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SHUTT	+	+	+	+	+	+										
IRIS	+	+	+	+	+	+										
FOCUS																
C-M-Y																
PRISMA																
COLOR	+	+	+	+	+	+										
DIMMER																
GOBO	+	+	+	+	+	+										
MOVE	+	+	+	+	+	+										
CIRCLE	+	+	+	+	+	+										
SPEED																
ROTAT.																
EXTRA 1																
EXTRA 2																

Durant les premières opérations de programmation, toutes les cases de la matrice doivent être inversées.

Dans le cas ou quelques cases ne sont pas affichées en inverse, presser

Sélection d'une matrice de sauvegarde complète



1 x Touche CLEAR dans le bloc de fonctions

La matrice est effacée, toutes les cases sont affichées en "normal"

Note: Si la matrice STORE n'est pas complètement sélectionnée, seules quelques valeurs sur scène sont stockées.
(>>4.3 Mémoires sélectives)



2 x Touche CLEAR

La matrice est complètement sélectionnée, toutes les cases sont inversées.


La matrice est stockée en interne, et reconstruite aussitôt qu'un nouvel effet est sauvegardé.

Transferts et points de bascule.



Les fonctions peuvent être sélectionnées avec un temps de montée lent (indiqué par la petite rampe), ou rapide, pour le changement des valeurs (trig). Un point de départ peut être assigné selon que l'on veuille une bascule au début, au milieu, ou à la fin du transfert.

Exemple: Un scan doit effectuer un mouvement lent, de sa position de départ, jusqu'au centre de la scène, avec un changement de couleur rapide au milieu du trajet.

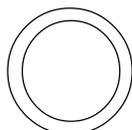

Roue 1

Sélectionne la fonction désignée par une flèche

Roue 2 ou 3

commute entre "Trig" ou "Fade"

Rampe (triangle noir): transfert temporisé

Pas de rampe: bascule l'effet au point donné

Pages mémoires

La partie restitution, à droite sur la face avant, offre 40 touches pour le contrôle des mémoires. Les 30 premières touches peuvent être assignées à 4 pages différentes A à D. Les touches de droite incluant deux Leds sont supposées contenir des "chasers". La Led illuminant une des touches de pages indique la page active. Les 10 touches S1 à S10, situées au bas du bloc ne sont pas affectées par les changements de pages, et doivent normalement contenir les mémoires les plus fréquemment utilisées.




Touche MEMORY (PAGE A-D)

Détermine une mémoire qui contiendra l'effet stocké

 Un petit graphique montre la matrice de sauvegarde de cette mémoire

	PROGRAM MEMORY		
	MEMORY:	A 2 	
	FREE:	(84233)	
	NO NAME		
FADE 0.0 sec			TRIG 0 %

Titrage des mémoires, et paramètres




CLAVIER

titrage du nom de la mémoire (14 caractères max)

Touche ENTER ou RETURN du clavier

sauvegarde le nom de la mémoire

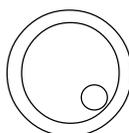

Roues 1 et 3

Sélectionne le temps de transfert et le point de bascule

stockage d'une mémoire



Touche STORE

Sauvegarde l'effet obtenu dans une mémoire

Mémoires standard

4.2 Restitution de mémoires

Les mémoires peuvent être rappelées par leurs touches, à n'importe quel moment. Tous les circuits sélectionnés dans la matrice de sauvegarde voient leurs valeurs changer. Des mémoires standard avec des matrices complètes vont restituer des effets bien définis, sur scène. La Led de la dernière mémoire appelée reste allumée.

Temps de transfert programmé

4.2.1 Restitution avec transfert et bascule programmée

Pour toute fonction définie en mode x-fade (petite rampe dans la matrice de sauvegarde), la sortie ne basculera pas vers sa nouvelle valeur, mais changera doucement, en fonction du temps de transfert programmé.

Les sorties en mode trig accéderont aussi vite que possible à leurs nouvelles valeurs. le moment où s'effectuera le changement est défini par le paramètre trigpoint.

Modification des temps programmés

4.2.2 Restitution avec des nouveaux temps de transfert




MODE FADE en position SET TIME

Curseur x-fade dans la section restitution

Le curseur va maintenant inscrire de nouvelles valeurs à la place des temps programmés.

Les fonctions concernées par les changements adapteront les nouvelles données aux points de déclenchement (trigpoint).



Touche Mémoire

Rappelle la mémoire sélectionnée avec ses temps de transfert.

Temps de transferts manuels

4.2.3 Restitution avec des temps de transfert manuels



MODE FADE en position MAN FADE

Dès que le curseur est déplacé vers sa butée, (LED allumée), une mémoire peut être chargée pour un transfert en mode manuel.



Curseur X-FADE

l'action sur le curseur mixe les valeurs depuis la position de départ, et la nouvelle mémoire.




Touche de MEMOIRE durant un transfert en cours

La Led de la touche FADE clignote, et la mémoire est restituée avec son temps de transfert interne.

Touche FREEZE

4.2.4 Fonction "FREEZE"

La fonction "Freeze" fixe la valeur actuelle des circuits en l'état. ces circuits ne sont plus affectés par les restitutions.



Sélection des scans
Sélectionner une combinaison de scans



Touche FREEZE dans le bloc fonctions.

Laisser la touche enfoncée...(l'afficheur montre une matrice. les circuits "fixés" sont inversés.)

et presser simultanément



Touche de Fonction

La Led de la touche FREEZE s'allume. Pour les scans sélectionnés, la fonction appelée est fixée.



Touche MEMORY

Les circuits fixés ne sont plus affectés par aucune mémoire, même s'ils avaient été sélectionnés dans la matrice de sauvegarde de cette mémoire.

Changement de la sélection des circuits "Freezés"

Le fait de changer la sélection des scans, et de rappeler une nouvelle fonction va créer une nouvelle combinaison de circuits fixés, visibles dans l'afficheur.

La sélection d'une fonction où quelques scans sont déjà fixés, va effacer l'ancienne sélection, et "Freezer" la nouvelle. De cette façon, pour une fonction précise, le mode "Freeze" peut être désactivé en ne sélectionnant aucun scan.

Contrôle des circuits "Freezés"

L'accès direct sélectionné par les presets, ou les roues codeuses fonctionne aussi avec les circuits "fixés". La fonction "Freeze" ne bloque que les touches de restitution mémoire

Désactivation de la fonction "Freeze"

Le mode Freeze est complètement effacé par l' appui des touches suivantes:



Touche FREEZE...

et simultanément...



Touche CLEAR dans le bloc de fonctions

La Led de la touche Freeze s'éteint.

"Freeze" automatique en mode poursuite

Tous les scans fixés en mode poursuite par la fonction EXTRA FOLLOW sont "freezés" automatiquement. Cela invalide tout changement accidentel de faisceaux utilisés pour suivre un personnage sur scène. (> Activation du mode Poursuite)

Listage des noms de mémoires

4.2.5 Affichage des noms de mémoires

Les noms des mémoires effectués durant la programmation ou l'édition, peuvent être listés à l'écran.



Touche LIST dans la section restitution

Tant que cette touche est pressée, l'écran affichera les noms des mémoires de la page actuelle.

Les 5 touches du haut

2eme ligne

3eme ligne

4eme ligne

...

...

Les mémoires S1 à S10 sont les mêmes dans les 4 pages

MEMORY A/01	MEMORY A/02	MEMORY A/03	MEMORY A/04	MEMORY A/05
MEMORY A/06	MEMORY A/07	MEMORY A/08	MEMORY A/09	MEMORY A/10
MEMORY A/11	MEMORY A/12	MEMORY A/13	MEMORY A/14	MEMORY A/15
MEMORY A/16	MEMORY A/17	MEMORY A/18	MEMORY A/19	MEMORY A/20
MEMORY A/21	MEMORY A/22	MEMORY A/23	MEMORY A/24	MEMORY A/25
MEMORY A/26	MEMORY A/27	MEMORY A/28	MEMORY A/29	MEMORY A/30
S/01	S/02	S/03	S/04	S/05
S/06	S/07	S/08	S/09	S/10

Quand la touche est relachée, l'écran montre l'affichage précédant. Cette liste peut être appelée à n'importe quel moment, même pendant les opération de mise en mémoire, ou d'édition, sans interruption de la procédure actuelle.

Affichage permanent



LIST double click

(pression 2x sur la touche pendant 1/4 sec.)

En dehors des fonctions STORE, EDIT, MODIFY, la liste est appelée de façon permanente à l'écran, par un double click. Elle disparaît dès que l'afficheur est utilisé par une autre fonction.

Touches d'afficheur et roues codeuses bloquées

Toutes les fonctions de la console restent inchangées, mais les touches d'afficheur et les roues codeuses ne sont plus actives, tant que la liste est à l'écran.

Titrages par le clavier

Les noms des mémoires 1 à 30 sont affichés dans des cases de 2 lignes de 7 caractères. les cases S1 à S10 prennent 7 caractères. Durant le titrage, en mode STORE ou EDIT, des petites flèches marquent le début des 7 caractères suivants.



Fonctionnement des mémoires sélectives

4.3 Mémoires sélectives

Les mémoires et séquences peuvent être programmées de façon à ce qu'elles n'affectent que les circuits sélectionnés. Quand une mémoire est appelée par sa touche correspondante, tous les autres circuits restent inchangés.

Exemple: Une mémoire est supposée rappeler uniquement une nouvelle couleur pour les projecteurs 1 à 6. La position des faisceaux, les gobos et toutes les autres fonctions restent inchangées. Quand cette mémoire est rappelée, les scans 7 à 16 ne sont pas affectés.


4.3.1 Programmation de mémoires sélectives

La matrice de sauvegarde, affichée à chaque fois que la touche STORE est activée pour la sauvegarde d'un effet, appose une marque sur les circuits contrôlés par cet effet.

Touche STORE



Contrairement à la programmation des mémoires standard, en programmation




Une mini-copie de cette matrice

sera dorénavant affichée lors de toute opération d'édition ou de modification.

Scan No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SHUTT	+	+	+	+	+	+										
IRIS	+	+	+	+	+	+										
FOCUS																
C-M-Y																
PRISMA																
COLOR	+	+	+	+	+	+										
DIMMER	+	+	+	+	+	+										
GOBO	+	+	+	+	+	+										
MOVE	+	+	+	+	+	+										
CIRCLE																
SPEED																
ROTAT.																
EXTRA 1																
EXTRA 2																

Selection de circuits dans la matrice de sauvegarde

sélective, seule une partie des paramètres sont sélectionnés.




Touches de sélection des scans

Sélectionne les projecteurs qui seront affectés par la fonction désignée



Touche de FONCTION

Cette fonction est activée pour la sélection de scans actuelle. Les circuits concernés sont affichés en inverse. On peut, à ce moment, sélectionner librement une combinaison de circuits.



Touche CLEAR dans le bloc de fonctions

Efface complètement la matrice. Un second appui sur la touche CLEAR active tous les paramètres des scans sélectionnés. Un troisième appui sur CLEAR sélectionne tous les paramètres pour tous les scans.

La procédure de stockage de mémoires sélectives est sensiblement identique à la procédure de stockage de mémoires standard.

La matrice de sauvegarde modifiée est sauvegardée en interne, et est reconstruite à la sauvegarde suivante.

4.3.2 Restitution de mémoires sélectives

Le rappel de mémoires sélectives fonctionne de la même façon que le rappel des mémoires standard. Il est quand même à noter quelques avantages dans la programmation sélective.

Libre choix du nombre de mémoires sélectives:

Une mémoire désignant des positions de projecteurs, peut y joindre des mémoires de couleurs pures, ou mémoires de gobos purs. La même mémoire de couleur peut être rappelée pendant le défilement d'un chenillard de mouvements. Cette méthode de travail offre un gain de temps, lors de la programmation, et économise de la place en mémoire, augmentant ainsi la capacité de stockage, lors des sauvegardes.

Capacité de stockage:

Sur une mémoire sélective, seules les données du circuit sélectionné sont sauvegardées. L'utilisation de mémoires sélectives augmente le nombre de pas "Chaser" programmables.

Inconvénients des mémoires sélectives:

L'utilisation des mémoires sélectives requiert une bonne maîtrise du concept.

Les mémoires sélectives n'affectant uniquement que les circuits sélectionnés, l'effet produit sur scène dépend directement de l'effet précédemment restitué.

Exemple: Si les faisceaux effectuent un cercle, et si une nouvelle mémoire ne contient uniquement qu'une nouvelle position Pan/Tilt, l'appel de cette mémoire va changer la position du centre du cercle sur scène, pour le mouvement en cours, mais ne stoppera pas le mouvement. Pour arrêter le mouvement en cercle, et diriger les faisceaux de scans vers une nouvelle position, la nouvelle mémoire doit contenir:

"Rayon =00"; la fonction CIRCLE doit bien sur être activée pour tous les scans dans sa matrice de stockage.

Afin d'éviter les erreurs lors de l'utilisation de mémoires sélectives, il est conseillé de programmer les mémoires S1 à S10 comme des mémoires standards contenant la totalité des fonctions dans leurs matrices de stockage.

De plus, il est recommandé de fabriquer quelques mémoires "Stop", comme par exemple "Circle off", qui affecte la valeur 0 au rayon de cercle, pour tous les scans, ou "Shutter Strobe off" qui se chargerait de stopper un effet stroboscope.

4.4 Modification de mémoires

Structure d'une mémoire

Une mémoire stockée contient les informations suivantes:

- Nom de la mémoire, temps de transfert et point de bascule
- Matrice de sauvegarde avec marquage Trig/Fade pour les fonctions
- Données pour les circuits simples

Toutes ces données peuvent être modifiées sans pour autant qu'il soit nécessaire de tout recommencer depuis le début.

4.4.1 Modification des noms et paramètres

Modification des paramètres de mémoire

Touche EDIT

La Led de la touche EDIT est allumée tant que le mode d'édition est actif

Touche de Mémoire

Le nom de la mémoire, le temps de transfert, et le point de bascule peuvent être modifiés par le clavier et les roues codeuses. Sélectionner la prochaine mémoire à modifier, ou annuler le mode EDIT par l'appui sur sa touche. Ne pas sortir de ce mode par QUIT ou par un accès direct, la modification ne serait alors pas prise en compte.



La modification des paramètres d'une mémoire ne restitue pas la mémoire sur scène

4.4.2 Modification de la matrice et des données

Modification de valeurs d'un circuit simple, ou de la matrice

Touche EDIT


Touche de Mémoire

Touche MODIFY

La mémoire sélectionnée est rappelée sur scène, et la case MODIFY est affichée en inverse

EDIT MATRIX

La matrice d'édition est visualisée en inverse

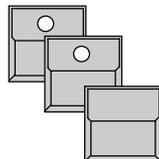


Touche de Fonction

Touches de sélection des Scans

Touche de preset ou Roue Codeuse

Les valeurs de circuits peuvent être modifiées par l'accès direct.

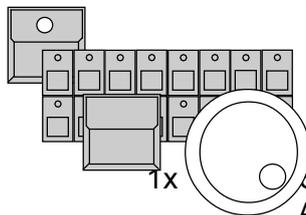

1x STORE

Affiche la matrice de sauvegarde de la mémoire sélectionnée. La sélection des circuits et les marquages Trig/Fade peuvent être modifiés.



2x Touche STORE

Sauvegarde la mémoire modifiée.




La matrice de sauvegarde de la dernière mémoire modifiée est stockée temporairement, et sera reconstruite lors de la prochaine opération de sauvegarde.

4.4.3 Copies de mémoires

Touche EDIT

Touche de Mémoire A -

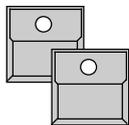

Touche COPY MEMORY dans l'afficheur



Presser cette touche maintenue et presser simultanément ...

Mémoire B

Copie la mémoire en incluant le nom, et les réglages concernant le temps de fondu, et le point de bascule.



Copie est possible entre mémoires standard, mais est impossible entre chasers ou séquences.

5. Chaser

La colonne de droite des touches de mémoire est équipée d'une seconde Led. Sur ces touches, il est possible de programmer des effets mémoire, ou des chasers complets. Les chasers sont constitués d'une suite d'effets qui changent suivant un temps programmé.

5.1 Programmation de chasers

Programmation de pas de chenillard

La programmation des pas de chasers est peu différente de la programmation de mémoires. Bien qu'une ancienne mémoire soit effacée aussitôt qu'un nouvel effet est programmé sur sa touche correspondante, les effets stockés dans une touche chaser sont additionnés à la liste de pas chenillards déjà sauvegardés.

5.1.1 Nouveaux pas de chaser



Touche STORE

La matrice est appelée (Préparer l'effet comme pour la programmation mémoire)




Touche CHASER (page A-D)

Sélection d'une des touches mémoires affectables aux chasers (5, 10, 15, 20, 25, 30, S5 ou S10)



Un mini graphique affiche la matrice du pas en cours

IN-SERT	DELETE ALL		SINGLE
1 2 *****	PROGRAM CHASE		
	CHASE: A 25		LINK FADE
	STEPS: 2	(94770)	STEP FADE 0.00 sec
	FREE:		STEP TRIG 0 %
◀	3	SPEED 0.500 HZ 2.000 Sec	▲



DELETE ALL

Annule le chenillard et efface tous ses anciens pas.



STORE

Sauvegarde l'effet comme un nouveau et dernier pas de chaser

Arrêt d'un chenillard après un seul défilement



Case SINGLE (dans l'afficheur)

Inversée: Le chenillard stoppera automatiquement dès qu'il atteindra son dernier pas

Normale: Le chenillard bouclera sur le pas n°1 et continuera de s'exécuter.


5.1.2 Programmation des paramètres de chenillard

CHASER SPEED
STEP FADE
STEP TRIG

- SPEED - Sélectionne la vitesse de défilement de chacun des pas
- STEP FADE - Sélectionne la temporisation pour le transfert du pas en cours
- STEP TRIG - Sélectionne le point de changement entre les différents pas

La matrice de sauvegarde pouvant être différente d'un pas à l'autre, les paramètres listés sont validés pour la globalité du chenillard

Arrêt de défilement d'un chenillard

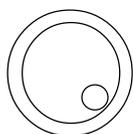


Roue codeuse 2

Vitesse en Hertz (Pas / seconde) et en secondes



STEP FADE ou
STEP TRIG

inverse la case concernée dans l'afficheur.
Dans le cas où la case LINK FADE est sélectionnée, la temporisation est effectuée en pourcentage du délai du pas en cours (STEP TIME).

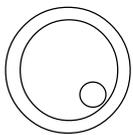


Roue codeuse 3

modifie le paramètre sélectionné. le STEP FADE peut prendre une valeur supérieure à la vitesse. Cela à un sens si les circuits affectés par la temporisation ne sont pas activés dans le pas suivant. Sinon, bien sur, il n'auraient pas le temps d'exécuter leurs temporisations. (>> Programmation sélective)

5.1.3 Insertion ou effacement de pas de chenillard

Pas de séquence

A chaque fois qu'une touche Chaser est sélectionnée pour stocker un nouveau pas, le compteur de pas va automatiquement incrémenter le nombre de pas de chaser. De cette façon, le nouvel effet sera inclus dans la séquence comme le nouveau dernier pas du chenillard.

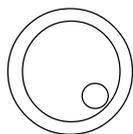

Roue codeuse 1

Sélection d'un numéro de pas

Insertion d'un nouveau pas



INSERT

décale le pas sélectionné et les suivants d'un cran pour insérer le nouvel effet à l'endroit indiqué.

Remplacement d'un ancien pas



Touche STORE

remplace le pas sélectionné par le nouvel effet. Le nombre total de pas de chaser reste inchangé.

5.2 Restitution de chasers

Démarrage d'un chaser

Les programmes de chasers sont rappelés respectivement par leurs touches, tout comme les autres mémoires. Chaque pas contrôle des circuits de sortie selon sa matrice de sauvegarde. Les pas de chenillards programmés sélectivement n'effectuent aucun changement sur les circuits non activés dans la matrice de sauvegarde.

Arrêt d'un chaser

Un second appui sur une touche de chaser ne stoppera pas le chenillard, mais le fera redémarrer au pas numéro 1. Sur la Scancommander, la dernière touche pressée a toujours la plus haute priorité. Pour arrêter un chaser en cours de défilement, tous les circuits contrôlés par le chaser doivent être réassignés par le rappel d'une mémoire, ou d'un preset en accès direct.

Arrêt partiel d'un chaser

Le rappel d'une mémoire sélective va contrôler une partie des circuits effectifs dans le chaser, si bien que le chenillard perdra la priorité sur ces circuits, les autres étant toujours activés par les pas suivants du chenillard

Un chaser peut contrôler des couleurs, et un mouvement de scans. Si la couleur à été changée par le rappel d'une mémoire de couleur pure, ou n'importe quel preset couleur en accès direct, le chenillard continuera à contrôler le mouvement mais n'aura plus la priorité sur la couleur. Cela peut être utile pour effectuer le même mouvement avec différentes couleurs.

Partant du même principe, une mémoire sélective peut éventuellement contrôler toutes les fonctions sur seulement deux scans. Le fait de rappeler cette mémoire après le démarrage d'un chaser va stopper l'effet du chaser sur ces deux projecteurs, qu'il ne contrôlera plus. Le reste des scans continueront d'être dirigés par les pas du chenillard.

Effets du FREEZE sur des circuits

Les circuits fixés à une valeur par la fonction FREEZE ne seront plus affectés par les pas de chaser. Après effacement du "FREEZE", le chenillard pourra éventuellement contrôler ces circuits à nouveau.

5.2.1 Reactivation d'un Chaser

Rappel d'un chaser au pas en cours

La fonction ENABLE active le contrôle du chenillard sans que le démarrage s'effectue au pas N°1.

Touche ENABLE dans la section séquence
Garder la touche maintenue...



et presser simultanément...



Touche de Chaser


Le prochain pas du chaser appelé est activé pour le contrôle des circuits en tenant compte de sa matrice.

5.3 Modification d'un programme chaser

Un programme de chaser sauvegardé contient les données suivantes:


- Nom, vitesse de défilement, temps de CROSSFADE, temporisation STEP FADE, et point de changement STEP TRIG
- Une matrice de sauvegarde par pas de défilement
- les valeurs assignées à chaque circuit, par pas de défilement.

5.3.1 Changement du nom et des paramètres

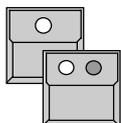


Touche EDIT

Touche de chaser

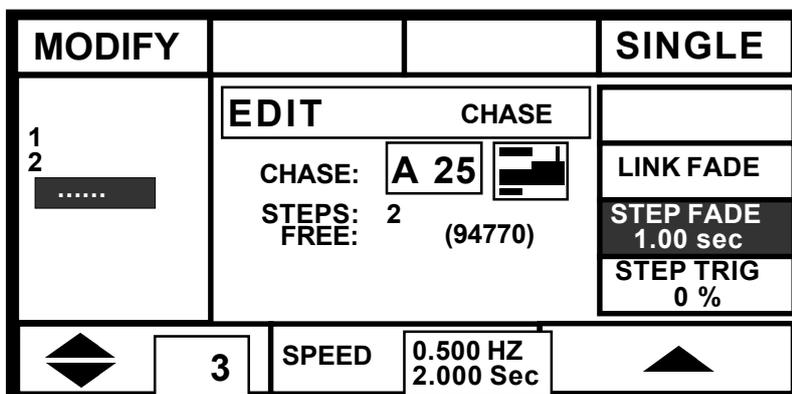


Modification des paramètres du chaser affiché.

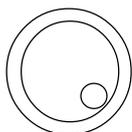


Roue codeuse 2

Change la vitesse du chaser affiché

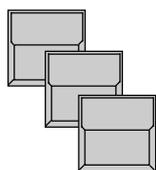

STEP FADE ou
STEP TRIG


Sélection d'un paramètre

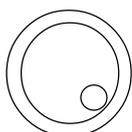

Roue codeuse 3

Modifie le paramètre sélectionné. Dans le cas où LINK FADE est actif, le temps de transfert s'effectue en pourcentage du délai pour le pas en cours.


Tout changement de paramètre affectera directement le programme en cours de restitution.



Clavier avec ENTER ou RETURN

Titrage d'un nouveau nom de chaser

5.3.2 Modification des pas de chaser

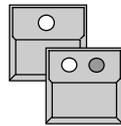

Touche EDIT
Touche de Chaser

Le mode MODIFY restitue les pas de chaser sur scène




MODIFY

Le pas sélectionné est rappelé sur scène, et la case MODIFY est inversée

MODIFY	MAKE BLOCK		EDIT MATRIX
1	EDIT		DELETE STEP
2	CHASE		DOUBLE STEP
3	CHASE: A 25		
4	STEPS: 6	(94120)	
5	FREE:		
6		
	3		

Test des pas

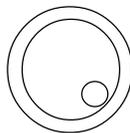

Roue codeuse 1
Fait défiler les pas un par un sur scène

Effacement d'un pas



DELETE STEP
Efface le pas sélectionné et décale d'un cran en moins, les pas restants

Création d'un nouveau pas




DOUBLE STEP
effectue une copie du pas sélectionné et insère celle ci juste derrière. Ce nouveau pas peut maintenant être modifié.
(Voir >>5.3.3 Modification des matrices de pas et valeurs)

Traitements par blocs



1x MAKE BLOCK
Inverse la case, et active le mode de traitement des blocs, qui permet la manipulation simultanée d'un groupe complet de pas de défilement.

Test des pas de chasers

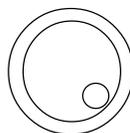


Roue codeuse 1
Sélectionne la suite de pas à insérer dans le bloc. les nombres correspondant aux pas sélectionnés s'affichent en inverse.



2x MAKE BLOCK

Les quatre cases en haut de l'afficheur montrent les différentes opérations disponibles sur le bloc.

MOVE BLOCK	COPY BLOCK	DELETE BLOCK	CANCEL BLOCK
1 2 3 4 5 6	EDIT CHASE CHASE: A 25 STEPS: 6 FREE: (94770)		BLOCK START: STEP 3 END: STEP 5 INFO
		7	

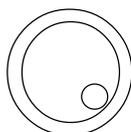

Roue codeuse 1

sélectionne un nouveau numéro de pas.



MOVE BLOCK

Déplace la suite de pas définie dans le bloc à la nouvelle position. Le nombre total de pas constituant le chaser reste inchangé.



COPY BLOCK

Effectue une copie de tous les pas contenus dans le bloc et insere cette suite à la nouvelle position.



DELETE BLOCK


Efface la suite de pas contenue dans le bloc, et repositionne les pas suivants



CANCEL BLOCK

Annule le mode de traitement de blocs, et revient au menu MODIFY

5.3.3 Modification des matrices de pas et valeurs

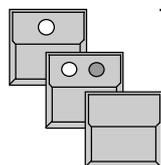

Touche EDIT

Touche de chaser


MODIFY

MODIFY	MAKE BLOCK		EDIT MATRIX
1	EDIT		CHASE
2	CHASE: A 25		DELETE STEP
3	STEPS: 6		DOUBLE STEP
4	FREE: (94770)		
5			
6			
.....			
◀▶		3	



(EDIT MATRIX)

Cette case doit être affichée en inverse si l'on veut modifier la matrice de sauvegarde lors des prochains pas

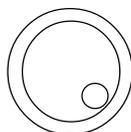


Roue codeuse 1

Fait défiler la liste des pas et restitue les pas sur scène.

Note: Un défilement vers le début, effectué sur un chaser sélectif avec des sélections de matrices différentes d'un pas à l'autre ne produira pas les mêmes effets qu'un défilement vers la fin du chenillard. Pour être sur de voir correctement les effets réellement restitués, il faudra désactiver MODIFY, revenir au pas numéro 1, et réactiver MODIFY. Dès lors, un défilement vers l'avant produira les effets escomptés.

Modification des valeurs de circuits et de la matrice de sauvegarde d'un pas

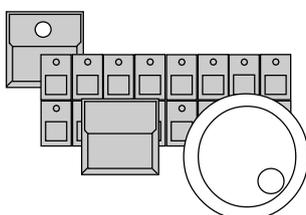

Touche de Fonction

Scan Selection

Touche de preset ou Roue codeuse

Modifie les valeurs de circuits en accès direct.



1x Touche STORE

Si le mode EDIT MATRIX fût sélectionné auparavant, la matrice de sauvegarde du pas en cours sera affichée.



2x Touche STORE

Sauvegarde le pas modifié, et revient au menu MODIFY

6. Séquences

Différences entre les programmes chasers et séquences

Tout comme le chaser, une séquence contient une liste d'effets stockés sous forme de pas. Les fonctions supplémentaires propres à la séquence offrent la possibilité de préparer des spectacles complets, et de les rappeler par la simple pression d'une touche.

Paramètres individuels des pas de séquences

A la différence des pas de chasers, chaque pas de séquence doit contenir ses paramètres propres. Le temps à partir duquel le pas suivant commence (STEP TIME), la temporisation x-fade, et le point de déclenchement peuvent être différents d'un pas à l'autre.

Modes de défilements

Les pas peuvent être déclenchés par la touche GO, l'entrée Audio. Ils peuvent être rappelés en manuel, par curseur de temporisation, en automatique par l'intermédiaire de horloge interne et des temporisations préprogrammées ou ajustées.

Contrôle du défilement pendant la restitution

Les modes de déclenchement GO, STEP TIME, FADE TIME, peuvent être réglés manuellement pour chaque pas, afin d'inhiber les paramètres programmés.

Inclusion de mémoires ou de chasers dans les pas de séquences

Des programmes de chasers, et des mémoires peuvent être appliqués comme un pas de séquence.

Un menu séquence liste le pas en cours et les suivants dans l'afficheur

La programmation et la modification de séquences est en beaucoup de points similaire à la programmation de chasers.

6.1 Programmation de séquences

La sauvegarde de nouveaux pas de séquence fonctionne de la même façon que la sauvegarde de pas de chasers.

6.1.1 Nouveaux pas de séquence

Programmation des pas de séquence



Touche STORE


La matrice est affichée. (Préparer l'effet comme en programmation mémoire.)



Touche de Séquence 1 - 16


Sélection d'une des 16 touches de séquences.

Programmation des pas de séquence

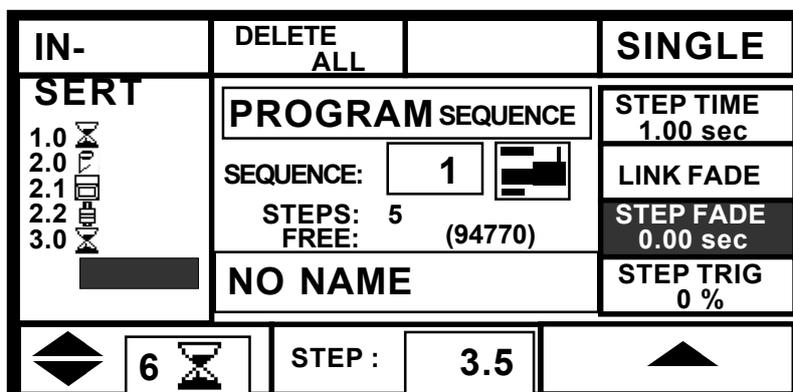

Tout comme la programmation des pas de chasers, les commandes suivantes sont disponibles

Numéros de pas individuels

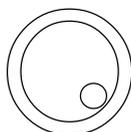


Roue codeuse 2

A chaque pas est attribué un nombre individuel de 0.0 à 99.9. Comme un nom, ce numéro est affilié au pas de séquence durant toute opération de copie et de déplacement.

Roue codeuse: partie entière du nombre

bague de la roue codeuse: partie décimale, après la virgule

Différents modes de déclenchement



Touches STEP MODE

dans la section Séquence Playback
Sélectionnent le mode de déclenchement pour le pas en cours, avec une marque définissant le type de rappel du pas, pendant la restitution de la séquence. Le mode sélectionné est visualisé par la Led de la touche correspondante, et un icône est affiché au dessus de la roue codeuse 1.

MAN FADE

Mode manuel, avec le curseur x-fade dans la partie séquence.

GO

Le pas de séquence est activé par la touche GO


EXT SOUND

Le pas de séquence attend une synchronisation audio

SET RATE

Le pas de séquence est activé automatiquement, aussitôt que la durée programmée pour le pas précédent est atteinte (STEP TIME).

Délai d'attente programmé pour le passage au pas suivant

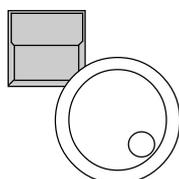

STEP TIME et

Roue codeuse 3

Sélectionne le temps de déclenchement effectif entre le pas actuel, et le commencement du pas suivant, si le pas suivant est en mode "SET RATE"

Toutes les autres commandes ont le même fonctionnement que dans la programmation chaser.

Effacement de l'ancien programme



DELETE ALL

Efface tous les pas de la séquence actuelle.

Arrêt en fin de séquence




SINGLE

inversé: La séquence stoppera automatiquement aussitôt le dernier pas atteint.

normal: La séquence bouclera sur le premier pas, et continuera son défilement.


Sélection d'un pas

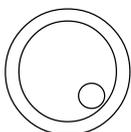

Roue codeuse 1

Sélectionne un numéro de pas


Sélection des paramètres

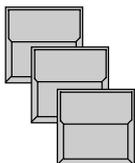

**STEP FADE ou
STEP TRIG ou
STEP TIME**

A la différence des pas de chaser, les paramètres de chaque pas sont sauvegardés individuellement pour tous les pas de séquence.

Dans le cas où la case LINK FADE est sélectionnée, la temporisation est effectuée en pourcentage du délai du pas en cours (STEP TIME).

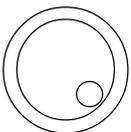

Roue codeuse 3

Modifie la valeur du paramètre sélectionné

Sauvegarde d'un pas de séquence



INSERT

Décale le pas sélectionné et tous les pas suivants d'un cran supplémentaire, et insère le nouvel effet à l'endroit actuel



Touche STORE

Remplace le pas sélectionné par le nouvel effet. Le nombre total de pas pour la séquence reste inchangé.

6.2 Restitution de séquences

Démarrage d'une séquence

Une séquence démarre à l'appel de sa touche correspondante, comme une mémoire ou un chaser.

Après son démarrage, une séquence peut perdre sa priorité par l'appel de n'importe quel chaser ou mémoire. Si cette mémoire est sélective, quelques circuits sont toujours dirigés par la séquence; si par contre c'est une mémoire standard, avec une matrice de sauvegarde complètement sélectionnée, les pas suivants de la séquence n'ont plus aucun effet sur scène. (>> Mémoires sélectives)

Led rouge dans les touches STEP MODE

Une Led rouge dans l'une des touches STEP MODE montre de quelle façon le prochain pas sera déclenché. Le mode de déclenchement stocké dans la séquence est indiqué par la Led verte, mais n'a aucun effet tant qu'une des Leds rouge est active.

Led verte dans les touches STEP MODE

Led verte: Uniquement si aucune Led rouge n'est allumée. Le prochain pas de la séquence est contrôlé par le mode de défilement stocké en interne.

Touches GO


Les touches GO+ et GO- sont toujours actives, tout comme la commande de déclenchement GO externe, accessible par l'embase JACK sur la face arrière.

Led de touche SET TIME

Led de la touche SET TIME: Si cette Led est allumée, le temps de déclenchement entre les pas peut être réglé par le curseur x-fade. La temporisation stockée en interne entre chaque pas n'a alors aucun effet.

6.2.1 Restitution d'une séquence par les touches GO

Défilement de séquence par les touches GO




Touche GO active
dans les modes de déclenchement
(Led rouge allumée)



Touche de séquences 1 - 16
La Led de la touche donne le numéro de séquence



Touche GO+
Rappelle le premier pas de la séquence



GO+
GO+
Fait défiler les pas un par un




Touche GO-
Rappelle le pas précédent.

Note: Dans l'utilisation de mémoires standard, la touche GO- rappellera l'effet correct, par contre lors de l'utilisation de pas de séquences sélectifs, le rappel d'un pas par la touche GO- peut avoir un effet différent de l'appel par la touche GO+.


6.2.2 Restitution de séquence temporisée

Restitution de séquence avec réglage du délai par curseur



Curseur RATE

Sélectionne la vitesse de défilement d'une séquence de 0.1 à 10 secondes par pas. La Led jaune dans la touche SET RATE donne une indication sur la vitesse.



Touche SET RATE active

dans les modes de déclenchement (Led rouge allumée)



Touche de séquence 1 - 16


Le premier pas est appelé aussitôt que la touche de séquence est pressée. Tous les autres pas défilent automatiquement suivant le temps sélectionné.

6.2.3 Restitution d'une séquence déclenchée par l'entrée Audio

Sur la face arrière de la console Scancommander, on peut noter une embase Jack 1/4 pour l'entrée Audio. Les 3 potentiomètres rotatifs situés en haut à gauche sur la face avant, sont utilisés pour régler le signal de déclenchement. La Led HOLD donne une indication sur le signal ainsi filtré, tel qu'il contrôle la séquence.



Touche de séquence 1 - 16



Touche EXT SOUND active

dans les modes de déclenchements (Led rouge allumée). Les pas de la séquence sont déclenchés à partir de l'entrée Audio.


Déclenchement des pas de séquence par l'entrée audio

6.2.4 Déclenchement manuel de pas de séquence

Le curseur X-Fade doit être en butée




Touche de séquences 1 - 16



Touche MAN FADE active

dans les modes de déclenchements (Led rouge allumée)

Transfert manuel pas à pas




Curseur X-FADE dans la section Séquence

Le déplacement du curseur va effectuer un transfert entre les pas. Dès que le curseur termine sa course, le pas suivant est disponible pour le transfert. Le déplacement du curseur vers sa position précédente avant la fin de course provoque la restitution de l'effet antérieur.

6.2.5 Restitution d'une séquence en mode programmé

Restitution d'une séquence avec mode de déclenchement programmé en interne




Touches STEP MODE désactivées
(Toutes Leds rouge éteintes)




Touche de Séquence 1 - 16

La Led verte indique le mode de déclenchement interne



Led verte dans les touches SET MODE montre le mode de déclenchement du prochain pas, tel qu'il fût programmé dans la séquence. Si l'une des Leds verte est allumée, la séquence attend un signal de déclenchement. La touche GO+ peut activer le prochain pas à tout moment.



Aucune Led verte ou rouge n'est active dans les touches SET MODE

Le prochain pas démarrera automatiquement aussitôt que le temps donné pour le pas précédent est atteint.
Note: La Led jaune dans la touche SET RATE n'indique pas la temporisation interne programmée, mais le temps toujours sélectionné par le curseur.

Rappel de séquence au pas en cours

6.2.6 Reactivation d'une séquence

La fonction ENABLE, comme pour les chasers, permet à une séquence de reprendre son défilement sans quelle commence au pas N° 1. Une séquence ayant perdu l'accès sur une partie des circuits pour cause d'un accès direct à une fonction, ou d'un appel de mémoire, peut maintenant continuer à défiler telle qu'elle fût programmée.



Touche ENABLE
Garder la touche maintenue...

et presser simultanément...



Touche de séquence de la séquence actuelle
Le prochain pas de la séquence est activé en tenant compte de sa matrice de sauvegarde.

6.2.7 Menu Séquence

Menu séquence

La touche MENU dans la section séquence affiche une liste d'informations sur la séquence en cours de restitution.



Touche MENU

affiche le menu avec le numéro de le nom de la séquence en cours en haut de l'écran. le nombre de pas contenus dans le programme est affiché entre parenthèses.

SEQ. 1 (17)		NAME				NEXT	
STEP		TIME	FADE	TRIG	NAME / MATRIX		
02	2.0	5.075 S	0.0	00%			
03	2.1	0.075 S	15	00%	A/10 COLOR CHASER 1		
04	3.0	12.00 S	1.5	50%			
05	3.1	0.00 S	0.0	00%			
GO							

La première ligne affiche le dernier pas restitué. Les lignes 2 à 4 affichent les pas suivants. chaque ligne liste le numéro de pas, le mode de déclenchement par icone, le delai d'attente, le temps de transfert et le point de bascule.



A droite un petit graphique montre la matrice propre à chaque pas (voir 4.3), indiquant quels paramètres seront affectés.


Si il s'agit d'un pas LINK MEMORY, le numéro et le nom de la mémoire est affiché à la place du graphique.

A gauche sur la dernière ligne, le mode de déclenchement du prochain pas est affiché en inverse. Si le pas est déclenché par horloge interne, le temps restant est indiqué dans l'afficheur




Le graphique en bas à droite sur la dernière ligne affiche les paramètres affectés par la séquence en cours. Un graphique vide (blanc) indique que tous les paramètres sont contrôlés par mémoire(s) ou preset(s) - la séquence n'a plus aucun effet sur scène.

Changement de l'ordre des pas d'une séquence



Touche GO BUTTON section Step Mode, ou Touche MAN FADE sélectionnée (LED rouge allumée)

Stoppe la séquence en cours. NEXT s'affiche en haut à droite à l'écran.

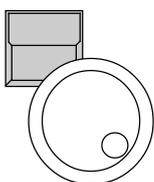

Touche NEXT maintenue, et simultanément ROUE CODEUSE 3


Par la roue codeuse n'importe quel numéro de pas peut être sélectionné comme étant le prochain pas dans la séquence.

6.3 Modification de séquence

Toutes les données d'une séquence sont des données de pas unitaires. Elles peuvent être modifiées dès que ce pas est sélectionné. Des modifications globales de vitesse ou de temps peuvent, comme sur les chasers, être effectuées en remplaçant les valeurs stockées, via SET RATE et SET FADE

6.3.1 Modification des temps relatifs aux pas de séquence

Modification des paramètres de pas de séquence

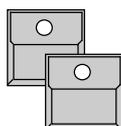

Touche EDIT

Touche de séquence 1 - 16


MODIFY			SINGLE
1.0	EDIT	SEQUENCE	STEP TIME 2.00 sec
2.0	SEQUENCE	1	LINK FADE
2.1	STEPS:	5	STEP FADE 1.00 sec
2.2	FREE:	(94770)	STEP TRIG 0 %
3.0	NAME		
		6	

Mode SINGLE



SINGLE


Stoppe la séquence au dernier pas

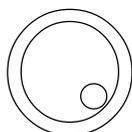

Roue codeuse 1

Sélectionne 1 pas. Les paramètres stockés du pas en cours sont affichés et peuvent être modifiés.


Sélection d'un paramètre

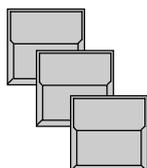

STEP TIME ou
STEP FADE ou
STEP TRIG

Sélection d'un des paramètres. Dans le cas où la case LINK FADE est sélectionnée, la temporisation est effectuée en pourcentage du délai du pas en cours (STEP TIME).


Modification d'une valeur

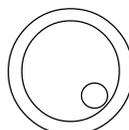

Roue codeuse 2

modifie la valeur du paramètre sélectionné.

6.3.2 Modification des pas de séquence et des modes de défilement

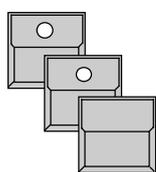

Touche EDIT


Touche de séquence 1 - 16

MODIFY

Le pas sélectionné est restitué sur scène, et la case MODIFY est affichée en inverse

MODIFY	MAKE BLOCK	LINK MEMORY	EDIT MATRIX
1.0	EDIT SEQUENCE		DELETE STEP
2.0	SEQUENCE: A 25		DOUBLE STEP
2.1	STEPS: 5		
2.2	FREE: (94120)		
3.0	NAME		RENAME STEPS
	3	STEP :	2.1


Test des pas constituant la séquence

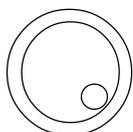

Roue codeuse 1

Fait défiler la liste et rappelle les pas sur scène


Modification des numéros de pas

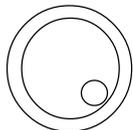

Roue codeuse 2

Modifie le numéro de pas, la bague de la roue codeuse modifiant la partie décimale après la virgule

Modification des modes de déclenchement



Touches STEP MODE dans la section séquence

Modifie le mode de défilement du pas sélectionné. La Led verte et l'afficheur montrent le mode actif.

Effacement d'un pas



DELETE STEP

Efface le pas sélectionné, et repositionne les pas suivants

Création d'un nouveau pas



DOUBLE STEP

effectue une copie du pas sélectionné, et insère celui ci juste après. Le nouveau pas peut alors être modifié, ou "linké" à une mémoire. (>>Rappel d'une mémoire ou chaser comme un pas de séquence)

Effacement des numéros de pas



RENAME STEPS

Numérote tous les pas de séquence en ordre croissant


Activation du mode BLOCK



1x MAKE BLOCK

Inverse la case, et active le mode de traitement des blocs dans lequel une suite de pas peut être manipulée simultanément.

Sélection des pas

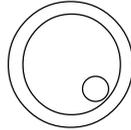

Roue codeuse 1


Sélectionne la liste de pas constituant le bloc. les numéros des pas sélectionnés sont affichés en inverse



2x MAKE BLOCK

Les quatre cases en haut de l'afficheur définissent les différentes opérations disponibles pour le bloc

MOVE BLOCK	COPY BLOCK	DELETE BLOCK	CANCEL BLOCK
1.0 2.0 2.1 2.2 3.0 3.5	EDIT SEQUENCE SEQUENCE: <input type="text" value="1"/> STEPS: 6 FREE: (94770)		BLOCK START: STEP 3 END: STEP 5 INFO
<input type="text" value="7"/>			

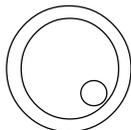

Roue codeuse 1

Sélectionne un nouveau numéro de pas

Quatre différentes opérations sur les blocs



MOVE BLOCK

déplace le bloc constitué de la suite de pas, vers la nouvelle position. Le nombre total de pas de la séquence reste inchangé.



COPY BLOCK

Effectue une copie de tous les pas inclus dans le bloc et insère ceux ci à la nouvelle adresse.



DELETE BLOCK

Efface tous les pas du bloc, et repositionne les pas suivants


Annulation du mode BLOCK



CANCEL BLOCK


Annule le mode de traitement de blocs, et revient au menu MODIFY

6.3.3 Modification de la matrice et des valeurs

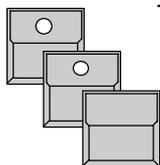

Touche EDIT
Touche de séquence 1 - 16
MODIFY


MODIFY	MAKE BLOCK	LINK MEMORY	EDIT MATRIX
1.0	EDIT SEQUENCE		DELETE STEP
2.0	SEQUENCE: A 25		DOUBLE STEP
2.1	STEPS: 5		
2.2	FREE: (94120)		
3.0	NAME		RENAME STEPS
		3	STEP : 2.1



(EDIT MATRIX)

La case est inversée, si la matrice doit être visualisée ou modifiée lors des prochains pas

Test des pas

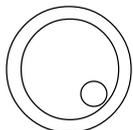


Roue codeuse 1

Fait défiler la liste des pas et rappelle ceux-ci sur scène

Note: Dans une séquence sélective avec des matrices de sauvegarde différentes pour chaque pas, le défilement pas à pas vers l'arrière ne reproduira pas les mêmes effets scéniques que le défilement vers l'avant.

Modification des valeurs de sortie, et de la matrice d'un pas de séquence

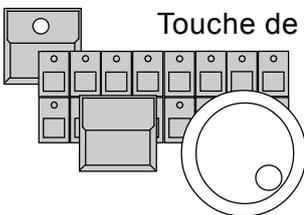

Touche de fonction

Sélection d'un scan

Touche de preset ou Roue codeuse modifie la valeur du circuit sélectionné en accès direct.



1x Touche STORE

Si EDIT MATRIX a été sélectionné, la matrice de sauvegarde du pas en cours est affichée, et peut être modifiée.




2x Touche STORE

Sauvegarde les pas modifiés, et revient au menu MODIFY

6.3.4 Rappel d'une mémoire ou d'un chaser comme un pas de séquence

Mémoires et chasers dans les pas de séquences

Les mémoires et chasers de la section Playback peuvent être rappelés comme des pas de séquence. Cela réduit le temps consacré à la programmation, et augmente la capacité de stockage.

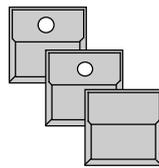

Touche EDIT


Touche de séquence 1 - 16

MODIFY

l'option LINK MEMORY

MODIFY	MAKE BLOCK	LINK MEMORY	EDIT MATRIX
1.0 ⏸ 2.0 ⏸ 2.1 ⏸ 2.2 ⏸ 3.0 ⏸	EDIT SEQUENCE SEQUENCE: A 25 Li STEPS: 5 FREE: (94120)		DELETE STEP DOUBLE STEP
	NAME		RENAME STEPS
◀ ▶	3	STEP : 2.1	


Sélection d'un numéro de pas

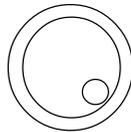

Roue codeuse 1

Sélection du pas auquel la mémoire sera associée

Création d'un nouveau pas



(DOUBLE STEP)

crée un nouveau pas qui pourra contenir une mémoire, sans pour autant effacer un pas

Association d'une mémoire à un pas de séquence



LINK MEMORY

Active (case inversée)

Efface les valeurs de circuit stockées dans le pas en cours, et y affecte une mémoire. A l'intérieur de la liste de pas de séquence, dans l'afficheur, un numéro de mémoire est affiché en face pas actuel.

Inactive (case non inversée)

Efface l'affectation d'une mémoire pour le pas en cours. Il en résulte un pas de séquence vide, sans aucun circuit sélectionné dans sa matrice.


Sélection d'une mémoire ou d'un chaser



Touche de Mémoire ou Chaser / PAGE A - D

Sélection d'une mémoire par sa touche de restitution correspondante

Réglage de la vitesse, du temps de transfert, du point de changement

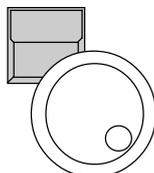

MODIFY désactivée

Roue codeuse 2

La vitesse d'un chaser affecté, le temps de transfert, et le point de changement peuvent être réglés par les roues codeuses.

7. Commande externe (REMOTE)

La console MA SCANCOMMANDER dispose de plusieurs modes de commande, en entrées. Les différents signaux reçus peuvent être associés aux fonctions de restitution de la console.




Touche REMOTE dans le menu Général
L'écran passe au menu des commandes externes

Menu REMOTE

MIDI	TOUCHBOARD MENU	DMX MENU	SMPTE
MIDI IN ON/OFF			NO EVENT
SMPTE ON/OFF			NO EVENT
TOUCHBOA. ON/OFF			NO EVENT X X X X X X X X X X X X X X X X
DMX ON/OFF			NO EVENT
X X			

Sélection du type de commande

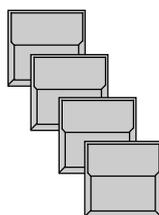

MIDI ON/OFF
SMPTE ON/OFF
TOUCHBOARD ON/OFF
DMX ON/OFF

Une des cases affichée en inverse indique quelle entrée appropriée est activée. MIDI et SMPTE ne peuvent être actifs en même temps.

Indications sur le signal reçu

NO EVENT
X X X X X X X X X X X X X X X X

En MIDI, le dernier signal reçu est listé dans l'afficheur. En DMX ou TOUCHBOARD des petits icones donnent une indication sur l'état des circuits d'entrée.

X Le circuit d'entrée n'est connecté à aucune fonction

Le circuit d'entrée contrôle un curseur. L'icone inversé montre la valeur du signal reçu

Le circuit d'entrée contrôle une touche. L'icone inversé montre la touche active

Le menu REMOTE offre sur les cases du haut de l'afficheur, quatre accès aux sous menus d'initialisation.

7.1 Commande par touches externes

7.1.1 Signal d'entrée

Entrée "touches externes"

Sur la partie arrière du Scancommander, on peut noter un connecteur type SUB D 25 broches femelle pouvant être utilisé par une "boîte de 16 touches".

Pin 1-16: circuits 1-16

Pin 25 : Masse

Les circuits de cette mini table ne disposent que de 2 états:

0 à +2 volts: Repos (OFF) +5 à +15 volts: Travail (ON)


7.1.2 Assignation des fonctions



Liste des affectations

DELETE ALL		DELETE SINGLE		EDIT	
1	MEM . A / 01	9			
2	MEM . B / 15	10			
3		11			
4	MASTER A	12			
5		13			
6		14			
7		15			
8		16			
SELECT					


Sélection d'un circuit d'entrée

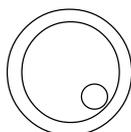

Roue codeuse 2

Sélection d'un des circuits d'entrée parmi les 16 cases disponibles.
(case affichée en inverse)

Association d'un signal d'entrée à une fonction de restitution

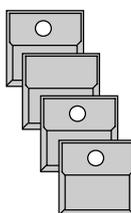

Touche de mémoire ou
Touche d'afficheur ou
Touche de séquence 1 - 16 ou
Touche GO

Affecte la fonction sélectionnée au circuit d'entrée.



Touche QUIT

Revient au menu REMOTE

Activation et arrêt de la commande externe par touches



TOUCHBOARD ON/OFF

Active ou non la commande par touches externes.

7.2 Commande externe par liaison DMX

7.2.1 Signal d'entrée

Liaison simple d'un signal DMX

Le connecteur mâle d'entrée DMX, sur la partie arrière de la console peut être utilisé pour mixer le signal de n'importe quelle console d'éclairage utilisant ce standard avec les données du Scancommander, et envoyer les effets sur scène par la liaison DMX. Pour chaque circuit contrôlé simultanément par les deux consoles, les valeurs sont comparées, et le niveau le plus haut est envoyé sur scène.


Commande externe par le DMX

De plus, 24 circuits d'entrée DMX 512 peuvent être utilisés pour contrôler des fonctions propres au Scancommander.

Le brochage du connecteur DMX 512 reste conforme à la norme internationale USITT en vigueur.

Pin 1 = Masse, Pin 2 = Data-, Pin 3 = Data+

7.2.2 Assignation des fonctions

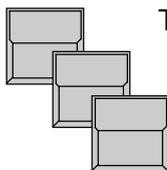

Touche REMOTE dans le menu général


DMX MENU

EDIT

Liste des affectations

DELETE ALL		DELETE SINGLE		EDIT	
22	MEM . A / 04			-	--
23	MEM . A / 05				
34	MASTER A				
40	MASTER B				
-					
SELECT			DMX 23		

Sélection d'un circuit d'entrée

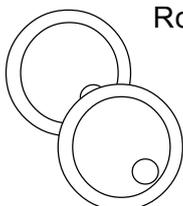

Roue codeuse 1

Sélection d'une des 24 cases. (affichée en inverse)

Roue codeuse 3

Sélection d'un circuit d'entrée DMX

Association d'un signal d'entrée à une fonction de restitution



Touche de restitution

(comme pour la commande externe par touches)

Relie la fonction désirée au circuit DMX sélectionné.

Activation et arrêt de la commande externe par DMX 512



DMX ON / OFF dans le menu général REMOTE

Active ou non la commande externe via le DMX


7.3 MIDI

Séquenceur MIDI


La console Scancommander permet d'enregistrer des commandes de restitution comme le rappel de mémoires, chasers, séquences, l'appui de la touche GO, sur un séquenceur MIDI. Durant l'envoi des commandes par le séquenceur, le Scancommander recevra les informations tant que l'entrée MIDI est active.

7.3.1 Choix du cannal MIDI

Sélection d'un cannal MIDI

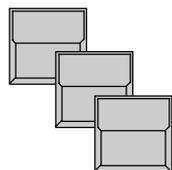

Touche REMOTE dans le menu général
SERIAL OUTPUT
MODE MIDI est affiché en inverse

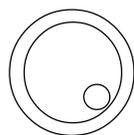

Roues codeuses 1 - 3
Sélection d'un des 16 cannaux MIDI

Mise en service de l'entrée MIDI



MIDI ON / OFF dans le menu REMOTE
Activation ou non de l'entrée MIDI. La sortie MIDI fonctionne en permanence.

7.3.2 Format du codage MIDI

Format du code MIDI

MIDI FORMAT: configuration des codes échangés

		(Control Change Data).
Start Byte:	1011nnnn	(reconnaissance du signal et du cannal MIDI)
1.Data Byte:	0000nnn	(0= Mémoire A1 à B30, 1=Mémoire C1 à D30 2= Séquence 1-16, 3= GO+/GO-)
2.Data Byte:	0nnnnnnn	(Numéro de mémoire, etc...)

7.4 Liaison MIDI Maître-Esclave

Contrôle de plus de 16 scans

Lors du contrôle de plus de 16 projecteurs, une deuxième console Scan-commander ou une Extension additionnelle (voir 7.6) peut être couplée en mode Maître-Esclave. Toutes les opérations sont contrôlées par la console maître. Sur la console esclave, seuls l'afficheur et les touches de sélection des projecteurs sont actifs.

7.4.1 Installation

Installation du couplage Maître-Esclave

MIDI OUT de la console maître doit être connecté à MIDI IN de la première console esclave.


Plusieurs autres consoles esclaves peuvent être reliées par l'intermédiaire du port MIDI THRU de la console esclave précédente

Les sorties DMX de toutes les consoles couplées sont utilisées comme lignes séparées

Par l'utilisation de l'entrée DMX, et si le patch de tous les scans est effectué sur des numéros d'adresses différents, les signaux de commande des consoles Scancommander additionnelles peuvent être envoyés sur une seule ligne DMX

7.4.2 Démarrage du mode couplage

La première chose à faire, est de préparer les consoles esclaves

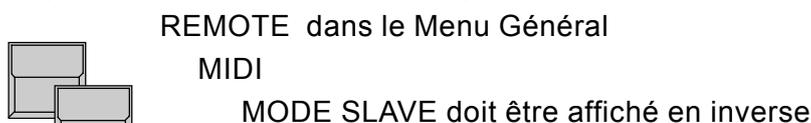

Activation du mode couplage dans le menu Remote MIDI

Ensuite, il faut initialiser la console maître par: REMOTE - MIDI - MODE MASTER. Si la version de la console est inférieure à 4.20, il est alors nécessaires de presser la touche "Mode: Old master". A ce stade, un RESET est effectué, ce qui a pour effet d'envoyer toutes les données nécessaires à partir de la console maître vers unités esclaves de manière à synchroniser l'ensemble des pupitres. Si une unité esclave supplémentaire est connectée, elle attendra un reset de la console maître (dernière touche d'afficheur sur le coté gauche, ou extinction / rallumage de la console maître).

7.4.3 Restitutions d'effets en couplage maître-esclave

Si les initialisations de projecteurs ne sont pas effectuées avant le démarrage du mode couplage, il est nécessaire de les faire par SETUP LAMPTYPE, DMX et MOVEMENT.

Transfert de toutes les fonctions vers les pupitres esclaves

Toutes les fonctions incluant les mouvements par trackerball, les sélections par groupe, et les curseurs généraux d'intensité sont envoyés de la console maître vers les pupitres esclaves.

Seules les touches de sélection des scans doivent être utilisées sur les unités esclaves appropriées. Afin d'être sûr qu'un seul scan n'est actif à la fois, lors d'un DMX PATCH, et SETUP MOVEMENT, tous les autres scans doivent être désélectionnés manuellement.

7.5 TIME CODE SMPTE

Time Code SMPTE et EBU


Synchronisation du Time Code

Génération des signaux Time Code

Des spectacles complets peuvent être synchronisés grâce au Time Code. La Scancommander fonctionne avec 24 à 30 images / seconde. La sélection du nombre exact d'images est effectuée automatiquement dès qu'un signal Time Code est reçu, ou peut être sélectionnée manuellement.

7.5.1 Technique du réseau Time Code

La synchronisation Time Code peut être utilisée pour rappeler des programmes d'un ou plusieurs controllers simultanément, avec un enregistrement musical. Les Time Code SMPTE et EBU sont des informations numériques codées en temps réel qui, par exemple, peuvent être enregistrées sur des pistes séparées d'un magnéto. Le domaine de fréquence couvre 1 à 2 KHz. Habituellement, ce Time Code est enregistré pendant la préparation d'une musique, pour une représentation, mais il peut aussi être ajouté ultérieurement par n'importe quel studio sonore. Avec l'utilisation d'un signal stéréo, il est nécessaire d'avoir au moins une troisième piste sur le magnéto, pour la préparation du spectacle Time Code.

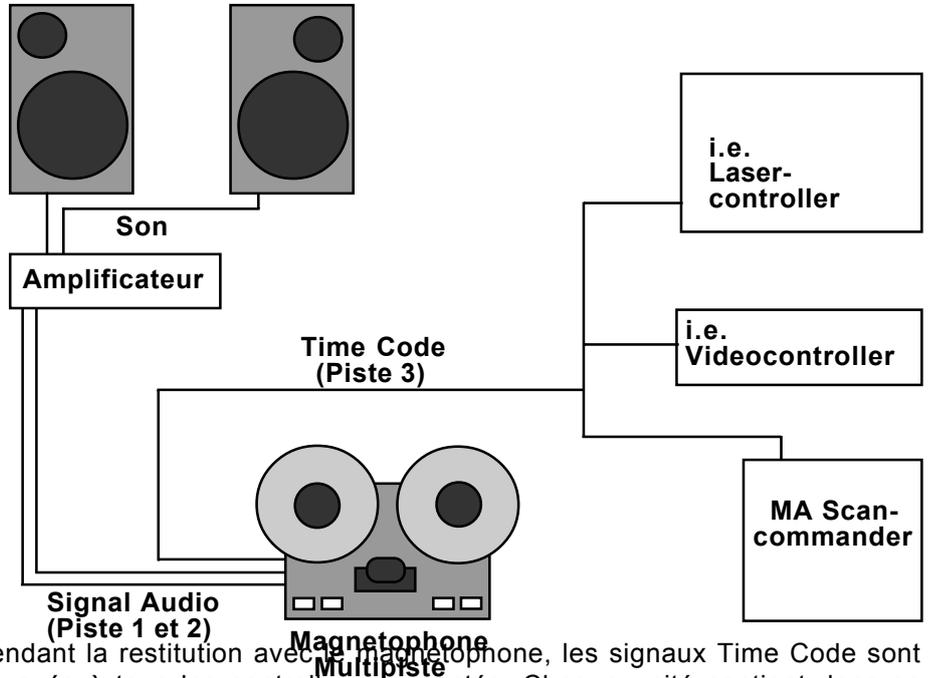

Restitution synchronisée


Pendant la restitution avec un magnétophone, les signaux Time Code sont envoyés à tous les controllers connectés. Chaque unité contient dans sa mémoire les programmes devant être rappelés au moment donné.

L'entrée Time Code sur la console Scancommander est disponible sur l'embase Jack 1/4, en façade arrière.

7.5.2 Enregistrement live d'un spectacle Time Code

Enregistrement d'un show


Le mode RECORD permet d'éditer un programme pendant le déroulement du Time Code.

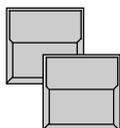

REMOTE dans le menu général
SMPTE MENU

L'afficheur montre le menu SMPTE avec une liste des évènements programmés.


Menu SMPTE

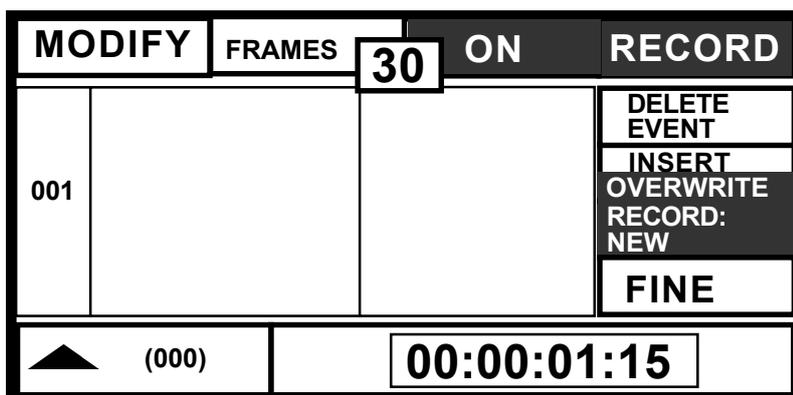

ON -OFF SMPTE

Tout comme les touches ON/OFF dans le menu général REMOTE, cette touche va activer ou non, l'entrée Time Code.


Sélection du mode d'enregistrement

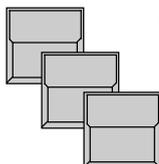

RECORD

Mode OVERWRITE et
RECORD: NEW sélectionné
(cases affichées en inverse)


Démarrage du Time Code

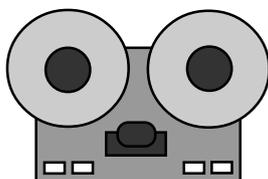

Lecture de la bande magnétique

La console Scancommander affiche l'heure à l'écran comme suit:
Heure : Minute : Seconde : image

Enregistrement d'évènements

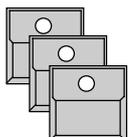

Mémoire, Chaser, Séquence, Enable, GO+, et GO-

Restituant le show en synchronisation avec la musique, le scancommander liste toutes les commandes de restitution avec l'heure exacte d'activation, dans l'afficheur.

NOTE: les généraux d'intensité ne sont pas enregistrés. L'augmentation et la baisse des intensités, dans les spectacles Time Code, doit être effectuée par le rappel des mémoires ou des pas de défilement appropriés.

Liste des évènements
Time Code

MODIFY		FRAMES	30	ON	RECORD
009	00 : 00 : 10 : 05	MEM. A/02		DELETE EVENT	
010	00 : 00 : 10 : 15	MEM. A/03		INSERT	
011	00 : 00 : 11 : 02	SEQU. 01		OVERWRITE	
012	00 : 00 : 11 : 03	GO +		RECORD: NEW	
013	00 : 00 : 12 : 15	MEM. B/02		FINE	
▲ (053)			00:00:12:23		

Arrêt du mode
d'enregistrement



RECORD (affiche la case en normal)


Un nouvel appui sur cette touche termine l'enregistrement.

Avant l'enregistrement d'un nouveau show, le Scancommander offre différentes possibilités de compléter ou de remplacer des parties d'un show déjà en mémoire. Trois options peuvent être sélectionnées durant l'enregistrement. (Time Code ON, et RECCORD actifs)

Insertion d'évènements
supplémentaires



Mode INSERT sélectionné

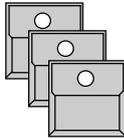

Mémoire, Chaser, Séquence, Enable, GO+, et GO-
Le show stocké en mémoire est restitué en synchronisation avec la musique, et toute nouvelle commande de restitution, sélectionnée par sa touche correspondante, va insérer un nouvel évènement.


Modification d'une partie
d'un spectacle



OVERWRITE

Mode RECORD : NEW sélectionné

(comme expliqué pour l'enregistrement d'un nouveau show)

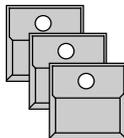


Mémoire, Chaser, Séquence, Enable, GO+, et GO-
A l'intérieur d'une période d'enregistrement, tous les anciens évènements sont effacés. Pour garder une partie du show, RECCORD doit être désactivé avant que la séquence Time Code en défilement n'atteigne cette période.

Modification du
démarrage avec la
première modification



OVERWRITE


Mode RECORD : PRESET sélectionné

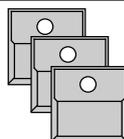

Mémoire, Chaser, Séquence, Enable, GO+, et GO-
L'ancien show est restitué et reste inchangé. Le premier appui d'une touche de restitution active le mode d'enregistrement, et tous les évènements suivants sont effacés jusqu'à ce que RECCORD soit désélectionné.

7.5.3 Restitution Time Code

Démarrage de la restitution par le magnétophone

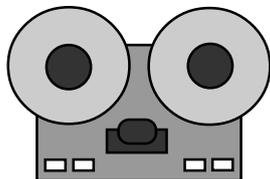

Désactiver le mode RECCORD Magnétophone

Au commencement d'une nouvelle restitution du magnétophone, Le Time Code est renvoyé une nouvelle fois vers les controllers. Tant que l'entrée Time Code est active, le Scancommander va rappeler les évènements tels qu'ils ont été stockés.

Le menu général Remote affiche l'heure actuelle et le dernier évènement survenu. Le menu SMPTE montre la section actuelle dans la liste d'évènements.

Signal Time Code illisible ou erroné



STOP dans le menu SMPTE

L'entrée attend un signal Time Code

! Attention !

NOTE: Ne jamais enregistrer un évènement tant que STOP est affiché. Le Scancommander va enregistrer plus d'un évènement dans le dernier cliché, et va effacer le show SMPTE à cause d'un timing incorrect.

Les intensités sont controlés par les généraux de la console



Général d'intensité

Les généraux d'intensité ne sont pas enregistrés dans le Time code, et doivent être en plein feu pendant la restitution.

Optionnellement, la fonction "MASTERS ALL 100%" du menu SETUP peut être activée.

Restitution périodique

La restitution d'un spectacle synchronisé avec le Time Code ne requiert pas d'opérations supplémentaires avec le Scancommander. A chaque émission de signaux Time Code envoyés par le magnétophone, le Scancommander va rappeler les évènements programmés. Même après une extinction et rallumage de la console, le Scancommander restera en mode de restitution Time Code.

Modification d'un show Time Code en défilement


Pendant le déroulement d'un spectacle Time Code, toutes les fonctions du Scancommander sont actives, et peuvent être utilisées pour un rattrapage manuel des programmes. Seule la commande GO+ ou GO- de la liste d'évènements n'aura pas d'effets si la séquence en défilement à été lancée en mode manuel. Tous les autre évènements vont être restitués comme si la commande de restitution était sélectionnée directement. Pour arrêter un show Time Code et continuer manuellement, l'entrée Time Code doit être désactivée. A tout moment, le retour au Time Code va continuer le spectacle avec les évènements stockés pour la section en cours.

Démarrage de la restitution en plein milieu du show

Un spectacle Time Code peut démarrer à n'importe quel endroit de la bande magnétique. L'utilisation de mémoires sélectives ou de séquences peut causer des changements d'effets sur scène. (Les commandes GO ne rappellent pas les effets bien définis sur scène, mais basculent la dernière séquence sélectionnée vers le prochain pas de séquence).

7.5.4 Modification d'un programme Time Code

Dans le mode Record, des évènements d'un show peuvent aussi être créés ou modifiés pas à pas.

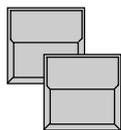

REMOTE
SMPTE MENU

L'écran affiche le menu SMPTE avec une liste des évènements programmés.


Mode MODIFY



MODIFY (case affichée en inverse)

MODIFY		FRAMES	30	OFF	RECORD
009	00 : 00 : 10 : 05	MEM. A/02	DELETE		EVENT
010	00 : 00 : 10 : 15	MEM. A/03	INSERT		OVERWRITE
011	00 : 00 : 11 : 02	SEQU. 01	RECORD:		NEW
012	00 : 00 : 11 : 03	GO +	FINE		
013	00 : 00 : 12 : 15	MEM. B/02			
014	00 : 00 : 13 : 15	MEM. A/05			
015	00 : 00 : 15 : 02	GO +			
016	00 : 00 : 18 : 03	GO -			
017	00 : 00 : 18 : 15	MEM. A/01			
▲ (053)		00:00:12:15			


Sélection d'un évènement

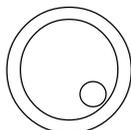

Roue codeuse 1

Fait défiler la liste des évènements programmés. Le défilement rappelle les évènements pas à pas

Modification de l'horaire d'activation de l'évènement

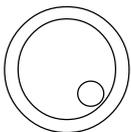

Roue codeuse 2 et 3

Modifie l'heure de l'évènement sélectionné.



FINE

Quand Fine est sélectionné, les roues codeuses permettent de changer les images / seconde ou les minutes, autrement elles effectuent un réglage de course.

END OF RANGE

Afficheur

Le temps donné pour un évènement peut seulement être sélectionné pendant la période s'écoulant entre l'évènement précédent, et le suivant.

Effacement d'un évènement




DELETE EVENT

L'évènement sélectionné est effacé de la liste.

Modification de la commande de restitution d'un évènement



Mode OVERWRITE sélectionné:

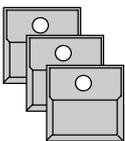


Mémoire, Chaser, Séquence, Enable, GO+, et GO-
La restitution sélectionnée se substitue à l'ancienne commande

Insertion d'un nouvel évènement



Mode INSERT sélectionné:

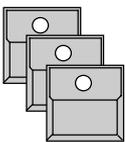

Mémoire, Chaser, Séquence, Enable, GO+, et GO-
La commande de restitution est insérée comme un nouvel évènement, une image (Frame) avant l'évènement sélectionné.

Message d'erreur

INSERT NOT POSSIBLE

Afficheur

Il n'y a pas d'image disponible pour insérer un nouvel évènement.

Opérations MAKE BLOCK

Comme pour les modifications de Chasers ou Séquences, il est aussi possible d'utiliser le mode de traitement par blocs dans la liste TIME CODE. Un prochain Update fera l'objet de cette option.

7.6 Extension pour console Scancommander

L' EXTENSION SCANCOMMANDER est un coffret 19" comprenant

- Un afficheur avec 12 touches dédiées et une roue codeuse
- 16 touche de sélection des scans,
- Un port pour carte mémoire
- Un commutateur à clé
- Tous les connecteurs d'entrée et sortie de la console Scancommander

Mode MAITRE-ESCLAVE


Utilisée en esclave, l'EXTENSION est configurée en mode Esclave comme la Scancommander. Comme précisé dans le chapitre 7.4, seul l'afficheur et les touches de sélection des projecteurs fonctionnent.

Commande externe (DMX, MIDI, Touches externes)

Les programmes peuvent être effectués sur la Scancommander, et transférés vers l' Extension via la carte mémoire. Les entrées externes peuvent être utilisées pour rappeler des effets. L' Extension ne dispose pas de curseurs généraux pour le contrôle de l'intensité. Pour palier ce manque, le menu SETUP offre la fonction "MASTERS ALL 100%", qui doit être activée si les généraux ne sont pas contrôlés par la liaison DMX. Toutes les manipulations nécessaires au démarrage des opérations de commande externe (REMOTE) peuvent être effectuées directement sur l' unité d' Extension.

Utilisation en mode synchronisé (SMPTE Time Code)

Pour les restitutions de programmes synchronisés par SMPTE Time Code, l' Extension peut être utilisée seule, comme unité réceptrice. (Fonction "MASTERS ALL 100%" du menu SETUP activée).

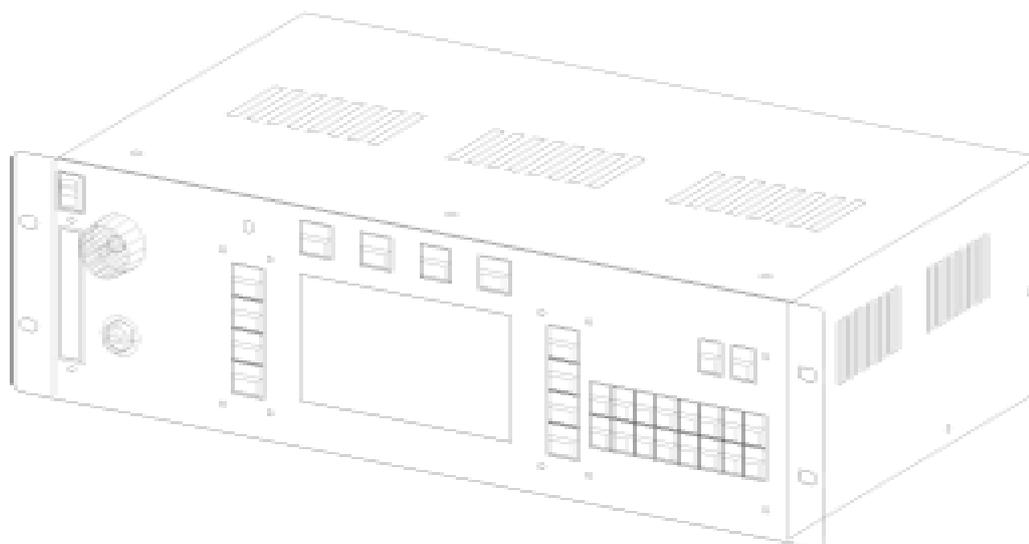

8. Gradateurs et changeurs de couleurs

Gradateurs et changeurs de couleurs


En plus des circuits nécessaires au contrôle des 16 projecteurs multifonctions, le Scancommander offre la possibilité de commander 96 circuits additionnels pouvant servir à contrôler des gradateurs, des changeurs de couleurs, ou tout autre appareil capable de recevoir la norme DMX 512. Comme les fonctions des scans, ces circuits peuvent être sélectionnés par les touches EXTRA 1 et EXTRA 2, et peuvent être contrôlés par les roues codeuses ou des presets. Pour inclure ces circuits EXTRA dans les mémoires, chasers, ou pas de séquences, il suffit de les sélectionner dans la matrice lors de la sauvegarde d'une scène.

8.1 Assignation des circuits EXTRA

Initialisation par adressage DMX

Pour les EXTRA, il n'est nul besoin d'enregistrer un type de lampe. Ils sont initialisés au moment où une adresse DMX est patchée dans le menu DMX SETUP. EXTRA 1 et EXTRA 2 peuvent chacun adresser 16 unités de 3 circuits maxi. Le nombre exact de circuits par unité est automatiquement défini par le nombre de circuits DMX libres, qui suivent l'adresse sélectionnée.


Sélection des unités

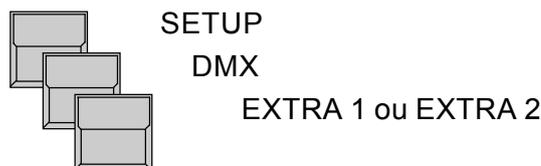

Scan Sélection

Quand EXTRA 1 ou EXTRA 2 est sélectionné, les 16 touches d'appel des scans ne servent plus à utiliser ceux ci, mais représentent les 16 unités additionnelles EXTRA 1 ou 2.

Sélection d'une adresse DMX

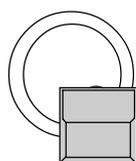

Roue codeuse 1

Sélectionne une adresse DMX

PATCH

Nombre de circuits par unité

Chaque unité EXTRA peut contenir 3 circuits au maximum (valeurs entre parenthèses). Le nombre total de circuit actuel, par unité est ajusté automatiquement selon le nombre de circuits DMX libres qui suivent l'adresse indiquée.

8.2 Accès direct aux circuits EXTRA

EXTRA 1 et 2 en accès direct




Touche EXTRA active dans le bloc de fonctions

(Led allumée). Les labels sérigraphiées en rouge, sous les touches de fonctions, sont valides.



Touche EXTRA 1 ou EXTRA 2 (labels rouge)

Comme pour l'utilisation des fonctions de projecteurs, la sélection actuelle détermine quels sont les circuits contrôlés simultanément

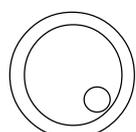

Roues codeuses 1 - 3

Contrôle les circuits des unités spécifiées.

8.3 Groupes EXTRA

Groupes EXTRA1 et EXTRA 2

EXTRA 1 et EXTRA 2 ont leurs propres groupes. dès qu'ils sont sélectionnés en accès direct, il est possible de sauvegarder leurs groupes.



STORE

Maintenir la touche enfoncée et sélectionner un EXTRA

et Presser simultanément



Touche de groupe A - H

Effectue une sauvegarde pour la sélection d' EXTRAs.

L'appel d'EXTRA 1 ou EXTRA 2 renverra toujours la dernière sélection d'EXTRA. De plus Les touches de groupes contrôleront les EXTRAs au lieu des scans.

EXTRA contrôlés par les généraux d'intensité

Lors de l'utilisation de changeurs de couleur, ou effets spéciaux par les circuits EXTRA, ces groupes peuvent être sélectionnés sans être sous le contrôle des généraux d'intensité. Pour des circuits gradateurs, les EXTRA peuvent être sélectionnés pour être affectés par les curseurs généraux d'intensité.



SETUP

Les touches d'afficheur sur le coté droit offrent les sélections suivantes:




Les valeurs dans l'afficheur seront envoyées sur scène indépendamment des curseurs généraux d'intensité. (changeurs de couleurs et autres effets)



Les valeurs dans l'afficheur sont graduées en fonction des réglages des curseurs généraux de groupes (dimmer).

8.4 Presets EXTRA

Comme sur toute fonction de scan, des presets EXTRA 1 et EXTRA 2 peuvent être programmés et utilisés pour un accès direct rapide.

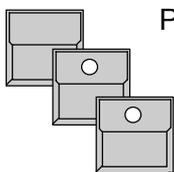

PRESET dans le menu Général

EXTRA allumé

EXTRA 1 ou EXTRA 2 dans l'accès direct

L'écran affiche le menu *ADJ. PRES* EXTRA x

Presets EXTRA 1 et EXTRA 2

Le contrôle des changeurs de couleurs en EXTRA devient très facile grâce à l'utilisation des presets. Tout comme sur les fonctions couleurs des scans, les différentes couleurs des changeurs peuvent être préparées et titrées dans les cases de presets (afficheur).

De même, le contrôle des circuits gradateurs par EXTRA est plus simple quand certaines valeurs sont stockées dans des presets. Pour tous les EXTRAs il y a 4 pages d'écran offrant au total 44 presets. Comme la valeur d'un circuit peut être différente pour chaque preset, des mémoires complètes peuvent être stockées dans des presets.

8.5 Circuits EXTRA dans les mémoires

Restitution de circuits EXTRA

Les circuits EXTRA 1 et EXTRA 2, tout comme n'importe quelle fonction de scan, peut être sélectionné dans la matrice de sauvegarde. Avec l'utilisation des mémoires sélectives, il est possible de programmer des mémoires ou des pas de chasers ou séquences qui ne contrôlent que des circuits EXTRA, alors que d'autres mémoires ne contrôlent que des scans, laissant les valeurs gradateurs ou changeurs de couleurs inchangées.

Programmation des EXTRA 1 et 2 via une console d'éclairage classique

Au lieu de sélectionner les valeurs d' EXTRA 1 ou 2 par les roues codeuses ou les presets, il est possible d'envoyer ces valeurs par une console d'éclairage traditionnelle, au standard DMX 512, connectée à l'entrée DMX de la Scancommander.

1. La sortie DMX de la console d'éclairage est reliée à l'entrée DMX de la Scancommander, la sortie DMX de la Scancommander est reliée aux appareils sur scène.

2. Les unités EXTRA 1 ou 2 sont patchées aux mêmes adresses DMX que les circuits de la console d'éclairage. La Scancommander va comparer les signaux envoyés par la console traditionnelle avec ses valeurs propres; les valeurs les plus importantes seront envoyées sur scène.

3.  La case DMX INPUT dans le menu SETUP doit être activée.

4. STORE

Le stockage de toute mémoire ou pas de chenillard prendra en compte les valeurs d'entrée DMX envoyées par la console d'éclairage, qui seront sauvegardées dans la mémoire de la Scancommander. Les valeurs de la Scancommander sont ignorées.

5. Lors de la modification d'un programme par EDIT-MODIFY-STORE, la sauvegarde s'effectue normalement.

Restitution des mémoires composées

Après avoir programmé les mémoires, la console d'éclairage peut être déconnectée, et les mémoires pourront être restituées par la Scancommander.

!! ATTENTION !!

Afin d'éviter l'effacement des circuits EXTRA par toute opération de sauvegarde, il est conseillé de désactiver "EXTRA X DMX INPUT" aussitôt que la console d'éclairage est déconnectée.

9. Utilitaires

9.1 Index d'Afficheur

Des fonctions spéciales quand elles sont actives, sont affichées dans le menu général.


Index d'afficheur

Pas d'index:	Aucune fonction n'est active, le trackerball est désélectionné
MOUSE:SLOW	Le trackerball fonctionne en haute résolution
MOUSE:FAST	le trackerball fonctionne en basse résolution
SINGLE	La sélection des projecteurs s'effectue en mode unitaire (changement du mode par la touche OPTION)
MIDI IN/OUT	Commande MIDI active
MASTER	La console opère en mode Maître (voir 7.4)
00:00:15	Entrée SMPTE TIME CODE active

Modification globale de tous les fades actifs

RUNNING FADE

+/- 00%

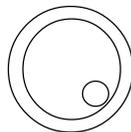

Dans le menu général, la roue codeuse centrale peut servir à ralentir ou à accélérer tous les transerts temporisés simultanément.

Indication des paramètres gelés

FREEZE/FOLLOW ACTIV

Lors du rappel de mémoires, chasers ou pas de séquence, certains paramètres peuvent être bloqués par la fonction FREEZE ou par le mode FOLLOW. Dans ce cas, la mémoire n'est pas reproduite complètement. Cette restriction renvoie à l'écran un petit message d'alerte affichant "FREEZE/FOLLOW ACTIV" (voir 4.2.4 et 3.3.3)

9.2 Stockage des programmes

Capacité de stockage du Scancommander

Le Scancommander stocke tous les programmes dans sa mémoire interne. Le nombre de scènes admises dans sa capacité de sauvegarde dépend de la taille des dites scènes.

- Les mémoires prennent moins de place pour le contrôle des scans de 4 ou 6 circuits, que pour des scans de 12 circuits ou plus.
- Les mémoires sélectives, ou les pas de programmes ne prennent en compte que les données modifiées.

Cela peut aussi libérer de la place. De cette façon, le nombre exact de scènes qu'il est possible de stocker en interne peut aller de 600 à plus de 6000. La place libre restante est affichée par "FREE: (.....)", durant toute opération de sauvegarde. Dès que les limites sont atteintes (l'écran affiche : "NOT ENOUGH MEMORY"), une partie des programmes inutilisés doivent être effacés, ou modifiés en mémoires sélectives. Pour l'effacement d'une mémoire, voir 9.3

9.2.1 Sauvegarde sur carte mémoire

En plus du stockage interne, les programmes peuvent être sauvegardés sur carte mémoire externe. La sauvegarde sur carte peut se faire en plusieurs parties, comme par exemple, uniquement la configuration de projecteurs, ou seulement les mémoires, ou seulement les chasers, ...la console Scancommander accepte les cartes de type ITT STAR CARD S-RAM 32 à 256 Kbyte, mais il est fortement recommandé d'utiliser une carte 256 Kbyte. La carte s'insère dans le slot prévu à cet effet, en haut à gauche sur la face avant, la flèche située sur la carte orientée vers le côté gauche.

Sauvegarde sur carte mémoire



BACKUP dans le menu général

Le Scancommander affiche le menu de sauvegarde, et teste la présence d'une carte mémoire.

WRITE: ENABLED / PROTECTED

un petit switch sur la carte permet de protéger celle-ci en écriture. Si c'est le cas, aucune donnée ne pourra être inscrite.

FILES: et FREE: (....)

Nombre de fichiers déjà sauvegardés sur la carte, et la place disponible restante.

Formattage d'une carte mémoire. Uniquement pour les nouvelles cartes. Efface toutes les données contenues dans la carte)

Les nouvelles cartes doivent être formatées après l'insertion de la pile.



FORMAT

Un titre peut être donné à la carte, par l'intermédiaire du clavier



OK

Formate la carte. Efface toutes les données contenues dans la carte et prépare la gestion de fichiers.


ALL (86254)	PRESET (16210)	MEMORY (34556)	SEQUENCE (512)
MACROS (512)	TEST 1 10.10.58	256 K 01 / 19 / 93	SMPTE (512)
FORMAT	WRITE : ENABLED		SETUP (5120)
DELETE	FILES: 2		USER SCAN 1536
SAVE	FREE: (124233)		LOAD

Sélection d'une section pour les opérations de backup



ALL / PRESET / MEMORY / SEQUENCE / SMPTE / SETUP
Choix de la partie à charger, ou sauvegarder. La case sélectionnée est affichée en inverse.

Sauvegarde des données sur carte

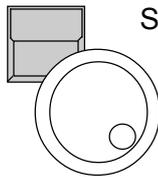

SAVE
Roue codeuse 1


Fait défiler la liste des fichiers contenus dans la carte, disponibles pour la section désirée. ("....." permet de créer un nouveau fichier qui sera titré par le clavier.)



OK

Sauve la section désirée dans la carte, avec un nom propre, la date, et l'heure de la sauvegarde.

Chargement des données à partir de la carte

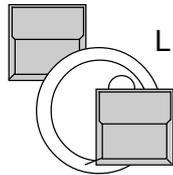


LOAD
Roue codeuse 1

OK

Charge un fichier de la section désirée à partir de la carte, dans les registres internes de la console, et efface les données résidentes relatives à la section, dans le Scancommander.

Effacement de données de la carte

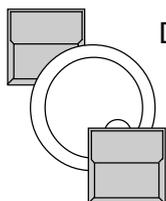

DELETE
Roue codeuse 1

OK

Sélection d'un des fichiers sur la carte
Efface le fichier de la carte mémoire

La date d'insertion d'une nouvelle batterie doit être notée sur la carte dans une optique de remplacement après 2 an.

Ne changer la pile que lorsque la carte est mise, celle-ci sera alimentée par le pupitre pendant ce temps. Si la carte n'est plus alimentée, elle perd toutes les données.

Mettre la carte dans le pupitre. Enlever le dispositif de blocage de la pile, et retirer le support. Mettre la nouvelle pile ronde dans le support (attention au +/-) et remettre le support dans la carte.

Replacer le dispositif de blocage dans le sens de la flèche « Lock ».

Le type de pile varie en fonction du producteur – soit il est inscrit sur la carte, ou sur la pile elle-même – pour regarder sur la pile, la sortir – en laissant la carte !

!! ATTENTION !!

Evitez de laisser la carte insérée dans la console si elle n'est pas utilisée!

9.3 Effacement des programmes

CLEAR ALL

La fonction CLEAR ALL permet d'effacer tous les programmes contenus dans la mémoire interne de la Scancommander.

Garder les quatre touches en haut de l'afficheur maintenues et allumer la console.



La Scancommander affiche le menu CLEAR ALL. Les programmes peuvent être effacés section par section. Tout effacement doit être confirmé par "OK". Le processus d'effacement peut être stoppé par "CANCEL".


La touche CLEAR ALL permet d'effacer la totalité des programmes. Les paramètres contenus dans la console sont réinitialisés aux valeurs par défaut.

L'effacement d'une mémoire équivaut au remplacement de l'ancienne mémoire par une nouvelle mémoire ayant une MATRICE de sauvegarde totalement vide.

Effacement de mémoire, chenillard, ou pas de chenillard

Touche STORE


Touche CLEAR dans la section de paramètres efface totalement la matrice.



Touche de Mémoire

Touche STORE

remplace l'ancienne mémoire par une pseudo mémoire ne contenant aucune donnée.



L'effacement d'un chenillard est effectué par STORE - CHASER - DELETE ALL dans le menu de programmation Chaser.

L'effacement d'un pas de chenillard peut être effectué par EDIT - CHASER - MODIFY - DELETE STEP.

9.4 Clef d'accès

Le commutateur à clef situé en haut à droite sur la face avant permet de protéger les programmes contre toute modification non autorisée.

Protection des programmes

ACCESS ALL

Toutes les fonctions de la Scancommander sont disponibles.

LOCK PRG

Toutes les fonctions de restitution sont disponibles, la programmation ou la modification d'effets n'est pas possible.

LOCK DESK


Tous les boutons, roues codeuses et curseurs de la face avant sont bloqués, mais en interne, les programmes actifs continuent de tourner. Les effets restitués par commande externe, ou par couplage Maître-Esclave continuent de fonctionner.

9.5 Macros

Les cinq touches de macro A à E situées à droite du port d'insertion de la carte mémoire offrent la possibilité d'affecter une combinaison d'appuis de différentes touches à un seul bouton.


Programmation d'une Macro

9.5.1 Programmation de macros



STORE
MACRO A

L'écran revient au menu général, mais un petit affichage intitulé "RECORDING MACRO X" s'inscrivant en sur-impression, indique que toutes les fonctions suivantes seront enregistrées.

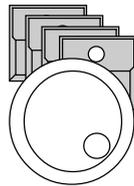

Tous les boutons sauf les touches de sélection de scans y compris les touches du trackball, s'inscrivent dans la macro

Mouvements de ROUE CODEUSE

ne sont prises en compte qu'à l'intérieur du menu BACKUP

Fin de programmation d'une macro



MACRO A

La sélection de la touche macro un seconde fois stocke la liste de touches dans la macro. "RECORDING MACRO A" disparaît

Au cas où la limite de stockage de la liste est atteinte (22-62 touches, dépend du type de touche), la macro est enregistrée automatiquement avec "MACRO FULL".

Restitution de macro

Rappel d'une macro:



MACRO A

A chaque utilisation de la touche macro, la Scancommander répètera les opérations listées dans celle ci.

Effacement d'une macro

Les macros ne peuvent être listés dans l'afficheur. Toutes les macros spécifiques, incluant toute commande de programmation ou d'effacement dans leurs listes, doivent être effacées quand elles sont devenues inutiles.

!! ATTENTION !!

L'effacement d'une macro est effectué par

- STORE
- MACRO
- MACRO

9.5.2 Exemples d'utilisation de macros

Simplifier la programmation de chenillards:

- STORE
 - CHASER x
 - STORE
- doit être stocké dans un macro.

Restitution de mémoires (avec délai):

La Scancommander peut stocker jusqu'à 50 instructions de touches.

Si une macro rappelle

- 20 x Mémoire A/1,
- 10 x A/2 et,
- A/3

La mémoire A/1 sera donc restituée. Après un délai de 0.4 secondes suivra A/2, et 0.2 secondes plus tard A/3. Des délais plus longs peuvent être réalisés par la programmation de chenillards ou séquences.

Echange de toutes les mémoires:

Une macro contient :

- BACKUP
- MEMORY
- LOAD
- Roue codeuse sur le premier fichier
- Roue codeuse sur le fichier à charger
- OK
- QUIT

Une seconde macro charge un autre fichier de programmes.

Avec ces deux macros un jeu complet de nouveaux programmes peut être chargé très rapidement.

Effectuer une poursuite avec la sélection de scans actuelle:

Avec la macro

- Pan/Tilt
- Preset "Chanteur "
- EXTRA
- FOLLOW
- FREEZE FOLLOW

La sélection de scans courante est affectée à la position "Chanteur" et dans le même temps fixée sur le trackerball.

10 Entrées et Sorties

Alimentation secteur

Le Scancommander est alimenté par un courant alternatif de 90 à 240 vAC / 40 - 60 Hz. (Tension secteur)

L'interrupteur de mise sous tension est situé en haut à droite sur la face avant de la console. Quand elle est en service, certains Leds et l'écran s'illuminent.

Sortie DMX 512

La sortie DMX est conforme au protocole international DMX 512 USITT/1990. Tout appareil fonctionnant sous cette norme peut être connecté à la console. La sortie DMX est isolée optiquement conformément à la norme RS 485

Brochage: Pin 1 = Masse
Pin 2 = Data-
Pin 3 = Data+
Pin 4 = Non connecté
Pin 5 = Non connecté

Entrée DMX 512

L'entrée DMX offre 2 citères d'utilisation différents:

- a. Toute donnée DMX en entrée est mélangée aux données produites par le Scancommander. La priorité en sortie DMX est donnée à la valeur la plus forte.
- b. La télécommande de différentes fonctions du Scancommander par la liaison DMX, ex: couplage d'une console d'éclairage avec un Scancommander. (>> 7. Commande externe)

Entrée Audio

Le connecteur d'entrée Audio est un Jack 6,35mm Mono ou Stéréo, et l'entrée comporte une isolation galvanique. L'impédance d'entrée est de 3Kohms pour une tension d'entrée minimum de 3mV. La connection électrique est obtenue sur la cosse centrale du connecteur, en câble blindé, de préférence.. Les contrôles d'entrée Audio sont localisés en haut à gauche sur la face avant.

Reglages: Tourner le potentiomètre de volume jusqu'à ce que la Led de gauche commence à clignoter. Les niveaux d'entrée trop forts sont limités automatiquement. Pour obtenir de bons résultats, le potentiomètre de fréquence doit être tourné à gauche (50Hz), lors de la synchronisation avec les hautes fréquences, et à droite (2KHz) pour les basses fréquences. Le potentiomètre de controle "Hold Off" étant en butée à gauche.

Pour éviter les sauts intempestifs dûs par exemple au résonnement d'une basse, régler le "Hold Off" suivant les besoins. Quand il est à son maximum, le délai Hold Off est de 6 secondes.

Time Code SMPTE

L'entrée SMPTE utilise le même connecteur que l'entrée Audio.
La connexion électrique s'effectue sur la cosse baguée du connecteur + commun (isolé galvaniquement). L'impédance d'entrée est de 3 KOhms pour un niveau d'entrée minimum de 200mV.

Entrée GO externe

La télécommande de la touche GO est un connecteur Jack 6,35mm
a) Pour un contact électrique, utiliser la cosse centrale et la bague.
b) Pour des impulsions de +5 Volts, utiliser La cosse centrale, et le commun

Danger: Maximum +5 Volts sur cette entrée. Une tension plus importante pourrait endommager le Scancommander.

Clavier à touche

Le connecteur est de type SUB D 25 broches
Cette entrée est utilisée pour contrôler 16 fonctions différentes (Fonctionnement similaire à l'entrée DMX. >>7. Commande externe)

Brochage: Pin 1 = Fonction 1
 Pin 2 = Fonction 2
 etc...
 Pin 25 = Commun

La tension d'entrée est de 4v à 10v. L'impédance d'entrée est de 100 Kohms.

Trackball ou Souris

Cet outil est nécessaire pour travailler confortablement en mode poursuite, et pour régler les positions Pan / Tilt.

Le connecteur recevant le trackball est compatible avec la norme ATARI. Les trackballs ou souris compatibles PC ne fonctionnent pas avec la console Scancommander.


Clavier alphanumérique

Cet outil est indispensable pour titrer les mémoires, effets, etc... Le connecteur est un DIN 5 broches. Tous les claviers compatibles PC peuvent être utilisés.

11 Définition des projecteurs




Dans sa version 4.x la console Scancommander offre maintenant la possibilité de définir vos propres propres projecteurs. Ces projecteurs peuvent être utilisés comme les autres scans définis en standard dans le menu LAMP TYPE.

Cette nouvelle fonction permet l'utilisation de nouveaux produits n'étant pas inscrits dans liste des fabricants, ou d'appareils voyant l'ordre de leurs paramètres modifiés. Toutes les caractéristiques (ex: nom, type, patch des circuits DMX) peuvent être programmées pour 16 scans librement paramétrables.



SETUP
MAKE LAMPTYPE

NAME	: MY_SCAN1 1 XYZ 199	
SHORT NAME	: MS1	
SCANTYPE	: MIRROR	
CHANNELS	: 17	
BRIGHTNESS	: DIMMER NORMAL	
BLACKOUT	: ----, < 2%	EDIT
FIXED CH1	: ----, 0%	
FIXED CH2	: ----, 0%	
FREEPATCH	: 0%	
C-M-Y MODE :	NORMAL	
USER 1	◆ BRIGHTNESS	

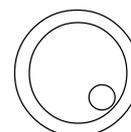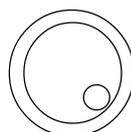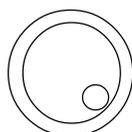

Roue codeuse 1:
Sélection d'un des 16 appareils librement paramétrables.

Attention: Ce numéro n'a aucune relation avec le numéro d'assignation de projecteur.

Le type "USER 1" peut donc être utilisé pour 16 appareils lors de la sélection du type de scan.

Roue codeuse 2:
Sélectionne la ligne à éditer

Roue codeuse 3:
Permet la sélection de certains réglages. Si ces réglages sont plus complexes, la touche EDIT renvoi l'accès a un menu supplémentaire.

Description des différents paramètres

NAME : 'MON_SCAN1 1XYZ 199'
SHORT NAME : 'MS1'

Le nom du projecteur (19 caractères) et son abbréviation (6 caractères) sont entrés à l'aide du clavier

Miroir ou Lyre

SCANTYPE : MIRROR

Sélection du type d'asservissement (miroir ou lyre). Cette fonction ne concerne que les mouvements scéniques

Ordre des circuits


CHANNELS : 17



EDIT

Affiche le menu d'affectation des paramètres

CH. 1 : GOBO2	CH.13 : PAN	CLEAR
CH. 2 : TILT	CH.14 : IRIS	
CH. 3 : GOBO1	CH.15 : SPEED1	RETURN
CH. 4 : COLOR1	CH.16 : FROST	
CH. 5 : DIMMER	CH.17 : SHUTTER	
CH. 6 : PRISMA	CH.18 : ----	
CH. 7 : CYAN	CH.18 : ----	
CH. 8 : YELLOW	CH.20 : ----	
CH. 9 : COLOR2	CH.21 : ----	
CH.10 : GO1-ROT	CH.22 : ----	
CH.11 : MAGENTA	CH.23 : ----	
CH.12 : FOCUS	CH.24 : ----	
USER 1	◀ CHAN. 1	GOBO 2

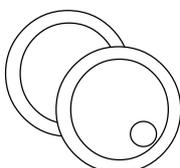

ROUES CODEUSES 2 et 3

Sélection du circuit DMX (affichage inversé) et la fonction correspondante. Ces circuits sont sélectionnés et modifiés un par un.

24 circuits peuvent être affectés aux fonctions de la Scancommander. Ces fonctions sont accessibles par la roue codeuse 3 dans l'ordre suivant:

Gobo 1	Zoom
Gobo 2	Shutter
Color 1	Speed 1
Color 2	Speed 2
Dimmer	Special
Cyan	Rotation Gobo 1
Magenta	Rotation Gobo 2
Yellow	Rotation Prisme
Prisme	Pan
Iris	Pan fine
Focus	Tilt
Frost	Tilt fine



CLEAR

Efface toutes les affectations à partir du circuit sélectionné pour ce projecteur



RETURN

Revient au menu MAKE LAMPTYPE

Assignation des généraux d'intensité



BRIGHTNESS : DIMMER NORMAL

L'intensité des différents groupes de scans peut être réglée par les curseurs généraux de la Scancommander. Les circuits affectés à ces généraux sont programmés dans les menus BRIGHTNESS et BLACKOUT



EDIT

Accède au menu définissant les généraux d'intensité

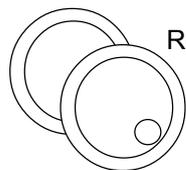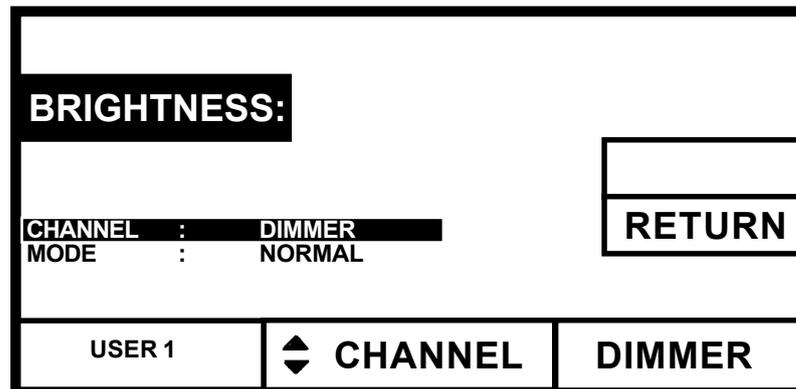

ROUE CODEUSE 2 et 3

Sélectionne la ligne et la fonction

CHANNEL: Ici les circuits peuvent être sélectionnés pour être gradués par les généraux d'intensité. (normalement le paramètre Dimmer)

MODE: NORMAL ou INVERS

INVERS doit être sélectionné si pour un scan donné, on veut que la lampe soit plein feu à 00%

BLACKOUT : SHUTTER, < 5%

Dans le menu BRIGHTNESS, correspond à la valeur attribuée au circuit sélectionné lorsqu'il est positionné à 0%, si un seuil spécifique est atteint

*Fonctions spéciales
Circuits fixés*

FIXED CH1 : ---, 0%
FIXED CH2 : ---, 0%

Ces fonctions vous permettent de sélectionner 2 circuits à une valeur préalablement fixée. Ce circuit doit dans un premier temps être affecté à un paramètre inutilisé de la Scancommander. Il peut ensuite être fixé à une valeur spécifique grâce au menu FIXED CH1 ou FIXED CH2. Dès lors ce circuit ne sera plus affecté par aucune fonction de la Scancommander.

ATTENTION



(Par exemple: le Studio color (High End) doit avoir le circuit 16 positionné à 00)

*Patch libre d'une des
fonctions du scan*

FREEPATCH : ---

La dernière fonction de la liste de paramètres peut être éventuellement séparée des autres circuits DMX du scan. Cette fonction pourra dès lors être patchée séparément. Pour cela elle doit être sélectionnée par la troisième roue codeuse.

(Exemple: pour le Vari*Lite VL5 le paramètre dimmer est séparé des autres circuits de contrôle, et est commandé par un gradateur externe. Par la fonction FREEPATCH cette adresse gradateur peut être entrée séparément)

Si un scan a été défini dans le menu FREEPATCH, il apparaîtra dans le menu LAMPTYPE comme suivant:

SCAN - Touche
DIMMER Ici la lampe peut être sélectionnée et patchée séparément

*Adaptation de la fonction
de mélange de couleurs
primaires*

C-M-Y MODE : NORMAL (optionnellement INVERS)

Jusqu'à lors, les fabricants de projecteurs n'ont toujours pas trouvé d'accord pour l'uniformisation du mixage des couleurs. Certains travaillent en mélange positif (R-V-B), d'autres en mélange négatif (C-M-Y). Pour le contrôle optimal de la fonction de mélange des couleurs primaires, le mode C-M-Y peut être inversé.

Index

Symbole

+/- 00% 67
00:00:15 67
16 bits de résolution 23

A

Accès direct 13
ACCESS ALL 70
Adaptation de programmes à une nouvelle scène 20
Adaptation to new stage setups 18
Adressage des sorties DMX 9
adresse de départ DMX 9
Affichage des noms de mémoires 28
Ajustement des presets de position 20
Alimentation 6
Alimentation secteur 73
Angle de départ 22
Angle de départ du cercle 22
Arrêt d'un chaser 35
Arrêt partiel d'un chaser 35
audio synchronisation 41

B

BACKUP 68
Bouton droit de la souris 21
Bouton gauge de la souris 21

C

CANCEL 70
CANCEL BLOCK 38, 49
capacité de sauvegarde 68
Capacité de stockage 30
Carte de sauvegarde mémoire 6
Carte de sauvegarde mémoire 6
carte mémoire 68
centre de la scène 11
cercle 22
CHANGE PAN<>TILT 10, 11
changement du mode de contrôle 19
changeurs de couleurs 9, 64
Chaser 33
CHASER SPEED 34
chasers dans les pas de séquences 51
chenillard 33
CIRCLE 22
CLAVIER 6, 15, 25
CLAVIER Alphanumérique 15
Clavier alphanumérique 6

CLEAR 9
"CLEAR" - "INVERT" 13
CLEAR-INVERT 13
CLEAR ALL 70
CLEAR dans le bloc de fonctions 24, 27, 29
CLEAR sous le bloc de sélection 13
Clef d'accès 70
coins de la scène 11
Commande externe (REMOTE) 52
Commande externe par liaison DMX 54
Commande par touches externes 53
coordonées X/Y 11
Coordonnées PAN/TILT 18
Copies de mémoires 32
COPY BLOCK 38, 49
COPY MEMORY 32
couplage Maître-Esclave 56
Curseur RATE 44
Curseur X-FADE dans la section Séquence 44
Curseur X-FADE (BLOC DE FONCTIONS) 16
Curseur X-FADE dans la section restitution 26
Curseur x-fade dans la section restitution 26
 curseurs d'intensité 13

D

délai 72
DELETE 69
DELETE ALL 33, 42
DELETE BLOCK 38, 49
DELETE EVENT 62
DELETE STEP 37, 48
Désactivation de la fonction "Freeze" 27
DIRECT ACCESS 14
DMX 9
DMX - Liaison simple d'un signal 54
DMX 512 73
DMX 512 (Entrée) 73
DMX 512 Adressage des sorties 9
DMX 512 Sortie 6
DMX adressage 64
DMX MOVEMENT 10, 19
DOUBLE STEP 37, 48, 51

E

EBU Time Code 57
Echange de toutes les mémoires 72
EDIT 31, 32, 36, 37, 39, 47, 48, 50
EDIT MATRIX 31, 39, 50
Effacement de mémoire 70

Effacement des numéros de pas 48
 Effacement des programmes 70
 Effacement d'un chenillard 70
 Effacement d'un évènement 62
 Effacement d'un pas 37, 48
 Effacement d'un pas de chenillard 70
 Effacement d'une macro 71
 ENABLE 35, 45
 END OF RANGE 61
 Entrée Audio 73
 évènements Time Code 59
 EXT SOUND 41, 44
 Extension 56, 63
 EXTRA-FOLLOW 21
 EXTRA 1 100 % 65
 EXTRA 1 DMX INPUT 66
 EXTRA 1 ou EXTRA 2 64
 EXTRA contrôlés par les généraux d'intensité 65
 EXTRA dans les mémoires 66
 EXTRAFOLLOW 27
 EXTRA1 et EXTRA2 Presets 65

F

Fabricant de scan 8
 FADE 25
 FADE LED flashes 26
 FEATURE 14
 FILES 68
 FINE 61
 FOLLOW 21, 27
 Followspot 21
 Fonction "FREEZE" 27
 Fonction "Mouvements en cercle" 22
 Fonction SAMPLE 17
 Fonctions de base des scans 14
 Fondus lents 16
 FORMAT 68
 FRAMES 58
 FREE: (...) 68
 FREE: (.....) 68
 FREEZE 27
 FREEZE FOLLOW 21
 "Freeze" automatique en mode poursuite 27
 FREEZE/FOLLOWACTIV 67

G

Général d'intensité 60
 GO 41
 GO externe 74
 GO- 43

gradateurs 9
 graphique de matrice du pas 33
 Groupes de scans 13
 Groupes de scans et curseurs d'intensité 13
 Groupes EXTRA 65

I

images / seconde 57
 INIT: SCANS+VALUES+NAMES 8
 Initialisation 7
 Initialisation de l'espace scénique 11
 INSERT 34, 42
 INSERT Mode 59, 62
 INSERT NOT POSSIBLE 62
 Insertion d'un nouvel évènement 62
 Installation 6
 Intensité 13
 INVERT PAN 10, 11
 INVERT TILT 10, 11

L

LAMP TYPE 8
 Led rouge dans les touches STEP MODE 43
 Led verte dans les touches SET MODE 45
 Led verte dans les touches STEP MODE 43
 Lent/rapide 21
 Liaison d'un signal DMX 54
 LINK FADE 34, 36, 42, 47
 LINK MEMORY 46, 51
 LIST 28
 LOAD 69
 LOCK DESK 70
 LOCK PRG 70
 losange 18

M

Macros 71
 Macros - Exemples d'utilisation 72
 MAITRE-ESCLAVE Mode 63
 Maître-Esclave Mode 56
 MAKE BLOCK 37, 49
 MAN FADE 26, 41, 44
 MASTER 67
 MASTERS ALL 100% 13, 60, 63
 Matrice de sauvegarde 24
 Matrice de sauvegarde 29
 matrice de sauvegarde 66
 Matrice STORE 24
 matrice STORE 24, 29
 matrices de pas 39

Mémoires 24
Mémoires dans les pas de séquences 51
Mémoires sélectives 29
mémoires sélectives 30, 68
mémoires simples 24
Menu général 7
Menu Séquence 46
MIDI 55
MIDI - Format du codage 55
Mode "Circle" 22
mode de mouvement 19
MODE FADE 26
Mode INSERT 59, 62
MODE MASTER 56
MODE PROGRAM 21
MODE SLAVE 56
Modification d'un évènement 62
Modification de la matrice et des données 31
Modification de la matrice et des valeurs 50
Modification de mémoires 31
Modification de PRESETS 15
modification de PRESETS 15
Modification de séquence 47
Modification des matrices de pas et valeurs 39
Modification des modes de défilement 48
Modification des noms et paramètres 31
Modification des numéros de pas 48
Modification des paramètres de mémoire 31
Modification des pas de chaser 37
Modification des pas de séquence 48
Modification des temps programmés 26
Modification des temps relatifs aux pas de séquenc 47
Modification d'un programme chaser 36
Modification d'un programme Time Code 61
MODIFY 31, 37, 39, 50, 61
MOUSE:SLOW 67
Mouvements 18
Mouvements en cercle 22
MOVE BLOCK 38, 49
MOVEMENT 11
Movement on direct DMX 18
Movement on stage calculation 18
MULTI 13

N

NEXT 46
noms de mémoires 28
NOT ENOUGH MEMORY 68

O

OK 68, 70
opérations sur les blocs 49
OPTION 13, 19, 67
OVERWRITE Mode 58, 59, 62

P

PAGE A-D 25
Pages mémoires 25
paramètre vitesse 23
PATCH 9, 64
points de bascule 25
pourcentage 34, 36, 42, 47
poursuite 11, 27
Pousuite 21
PRESETS 15
Presets 15, 24
presets de position 20
priorité 35
Programmation de chasers 33
programmation de chenillards 72
Programmation de macros 71
Programmation de mémoires sélectives 29
Programmation de mémoires simples 24
Programmation de "Presets" 15
Programmation de Presets 15
Programmation de séquences 40
Programmation d'un groupe de scans 13

Q

Quit 7

R

Rampe 25
Rappel d'une mémoire ou d'un chaser comme un pas 51
RATE 44
Rayon 22
Rayon du cercle 22
Reactivation d'un Chaser 35
Reactivation d'une séquence 45
READY 8
RECORD 58
RECORD:NEW 59
RECORD:PRESET 59
REMOTE 52
RENAME STEPS 48
RESET 10, 11, 56
Restitution avec des nouveaux temps de transfert 26

Restitution avec des temps de transfert
manuels 26
Restitution avec transfert et bascule
programmée 26
Restitution de chasers 35
Restitution de mémoires 26
Restitution de mémoires (avec délai) 72
Restitution de mémoires sélectives 30
Restitution de presets 16
Restitution de séquences 43
Restitution Time Code 60
roues codeuses 7, 14
Roues codeuses 1, 2 et 3 14
RUNNINGFADE 7, 67

S

SAMPLE 17
Sauvegarde d'un PRESET 15
SAVE 69
SCANS 9
Sélection de scans actuelle 11
sélection de scans actuelle 13
Sélection des scans 14
Séquences 40
Séquenceur MIDI 55
SET 12
SETRATE 41, 44
SET SELECTION TO DMX 19
SET SELECTION TO DMX MOVEMENT 19
SET SELECTION TO STAGE 19
SET SELECTION TO STAGE MOVEMENT 19
SET TIME 26
SETUP 8, 9, 11
SINGLE 13, 33, 42, 47, 67
SMPTE Time Code 57, 63
Sortie DMX 512 6
Souris 6, 21, 74
souris 6, 21
Spécifications 6
STAGE MOVEMENT 11, 19
STEP FADE 34, 36, 42, 47
STEP MODE 41
STEP TIME 41, 42, 47
STEP TRIG 34, 36, 42, 47
Stockage d'une mémoire 25
STOP 60
STORE 12, 13, 15, 24, 33, 40, 65, 71
Support clavier 6
synchronisation 41
Synchronisation du Time Code 57

T

Temps de fondu entre presets 16
temps de transfert 26
Terminer un mouvement de cercle 22
Test des pas 50
Test et modification de PRESETS 15
Time Code 63, 74
Time Code SMPTE et EBU 57
Titration des mémoires 25
Titration des PRESETS 15
TOUCHBOARD 53
Touche CLEAR 13
Touche CLEAR dans le bloc de fonctions 29
Touche de Fonction 14
Touche EDIT 31
Touche EXTRA 14, 21, 22
Touche FREEZE 27
Touche INVERT 13
Touche LIST 28
Touche MEMORY 25
Touche QUIT 7
Touche SET 12
Touche STORE 24, 29, 31
Touches d'afficheur 7
Touches de groupes A-H 13
touches externes 53, 74
Touches GO 43
Trackball 6, 11, 21, 74
Traitements par blocs 37
Transfert manuel pas à pas 44
Transferts 25
Transferts lents en mémoire 25
Transformation des mémoires pour une nouvelle scène 20
Trig 25
Type de projecteur 8

U

Utilisation des roues 14
Utilitaires 67

V

vitesse 23
Vitesse de cercle 22
vitesse de déplacement 21
Vitesse du cercle 22
Vitesse du mouvement 23

W

WRITE: ENABLED / PROTECTED 68

Fixture Library SC 4.31g

Manufacturer	Fixture Name	No. of Channels	
OPEN	No Scan		No Scan connected
ABSTRACT	Futurescan	4	
ADB (BBA)	Ingenio BBA LR	6	Color changer
AMPTOWN	ACC Posi Spot	4	
	Contr.PML MK2	12	
	Contr.WL HX	7	
	Contr.WL HP	10	
B+K	Varytec	5	
CAMELEON	Telescan MARK I	8	
	Telescan MARK IV	19	
CLAY PAKY			
	Alpha Beam 300 STD	12	
	Alpha Spot 575 STD	20	
	Alpha Spot 1200 Easy extended		18
	Alpha Spot HPE 300	23	
	Alpha Wash	16	
	Alpha Wash 300 STD	14	
	Alpha Wash 575	19	
	Alpha Wash 1200 EXT	20	
	Alpha Wash Easy 1200 EXT	14	
	Alpha Wash Halo 1200 EXT	17	
	Alpha Wash TH EXT	20	
	Miniscan 300	4	Brightness Master optional fading or switching Gobo
	Miniscan HPE	7	
	Goldenscan2	6	Brightness Master optional on Iris or Shutter
	Goldenscan3	6/8	
	Goldenscan HPE	12	
	Superscan (MRG)	12	
	Superscan Zoom	12/16	
	Stage Scan	17	
	Stage Light 300	10	
	Stage Color 300	10	
	Stage Color 575	14	
	Stage Color 1000	11	
	Stage Color (SV) 1200	14	
	Golden Scan 4	12	
	Golden Spot	13	
	Golden Color 1200	10	
	Stage Zoom	19	
	Stage Zoom SV 1200	20	
	Shadow	4	Followspot only
	Tigerscan	6	
	Pinscan	3	
	Bazuka	6	
	Polycolor	6	Color changer
	Tiger MRG	4	
	Tiger COLOUR Changer	3	
	Combicolor	4	Color changer
COEF			
	Performance 200	6	
	Performance1-3	6	
	Performance3	9	
	Performance4	10	
	Performance 250 DV-6	6	
	Performance 250 DVP-9	9	
	Performance 1200 DVP-9	9	
	Coef 1200 Disco	8	
	Color Show 200	5	Color changer
	MP 150 Spot	9	
	MP 250 Optic HR+	9	
	MP 250 FRESNEL HR+	9	
	MP 700 ZOOM	16	
	MP 700 Wash	16	
COEMAR			
	CF 1200 Hard Edge	20	
	CF 1200 Spot	13	
	CF7 Zoom Wash	13	
	CF7 Hard Edge	20	
	Duetto	6	
	Infinity ACL S 19 ch	19	

Manufacturer Fixture Name No. of Channels

	Infinity Spot 24 ch	24	
	Infinity wash dmxE	22	
	Infinity wash iFlex	22	
	Infinity wash S	18	
	I-Spot 150	13	
	I-Spot 575	20	
	I-Spot 575 dmxE 20 ch	20	
	I-Spot 1200 24ch	24	
	I-Spot extreme 24ch	24	
	I-Wash Halo 16ch	16	
	I-Wash LED 12ch	12	
	MINI ULTRA 200/250	6	
	MINI ULTRA 2	8	
	NAT MM 1200 DX	10	
	NAT MM 1200 PR	13	
	NAT MM 1200 ZOOM	20	
	MM 2500 Zoom	20	
	Microscan 1/2 400/650	6	
	Microscan 3	8	
	Nat TM 1200 DX	12	
	Nat TM 1200 DXP	14	
	Nat TM 1200/4000	20	
	Nat TM 2500	21	
	PC 1000 CC	8	
	Pchmi	9	
	ProSpot 250 LX	16	
	ProWash 250 LX	14	
	PSPOT 575 dmxE 16ch	16	
	PSPOT 575 MB 22ch	22	
	Samurai	8	
DAH	Digital Beamlight	10	
DTS	ARC 400	4	
	ARC 575	8	
	ARC 1200	10	
	Delta R 15ch	15	
	X-Scan 575	15	
	XM 1200 Spot 18ch	18	
	XM 2500 Spot 18ch	18	
	XR 250 Wash (XR5 WASH)	16	
	XR 250 Spot	14	
	XR 4 Wash 10 ch	10	
	XR 5 Spot	17	
	XR 5 Wash 16ch	16	
	XR 7 Wash (XR 8 Wash)	16	
	XR 7 Spot	15	
	XR 8 Spot	19	
	XR 9 Spot 18ch	18	
	XR 700 Wash 16ch	16	
	XR 1200 Wash 16ch	16	
EASYLIGHT	Twist HTI 300 DMX	4	
	EasyLight Scan 3	6	
	EasyLight Scan 3D2	7	
	EasyLight Rainbow	2	
	EasyLight Colore LC	2	
	EasyLight Colore 2	4	
FAL	FAL 2000	7	
	FAL 2500 XL/XLD	11	
	FAL 2500 XLDX	14	
	Roulette 575/1200	8	
	Proscan II HR	14	
	Proscan X HR	13	
	Promo 2/3	6	
	Three-Sixty	8	
	Three-Sixty2	10	
FLY	FOS 3 / 4	12	
	Palette	5	Followspot
FUTURE-LIGHT	Miracle	4	
	CC-200	4	
	SC-330/370	4	
	Promotion Scan HR	11	
	Genesis	8	
	Voyager	8	
	Duke 1200	8	
	Advert Scan HR	11	
	SC-250	6	

Scancommander

Manufacturer	Fixture Name	No. of Channels	
	SC-530/570	10	
	SC-740	13	
	SC-780	16	
	SC-940/980	16	
	MH-640	16	
	MH 660 Spot	16	
	MH-840	16	
	MH 860 Spot	16	
GENIUS	Omega2	10	
<i>GLP</i>			
	Mini Star Tec	6	
	Mighty Scan	6	
	MAX	8	
	Startec 2000	7/9	
	Startec 1200	12	
	Joy 300	11	
	Patend 575 PAN_coars	13	
	Patend 575 PAN_FINE	13	
	Patend 1200	17	
	YPOC 250 BASIC	12	
	YPOC 250 COLOR	14	
	YPOC 250Laser	15	
	YPOC 250Color Basic	10	
	YPOC PRO 575	16	
	YPOC Color 575	15	
	YPOC 700	21	
	YPOC 700 CMY	24	
	Impression RGB Normal Mode		14
	Impression WHITE AMBER		
	Normal Mode	10	
GRIVEN	Cruise	11	
HIGH END			
	Trackspot	7	
	Technobeam HR	18	
	Technobeam Iris HR	18	
	Intellabeam	8	
	Intellabeam HR	13	
	Cyberlight CX Mode3	15	
	Cyberlight Mode2	20	
	Studiocolor	16	
	Studiocolor 250	15	
	Studio Spot 575	24	
	Studio Spot CMY	24	
	Studio Beam PC V1.0	16	
	Studio Spot 250	18	
	Technopro HR	12	(NO MOVEMENT)
	Trackspot mainlight	5	
	Technoray hR	14	
	Dataflash	3	
JJ.B.			
	Varyscan 1	4	
	Varyscan 3 SP+	6	
	Varyscan 3 SP+	8	
	Varyscan 3 700	13	
	Varyscan 4	8	
	Varyscan 4 EV	11	
	Varyscan 5 MV	22	
	Varyscan 6 spot	12	
	Varycolor 6 wash	12	
	Varyscan 7	22	
	Varyscan P3	22	
	Varycolor	6	
	VARYCOLOR P3 JB	18	
	VARYCOLOR P6 JB	18	
	VARYCOLOR 7 1200 JB	18	
	VARYSCAN P2 22ch	22	
LAMPO	Sintesi+Super	6	
	Columbus 1200 AF	10	
LICHTTECHNIK	Motor Yoke 300,330	17	
LITEBEAM			
	Swing I	6	
	Swing II	12	
	Chandra I	7	
	Chandra II	12	
	Swing II HR	14	

Manufacturer	Fixture Name	No. of Channels	
	Chandra II HR	14	
LYTE QUEST	MotorHead	5	
MAD LIGHTING	Qscan	5	
	Scan611	6	
MARTIN	Roboscan 804/805	5	
	Roboscan 218	7	
	Roboscan 218 m3 HR	9	
	Roboscan 518	9	
	Roboscan 518 m3 HR	9	
	Roboscan 812	7	
	Robo 918 m4	16	
	Robo 1020	12	
	Robo 1220	16	
	Imagescan m2	9	
	Robo 1220 rpr m4	17	
	Pal FX 1200 m4	20	Mode 4 only, with 6 or 8 EXTRA channels
	Mac2000Profile	24	
	Mac2000 Wash	21	
	Mac 1200 m4	14	
	Mac 600 m4	14	
	Mac 600 NT m4	15	
	Mac 500 m4	16	
	Mac 300 m4	13	
	Mac 250 m4	13	
	Mac 250 wash	13	
	Mac 250 Krypton EX	17	
	Mac 250Entour EX	18	
	Mac 575 Krypton Basic	19	
	Mac 700 wash	16	
	Mac 700 profile	22	
	Mac ATOMIC STROBE 4 CH	4	
	Mac ATOMIC STROBE 4CH + ATOMIC COLOR	6	
	Mac TW 1 Basic Mode	14	
	Mac TW1 Extended Mode	20	
	MiniMac Pr m4	10	
	MiniMac WS m4	8	
	MX-1	6	
	Robocolor / MSD EX	5/6/7	Color changer, Optional 5 or 7 channel
	Robocolor pro4	5	
	Robozap	4	
	Robozap MSR	6	
	SMART MAC BASIC	12	
	SMART MAC EXTENDED	15	
	Centerpiece H3+4=GO	7	
MORPHEUS	PANa Beam	4	
	Coloure Fader Dimmer	4	
MOVITEC	SL-250	16	
	WL-250	16	
	SL-575	16	
	WL-575	16	
OBIES	Xescan	10	
OMICRON	Omicron Laser	16	
OPTIKINETICS	Solar System	7	
ROBE	ColorSpot 1200(E) AT Mode1	24	
	ColorSpot 170 AT Mode1	12	
	ColorSpot 2500 AT M1	24	
	ColorSpot T700 AT M6	24	
	Colorwash 250 M4	18	
	Colorwash 700 M4	20	
	Colorwash 1200 M1	17	
	Colorwash 2500 M1	17	
	MSZoom 250 XT Mode1	16	
	Club Spot 250 10 ch	10	
	Club Spot 300 M2 16ch	16	
	Club Spot 500 M2 13ch	13	
	Club Wash 250 10ch	10	
	Club Wash 300 M2 16ch	16	
	Club Wash 500 M2 16ch	16	
	Spot 575 XT Mode1	16	
	Spot 250 XT Mode1	16	
	Spot 160 XT Mode1	9	
	Spot 150 XT Mode1	8	
	Spot 250 AT Mode 1	18	

Scancode

Manufacturer	Fixture Name	No. of Channels	
	Spot 575 AT MODE 4	21	
	Wash 575 XT Mode1	16	
	Wash 250 XT Mode1	16	
	Wash 150 XT Mode1	8	
	Wash 575 AT Mode 2	18	
	Scan 1200 XT Mode1	16	
	Scan 575 XT Mode1	16	
	Scan 250 XT Mode1	16	
	Colormix 250 AT Mode1	11	
	Colormix 240 AT Mode1	11	
	Colormix 150 AT Porfile	4	
	Colormix 150 AT Wash	3	
	Beam 250 XT	4	
SAGITTER	Prince	6	PRINCE and SUPER PRINCE TEMPLATE
	Super Prince	10	
	Infinity HR	12	
	Infinity MSZ HR	14	
	Infinity Club	12	
	Infinity Live	20	
	Tracer	5	Followspot
	Mask Color Zoom	10	
	Moving Spot 250 / 575	16	
	Moving Wash 250 / 575	16	
	Moving Spot 1200 - 16	20	
	Moving Wash 1200 - 14	14	
S G M	Galileo 1	6	
	Galileo 2 HR	12	
	Galileo 3 HR	14	
	Galileo 4 HR	18	
	Giotto	13	
	Victory1	9	
	Victory2	12	
	Giotto Spot 250/400	22	
	Giotto Wash 1200	13	
	Giotto Spot 1200	18	
	Giotto 1200 Doors	18	
	SYNTHESIS wash 19ch	17	
	Spot 400 22 ch	22	
	Wash 400 18 ch	18	
SHOWPRO	Cyberscan HR	10/13	
	Accubeam AB-400	4	
	Accucolor	2/3	Color changer
SLS	Panscan 3 Junior	5	
	Panscan4 HR	15	
SPACE CANNON	Target + Devil	8	
STARLITE	Starlite 2G HR	9	
	Starlite Mk5	19	
STRONG	Mini Scan Rotax	6	
	Big Scan 3	12	
STUDIO DUE	Varybeam	7	
	CityColor	7	
	Live Pro 1200 CMY	20	
	Live Pro 1200 PRISM	16	
	Live Pro 1200 FROST	16	
	Stratos HR	15	
	Stratos CMY R.Gobo	15	
	Stratos CMY Iris	15	
	Minibeam	6	
	Giant HR	9	
	Light Reflector	7	
	Predator	6	
	Carioca	5	
	Stratos HR Dim neg	14	
	Stratos LR Dim neg	12	
	XS 1200 20 ch	20	
SUMMA USA	Summa hti	9	
TAS	Crono	9	
	CF6	12	
THEATRE PROJECTS	Sky Art	7	

Manufacturer Fixture Name No. of Channels

	PAL (PPTFC)	6
VARI*LITE	VL1	6
	Vlm m3	10
	Vlm m4 Ex	13
	VI5/VI5B m3	11
	VI5 m4 16B Ex	14
	VI5 Arc m3 v5.1	10
	VI5 Arc m4 16B Ex	13
	VI6 m3 16Bit	10
	VI6 m4 16B Ex	13
	VI6 m5 16B Ex	11
	VI6 m6 16B Ex	14
	VI6B m5 16Bit	14
	VI6B m6 16B Ex	17
	VI7 m7 16Bit	17
	VI7 m8 16Bit Ex	20
	VI7B m9 ADD6 Extra	17
	VI220X 16bit Std.	14
	VI220X 16bit Enhc	17
	VI2401 16bit Std.	12
	VI2401 16bit Enhc	15
	VI2402 16bit Std.	12
	VI2402 16bit Enhc	15
	VI2416 16bit Std.	12
	VI2416 16bit Enhc	15
	VL1000 A	19
	VL1000 AI	19
	VL3000 Wash	16
	2500 Wash	15
	2500 Spot	22
	VL 500 Wash	13
	VL 3500 Wash 19ch	19
X & Y	Yoke XL	7
	MN 400 Wash	12
	MN 400 Spot	13
	MN 600 Wash	14
	MN 600 Spot	14
	Bim 1200	14

Appendix 1:

List of manufacturers and scans, possible to control via the Scancommander

(Version 4.31h from January 2009):

Manufacturer "OPEN"

Scan type: NO SCAN

Short name: ———

— no channels connected —

To be used to disconnect any lamp

Manufacturer: ABSTRACT

Scan type: FUTURESCAN 2-CE

Short name: FUT 2

Movement: Head - no Brightness Master

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Color 1
4: Gobo 1

Presets available

Manufacturer: ADB (BBA)

Scan type: INGENIO BBA LR 6 CH.

Short name: INGENT

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Color 1 2: Color 2 3: Dimmer
4: Frost 5: Speed 1 6: Speed 2

Presets available

Manufacturer: AMPTOWN

Scan type: ACC_POSI_SPOT

Short name: ACC

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Dimmer
4: Color 1

Presets available

Scan type: PML MK-2

Short name: PML MK

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Iris 3: Shutter
4: Gobo 1 5: Color 1 6: Pan coarse
7: Pan fine 8: Tilt coarse 9: Tilt fine
10: Focus 11: Color 2 12: Rotatiion 1

Presets available

Scan type: WASHLIGHT HALOGEN

Short name: WLHALO

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Focus 3: Pan
4: Tilt 5: Yellow 6: Magenta
7: Cyan

Scan type: WASHLIGHT HP

Short name: WL HP

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Shutter 3: Pan
4: Tilt 5: Yellow 6: Magenta
7: Cyan 8: Color1(Filter) 9: Focus
10: Special(lamp on/off)

Manufacturer B+K

Scan type: VARYTEC

Short name: VARYTE

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Color 1 2: Gobo 1 3: Pan
4: Tilt 5: Dimmer

Manufacturer CAMELEON

Scan type: TELESCAN MARK I

Short name: TELE S

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Dimmer
4: Gobo 1 5: Cyan 6: Magenta
7: Yellow 8: Focus

Scan type: TELESCAN MARK IV

Short name: TELE 4

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan coarse 2: Pan fine 3: Tilt coarse
4: Tilt fine 5: Ventil.=Speed 1 6: Dimmer
7: Iris coarse 8: Iris fine=Shutter 9: Cyan
10: Magenta 11: Yellow 12: Focus
13-14: Scroller coarse-fine=Gobo 1-2 15: Frost
16: Corrector=Color 1
17-18: Rotation coarse-fine=Rotation 1-2
19: Ignition=Special

Scan type: TELESCAN MARK IV PART1

Short name: TELE 4

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan coarse 2: Pan fine 3: Tilt coarse
4: Tilt fine 5: Ventil.=Speed 1 6: Dimmer
7: Iris coarse 8: Iris fine=Shutter 9: Cyan
10: Yellow 11: Magenta 12: Focus

Scan type: TELESCAN MARK IV Part2

Short name: TELE 4

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1-2: Scroller coarse-fine=Pan coarse-fine
3: Frost
4: Corrector=Color 1
5-6: Scoller Pos.coarse-fine=Tilt coarse-fine
7: Ignition=Special

Manufacturer CLAY PAKY

Scan type: MINISCAN TRIG GOBO

Short name: MINI T

Movement: Mirror - Brightness below 50% will close Gobo

DMX channel order

1: Color 1 2: Gobo 1 3: Pan
4: Tilt

Presets available

Scan type: MINISCAN FADE GOBO

Short name: MINI F

Movement: Mirror - Brightness Master linear on Gobo

DMX channel order

1: Color 1 2: Gobo 1 3: Pan
4: Tilt

Presets available

Scan type: MINISCAN HPE

Short name: MINI H

Movement: Mirror - Brightness Maste on Shutter

DMX channel order

1: Color 1 2: Rotation 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Prisma

Presets available

Scan type: GOLDENSCAN 2 IRIS

Short name: GOLD 2

Movement: Mirror - Brightness Master on Iris

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt

Presets available - Option switches 1 and 2 on

Scan type: GOLDENSCAN 2 SHUTTER

Short name: GOLD 2

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt

Presets available- Option switches 1 and 2 on

Scan type: GOLDENSCAN 3 6 Channel

Short name: GOLD 3

Movement: Mirror - Brightness Master on SHUTTER (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt

Presets available

Scan type: GOLDENSCAN 3 8 Ch.

Short name: GOLD 3

Movement: Mirror - Brightness Master on SHUTTER (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Prism
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Gobo 1 8: Rotation 1

Presets available

Scan type: GOLDENSCAN HPE

Short name: GOLD H

Movement: Mirror - Brightness Master on SHUTTER (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Color 2
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Prism 8: Rotation 3 9: Focus

10: Gobo 1 11: Gobo 2 12: Rotation 1

Presets available

Scan type: SUPERSCAN

Short name: SUPER

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Dimmer 8: Prism 9: Focus
10: Cyan 11: Magenta 12: Yellow

Presets available

Scan type: SUPER MRG

Short name: S MRG

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Rotation 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Dimmer 8: Color 9: Focus
10: Cyan 11: Magenta 12: Yellow

Presets available

Scan type: SUPER ZOOM 12 Ch.

Short name: S ZOOM

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris 2: Color 3: Gobo
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Prism 8: Zoom 9: Focus
10: Cyan 11: Magenta 12: Yellow

Presets available

Scan type: SUPER ZOOM 16Ch.

Short name: S ZOOM

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris 2: Color 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Frost 8: Zoom 9: Focus
10: Cyan 11: Magenta 12: Yellow
13: Gobo 2 14: Rotation 1 15: Prism
16: Prism Rotation

Presets available

Scan type: STAGE SCAN 17Ch.

Short name: STAGE

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris 2: Color 3: Frost
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Zoom 8: Focus 9: Prism
10: Prism-Rot. 11: Gobo 1 12: Gobo 2
13: Rotation 1 14: Cyan 15: Magenta
16: Yellow 17: Remote Lamp Switch = Special

Scan type: STAGE LIGHT 300

Short name: SL 300

Movement: Head - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Color 1 2: Rotation1(Gobo) 3: Gobo1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Frost 8: Focus 9: Pan fine
10: Tilt fine

Scan type: STAGE COLOR 300

Short name: SC 300

Movement: Head - Brightness Master Dimmer

DMX channel order

1: Cyan 2: Magenta 3: Yellow
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Dimmer 8: Frost 9: Pan fine
10: Tilt fine

Scancommander

Scan type: STAGE COLOR 575

Short name: SC 575

Movement: Head - Brightness Master Dimmer

DMX channel order

1: Cyan	2: Magenta	3: Yellow
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Color1	8: Prisma	9: Frost
10: Color2(filter)	11: Dimmer	12: Special
Control	13: Pan fine	14: Tilt fine

Scan type: STAGE COLOR 1000

Short name: SC1000

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Cyan	2: Magenta	3: Yellow
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Color1	8: Frost	9: Dimmer
10: Pan fine	11: Tilt fine	

Scan type: STAGE COLOR 1200

Short name: SC1200

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Cyan	2: Magenta	3: Yellow
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Color1	8: Frost	9: Frost
10: Color2(filter)	11: Dimmer	12:
Special(control)	13: Pan fine	14: Tilt fine

Scan type: STAGE COLOR SV 1200

Short name: SC12SV

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Cyan	2: Magenta	3: Yellow
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Color1	8: Frost	9: Frost
10: Color2(filter)	11: Dimmer	12:
Special(control)	13: Pan fine	14: Tilt fine

Scan type: GOLDEN SPOT 13CH.

Short name: GO SPO

Movement: Head - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris	2: Color 1	3: Color 2
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Gobo 1	8: Rotation 1 (Gobo 1)	
9: Gobo 2	10: Focus	11: Pan fine
12: Tilt fine	13: Rotation 2 (Gobo 1 fine)	

Scan type: GOLDEN COLOR 1200

Short name: GO COL

Movement: Head - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Cyan	2: Magenta	3: Yellow
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Color 1=Warm Filter(amber)	8: Frost	
9: Pan fine	10: Tilt fine	

Scan type: STAGE ZOOM

Short name: S ZOOM

Movement: Head - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris	2: Color	3: Frost
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Zoom	8: Focus	9: Prism
10: Prism-Rot.3	11: Gobo 2	12: Gobo 1
13: Gobo-Rot. 1	14: Cyan	15: Magenta
16: Yellow	17: Special(Lamp)	18: Pan fine
19: Tilt fine		

Scan type: STAGE ZOOM SV 1200

Short name: S ZOSV

Movement: Head - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Iris	2: Color	3: Frost
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Zoom	8: Focus	9: Prism
10: Prism-Rot.3	11: Gobo 2	12: Gobo 1
13: Gobo-Rot. 1	14: Cyan	15: Magenta
16: Yellow	17: Special (Lamp)	18: Pan fine
19: Tilt fine	20: Rotation 2 (Gobo 1 fine)	

Scan type: SHADOW Followspot

Short name: SHADOW

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris	2: Color	3: Dimmer
4: Color Temp.=Special		

Scan type: TIGERSCAN

Short name: TIGER

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color	2: Shutter	3: Gobo
4: Rotation	5: Pan	6: Tilt

Tigerscans updated to 4.5 or higher version can be initialized as GOLDEN Scan 2 (Shutter). Gobo Rotation is then controlled via the Iris Channel.

Scan type: PINSCAN

Short name: PIN

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer	2: Pan	3: Tilt
-----------	--------	---------

Scan type: BAZUKA

Short name: BAZUKA

Movement: Mirror - Brightness Master on Iris

DMX channel order

1: Color 1	2: Shutter	3: Pan
4: Tilt	5: Iris	6: Focus

Scan type: POLYCOLOR

Short name: POLY C

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer	2: Focus	3: Shutter
4: Cyan	5: Magenta	6: Yellow

Scan type: TIGER M.R.G.

Short name: T MRG

No Movement: - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color 1	2: Shutter	3: Gobo 1
4: Rotation 1		

Scan type: TIGER CC/COLOUR CHANGER

Short name: T CC

No movement: - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color 1	2: Shutter	3: Focus
------------	------------	----------

Scan type: Combi Color

Short name: COMBI

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Cyan	2: Magenta	3: Yellow
4: Color 2	5: Color 1	6: Shutter
7: Dim + Fade	8: Frost	9: FOC; ovalizer
10: Zoom	11: PAN	12: PAN fine
13: TILT	14: TILT fine	15: SP2; reset
16: SP1; Lamp on/off	17: PAN fine; Pan tilt time	
18: SP3; color time	19: TIF; beam time	20: PRI; beam shape time

Presets not available

Scan type: MINISCAN HP3 44

Short name: MINHP3

Movement: -

DMX channel order

1: Color 1	2: Rotation 1	3: Gobo 1
4: Shutter + Fade	5: PAN	6: TILT
7: SP1; effects	8: Focus	9: Iris
10: SP2; reset	11: PAN fine	12: TILT fine

Presets not available

Manufacturer COEF

Scan type: PERFORMANCE 200

Short name: PER200

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Prism	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt

Presets available

!! Attention !! Performance 200 doesn't accept standard DMX 512 with more than 260 ch. as send by the Scancommander

Scan type: PERFORMANCE 1-3 6CH

Short name: PERF

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt

Presets available

Scan type: PERFORMANCE 3 9CH

Short name: PERF 3

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Prism	8: Prism-Rot.	9: Frost

Presets available

Scan type: PERFORMANCE 4 10CH

Short name: PERF 4

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Prism	8: Dimmer	9: Frost
10: Rotation 1		

Presets available

Scan type: 1200 DISCO 8 CH

Short name: 1200 D

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Shutter	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Rotation 1 (gobo)		
5: Prism	6: Rotation 3 (prism)	
7: Pan	8: Tilt	

Presets available

Type: COLOR SHOW 200 (color changer)

Short name: COL200

No movement - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Shutter	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Prism	5: Prism-Rot.	

Presets available

Type: MP 250 OPTIC HR+

Short name: MP250O

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Color 1	3: Color 2
4: Frost	5: Pan	6: Pan fine
7: Tilt	8: Tilt fine	9: Dimmer

Presets available

Type: MP 250 FRESNEL HR+

Short name: MP250F

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Rotation 1	5: Pan	6: Pan fine
7: Tilt	8: Tilt fine	9: Dimmer

Presets available

Scan type: MP 150 Spot

9

Short name: MP150S

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+Trig,5	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Rotation 1	5: PAN	6: PAN fine

7: TILT movements adjustment	8: TILT fine	9: SP1; time
------------------------------	--------------	--------------

Presets available

Scan type: MP 700 ZOOM

10

Short name: MP700Z

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+Trig,5	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Rotation 1	5: PAN	6: PAN fine

7: TILT filter	8: TILT fine	9: Color 2; color mode
10: Focus	11: Zoom	12: FRO; effect Frost/Prism
13: Iris	14: Dim	15: SP2; use
16: SP1; movements time adjustment		

Presets available

Scan type: MP 700 Wash

11

Short name: MP700W

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+Trig,5	2: Cyan	3: Magenta
4: Yellow	5: PAN	6: PAN fine

7: TILT	8: TILT fine	9: Color 1
10: Color 2	11: Zoom; beam shaping	
12: Frost	13: Dim	14: SP2; use mode
15: SP3; effects	16: SP1; movements time adjustment	

Presets not available

Scan type: Performance 250DV-6

12

Short name: P250DV

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+Trig,5	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Rotation 1	5: PAN	6: Tilt

Presets not available

Scan type: Performance 250 DVP9

13

Short name: P250DP

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+Fade	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Rotation 1	5: PRI; effects	6: Rotation 2; Prism rot
7: PAN	8: TILT	9: Dim

Presets not available

Scan type: Performance 1200 DVP-9

14

Short name: P12009

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+Fade	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Rotation 1	5: PRI; effects	6: Rotation 2; rot
7: PAN	8: TILT	9: Dim

Presets not available

Manufacturer COEMAR

Scan type: MICRO SCAN 400/650 AL/MSR

Short name: MICRO

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Gobo 1
4: Color 1	5: Shutter	6: Dimmer

Presets available

!! Attention !! Micro Scans 1 doesn't accept standard DMX 512 as it is send by the Scancommander

Scan type: MICRO SCAN 3

Short name: MICRO3

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Dimmer
4: Shutter	5: Gobo	6: Rotation
7: Color 1	8: Special	

Scan type: SAMURAI / ULTRASCAN

Short name: SAMURA

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Shutter
4: Color 1	5: Gobo 1	6: Iris
7: Dimmer	8: Reset =Special	

Presets available.

Scan type: MINI ULTRA 200

Short name: M ULTR

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Gobo1
4: Color 1	5: Shutter	
6: Reset =Special		

Scan type: MINI ULTRA 250

Short name: M ULTR

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Gobo1
4: Color 1	5: Shutter	6: Dimmer

Scancommander

Scan type: MINI ULTRA 2

Short name: M ULT2

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Fixed=0
4: Shutter	5: Gobo1	6: Rotation1
7: Color1	8: Special	

Scan type: NAT MM 1200 DX 10 Channel

Short name: MM 12X

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Dimmer
4: Shutter	5: Iris	6: Focus
7: Gobo 1	8: Rotation 1	9: Color1
10: Special		

Scan type: NAT MM 1200 PRISM 13 Ch.

Short name: MM 12PR

Movement: Mirror - Brightness Trigger on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Shutter	6: Iris
7: Focus	8: Gobo1	9: Rotation1
10: Prism	11: Rotation3(prism)	12: Color1
13: Special		

Scan type: NAT MM 1200 ZOOM 20 Ch.

Short name: MM 12ZO

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Dimmer	6: Shutter
7: Iris	8: Zoom	9: Focus
10: Gobo1	11: Rotation1(Gobo)	
12: Gobo2	13: Rotation2(Gobo)	
14: Prism	15: Rotation3(prism)	
16: Color1	17: Cyan	18: Magenta
19: Yellow	20: Special	

Scan type: NAT TM 1200 DX 12 Channel

Short name: TM 12X

Movement: Head - Brightness Trigger on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Speed1=Mode	6: Shutter
7: Iris	8: Focus	9: Gobo1
10: Rotation1(gobo)	11: Color1	12: Special

Scan type: NAT TM 1200 DXP 14 Channel

Short name: TMDXPR

Movement: Head - Brightness Trigger on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Pan Fine	3: Tilt
4: Tilt Fine	5: Speed 1=Mode	6: Shutter
7: Iris	8: Focus	
9: Gobo1	10: Rotation1(gobo)	
11: Prism	12: Rotation3(prism)	
13: Color1	14: Special	

Scan type: NAT TM 1200/4000 20Ch.

Short name: TM 12

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Speed1=Mode	6: Dimmer
7: Shutter	8: Iris	9: Focus
10: Gobo1	11: Rotation1(gobo)	
12: Gobo2	13: Rotation2(gobo)	
14: Prism	15: Rotation3(prism)	
16: Color1	17: Cyan	18: Magenta
19: Yellow	20: Special	

Scan type: NAT TM 2500 21 Ch.

Short name: TM 25

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Speed1=Mode	6: Dimmer
7: Shutter	8: Iris	9: Focus
10: Frost		
11: Gobo1	12: Rotation1(gobo)	
13: Gobo2	14: Rotation2(gobo)	
15: Prism	16: Rotation3(prism)	
17: Color1	18: Cyan	
19: Magenta	20: Yellow	21: Special

Scan type: CF 1200 HARD EDGE

Short name: CF12HE

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Dimmer	6: Shutter
7: Iris	8: Zoom	9: Focus
10: Gobo 1	11: Rotation 1(Gobo 1)	
12: Rotation 2 (Position Gobo 1)		
13: Gobo 2		
14: Prisma	15: Rotation 3 (Prisma)	
16: Color 1	17: Cyan	18: Magenta
19: Yellow	20: Special	

Scan type: CF 1200 SPOT

Short name: CF1200

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Dimmer	6: Shutter
7: Iris	8: Color 2 (filter)	9: Color1
10: Cyan	11: Magenta	12: Yellow
13: Special		

Scan type: PC 1000

Short name: PC1000

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer	2: Iris	3: Zoom
4: Focus	5: Frost	6: Cyan
7: Magenta	8: Yellow	

Scan type: DUETTO

Short name: DUETTO

Movement: 2 Mirror - Brightness Trigger on Shutter

DMX channel order

1: Pan=Mirror1	2: Tilt=Mirror2	3: Color1
4: Color2	5: Shutter	6: Special

Scan type: PCHMI

Short name: PCHMI

No Movement - Brightness Trigger on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer	2: Iris	3: Zoom
4: Focus	5: Frost	6: Cyan
7: Magenta	8: Yellow	9: Special

Scan type: CF 7 ZOOM WASH

Short name: CF7 ZW

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Tilt fine
4: Pan fine	5: Dimmer	6: Shutter
7: Focus	8: Speed 1 (Correction1)	
9: Color 1	10: Cyan	11: Magenta
12: Yellow	13: Special	

Presets available

Scan type: CF 7 HARD EDGE

Short name: CF7 HE

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 1: Pan | 2: Tilt | 3: Tilt fine |
| 4: Pan fine | 5: Dimmer | 6: Shutter |
| 7: Iris | 8: Zoom | 9: Focus |
| 10: Gobo 1 | 11: Rotation 1 | |
| 12: Rotation 2 (Gobo 1 fine) | | 13: Gobo 2 |
| 14: Prisma | 15: Pr.Rotation | 16: Frost (Lens) |
| 17: Cyan | 18: Magenta | 19: Yellow |
| 20: Special | | |

Presets available

Scan type: I-SPOT 150

Short name: I-S150

Movement: Head - **Brightness Trigger on Shutter**

DMX channel order

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 = Movement Speed | |
| 6: Shutter | 7: Focus | 8: Gobo 1 |
| 9: G1-Rot. = Gobo Position | | |
| 10: G2-Rot. = Gobo Rotation | | |
| 11: Color 1 | | |
| 12: Speed 2 = Gobo Shake and black-out | | |
| 13: Special = Lamp On, Reset | | |

Presets available

Scan type: I-SPOT 575

Short name: I-S575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Dimmer | 6: Shutter |
| 7: Iris | 8: Zoom | 9: Focus |
| 10: Gobo 1 | 11: CYAN = Gobo 1 Position | |
| 12: G1-Rot. = Gobo 1 Rotation | | |
| 13: Gobo 2 | 14: MAGENTA = Gobo 2 Position | |
| 15: G2-Rot. = Gobo 2 Rotation | | |
| 16: Prisma | 17: Color 1 | 18: Color 2 |
| 19: Speed 1 = Gobo and Color positioning mode | | |
| 20: Special = Lamp On, Reset, PAN/TILT speed control mode | | |

Presets available

Scan type: PROSPOT 250 LX

Short name: PS 250

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- | | | |
|--|-----------------------------|----------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 = Movement Speed | |
| 6: Dimmer | 7: Shutter | 8: Focus |
| 9: Gobo 1 | 10: G2-Rot. = Gobo Position | |
| 11: G1-Rot. = Gobo Rotation | | |
| 12: Prisma | 13: Color 1 | |
| 14: Cyan = Gobo Shake and black-out effect | | |
| 15: Magenta = Gobo Shake Amplitude | | |
| 16: Special = Lamp On, Reset | | |

Presets available

Scan type: PROWASH 250 LX

Short name: PW 250

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 = Movement Speed | |
| 6: Dimmer | 7: Shutter | |
| 8: Speed 2 = Black-out | | |
| 9: Focus | 10: Color 1 | |
| 11: Cyan | 12: Magenta | 13: Yellow |
| 14: Special = Lamp On, Reset | | |

Presets available

Scan type: INFINITY WASH S 18

28

Short name: INF_WS

Movement: -

DMX channel order

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 | 6: Dim + Fade |
| 7: Shutter | 8: Iris; zoom effect | |
| 9: Zoom | 10: Frost; effect wheel selection | |
| 11: PRI; effect wheel selection | 12: Rotation 1 | 13: Color |
| 14: Cyan | 15: Magenta | |
| 16: Yellow | 17: SP2; Zap Effect | 18: SP3; Lamp; Reset; |

Speed Control Mode

Presets not available

Scan type: INFINITY SPOT 24ch

29

Short name: INF_SP

Movement: -

DMX channel order

- | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 | 6: Dim + Fade |
| 7: Shutter | 8: Iris; zoom effect | |
| 9: Zoom | 10: Focus | 11: Gobo 1 |
| 12: Rotation 1 index gobo rot | 13: Rotation2 fine index rot | 14: Rotation 3gobo rot |
| 15: Gobo 2; break up gobo sel | | |
| 16: Frost | 17: Color 2 effect index rot | |
| 18: Color 1 color wheel | 19: Cyan | 20: Magenta |
| 21: Yellow | 22: SP2; Zap effect | |
| 23: PRI; gobo effect selection | 24: SP3; Lamp, reset, Speed Control Mode | |

Presets not available

Scan type: INFINITY ACL S 19ch

30

Short name: INFACL

Movement: -

DMX channel order

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 | 6: Dim + Fade |
| 7: Shutter | 8: Iris; iris diaphragm | |
| 9: Gobo 1, gobo sel | 10: Rotation 1; index gobo rot | 11: Rotation 2; fine index gobo |
| 12: Rotation 3 gobo rot | | |
| 13: Color 1; color wheel | 14: Cyan | 15: Magental |
| 16: Yellow | 17: SP2; Zap effect | |

Presets not available

Scantype: INFINITY Wash iFlex

31

Short name: INFIWA

Movement: -

DMX channel order

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 | 6: Dim + Fade |
| 7: Shutter | 8: Iris; iris diaphragm | |
| 9: Zoom | 10: Focus | 11: Gobo 1 |
| 12: Rotation 1 index gobo rot | 13: Rotation2 fine index rot | 14: Color 1 |
| 15: Color 2 | | |
| 16: Cyan | 17: Magenta | |
| 18: Yellow | 19: Frost; CTO | 20: SP2; Zap Effect |
| 21: Rotation3; Lamp power control | | |
| 22: SP3; Lamp, reset, Speed Control Mode | | |

Presets not available

Scan type: INFINITY Wash dmxE

32

Short name: INFIWE

DMX channel order

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Speed 1 | 6: Dim + Fade |
| 7: Shutter | 8: Iris; zoom effect | |
| 9: Zoom | 10: Focus | 11: Frost; effect wheel |
| 12: PRI effect rotation | 13: Color 1; color wheel | 14: cyan |
| 15: Rotation 1; cyan saturation | 16: magenta | 17: Rotation 2 magenta |
| 18: Yellow | 19: Frost; CTO | 20: SP2; Zap Effect |
| 21: Rotation3; Lamp power control | | |
| 22: SP3; Lamp, reset, Speed Control Mode | | |

Presets not available

Scan type: ISPOT 575 dmxE 20 ch

33

Short name: ISP575

Movement: -

DMX channel order

- | | | |
|--------------|---------------|------------|
| 1: Pan | 2: Pan fine | 3: Tilt |
| 4: Tilt fine | 5: Dim + Fade | 6: Shutter |

Scancommander

7: Iris 8: Zoom 9: Focus
10: Gobo 1 11:Rotation 2; index gobo
12: Rotation 3; gobo rot+ fine index 13: Rotation index 2
14: SP2; gobo 2 rot + fine index1 15: Rotation 2
16: PRI 17: Color 1 18: Color 2
19: SP1; gobo + color pos mode 20: SP3; Lamp; reset, speed

Presets not available

Scan type: ISPOT 1200 24 ch 34

Short name: IS1200

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Dim + Fade
7: Shutter 8: Iris; iris diaphragm
9: Focus 10: Zoom 11: Gobo 1; sel
12: Rotation 1 index gobo rot 13: Rotation2 gobo rot
14: Gobo 2 15: Color 2; index gobo 2 rot
16: Rotation3; gobo 2 rot 17: Frost; prism/rot
18: Color 1; color wheel 19: cyan 20: magenta
21: Yellow 22: SP2; conversion filter
23: PRI; slide effect 24: Lamp, reset, speed control mode

Presets not available

Scan type: ISPOT EXTREME24 ch 35

Short name: ISEXTR

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Dim + Fade
7: Shutter 8: Iris; iris diaphragm
9: Focus 10: Zoom 11: Gobo 1; sel
12: Rotation 1 index gobo rot 13: Rotation2 gobo rot
14: Gobo 2 15: Color 2; index gobo 2 rot
16: Rotation3; gobo 2 rot 17: Frost; prism/rot
18: Color 1; color wheel 19: cyan 20: magenta
21: Yellow 22: SP2; conversion filter
23: PRI; slide effect 24: Lamp, reset, speed control mode

Presets not available

Scan type: IWASH HALO 16ch 36

Short name: IWHALO

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Dim + Fade
7: Shutter 8: Zoom 9:Focus; PAR effect filter
 10: Color 1 11: Cyan 12: Magenta
13:Yellow 14: Color2; CTB 15: SP2; Color pos mode
16: SP3; motor reset / BO

Presets not available

Scan type: IWASH LED 12ch 37

Short name: IWHLED

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Dim + Fade
7: Shutter 8: Cyan; red 9:
Magenta;green
10:Yellow; blue 11 SP2; white balance color
12: :SP3; motor reset

Presets not available

Scan type: PSPOT 575 LX 16ch 38

Short name: PS575L

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Dim + Fade 6: Shutter
7: Iris 8: Focus 9: Gobo 1

10: Rotation 1 11: Rotation2 12: Gobo2
13: PRI 14: Color 1 15: SP2; Color pos mode
16: Sp3; motor reset / BO

Presets not available

Scan type: PSPOT 575 MB 22ch 39

Short name: PS575M

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Dim + Fade
7: Shutter 8: Iris; iris diaphragm
9: cyan; empty 10: Focus 11: Gobo 1; sel
12: Rotation 1 index gobo rot 13: Rotation2 gobo rot
14: Gobo 2 15: Magenta; empty
16: Rotation3; empty 17: Frost; prism/rot
18: Color 1; color wheel 19: Yellow; empty
20: Color 2; gobo and color pos
21: SP2; BO 22: SP3; Lamp, reset, speed control

Presets not available

Manufacturer DHA

Scan type: DIGITAL BEAMLIGHT

Short name: DIBEAM

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Color
7: Scroller test indication=Speed 1
8: Focus 9: Fans=Speed 2 10: Control=Special

Manufacturer DTS

Scan type: ARC 400 1

Short name: ARC400

DMX channel order

1: DIMMER 2:COLOUR1
3: SHUTTER; Strobe 4:ZOOM; beam angle

Presets not available

Scan type: ARC 575 2

Short name: ARC575

DMX channel order

1: DIMMER 2:COLOUR1; colour wheel
3: SHUTTER; Strobe 4: MAGENTA
5: YELLOW 6: COLOUR2; macro colour
7: FROST no function
8: SPECIAL; reset Lamp on-off

Presets not available

Scan type: ARC 1200 3

Short name: AR1200

DMX channel order

1: DIMMER 2:SHUTTER; Strobe
3: CYAN 4: MAGENTA
5: YELLOW 6: COLOUR1; macro colour
7: COLOUR 2 8: SPEED1; Ovalizer
9: SPEED2; Ovalizer Index 10: SPECIAL; reset Lamp on-off

Presets not available

Scan type: XSCAN 575 4

Short name: XSC575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN 2: PANFINE
3: TILT 4: TILTFINE
5: SPEED; Pan/ Tilt 6: DIMMER
7: SHUTTER; Strobe 8: COLOUR1; colour wheel
9: COLOUR2; colour wheel function
10: GOBO1; gobo wheel selection
11: GO-ROT1; gobowheel index / rotation
12: GO-ROT2; Effect wheel rotation
13: FOCUS 14: GOBO2; static gobo wheel
15: SPECIAL3; reset Lamp on/off

Presets not available

Short name: XR250W

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: PAN
- 2: PANFINE
- 3: TILT
- 4: TILTFINE
- 5: SPEED; Speed Pan/ Tilt
- 6: DIMMER
- 7: SHUTTER; Strobe
- 8: COLOUR1; colour wheel
- 9: CYAN
- 10: MAGENTA
- 11: YELLOW
- 12: SPEED2; Pan/ Tilt
- 13: COLOUR1; macro colour
- 14: IRIS
- 15: ZOOM; beam angle
- 16: SPECIAL; reset Lampe on/off

Presets not available

Scan type: XR250 SPOT 6

Short name: XR250S

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: PAN
- 2: PANFINE
- 3: TILT
- 4: TILTFINE
- 5: SPEED1; Pan/ Tilt
- 6: DIMMER
- 7: SHUTTER; Strobe
- 8: COLOUR1; colour wheel
- 9: COLOUR2; colour wheel function
- 10: GOBO1; gobo wheel selection
- 11: GO-ROT1; gobowheel index / rotation

- 12: GO-ROT2; Effect wheel rotation
- 13: FOCUS
- 14: SPECIAL; reset Lamp on/off

Presets not available

Scan type: XR 5 SPOT 7

Short name: XR5SPO

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: PAN
- 2: PANFINE
- 3: TILT
- 4: TILTFINE
- 5: SPEED1; Pan/ Tilt
- 6: DIMMER
- 7: SHUTTER; Strobe
- 8: COLOUR1; colour wheel
- 9: COLOUR2; colour wheel function
- 10: GOBO1; gobo wheel selection
- 11: GOBO2; gobomode
- 12: GO-ROT1; gobowheel index / rotation
- 13: SPEED2; gobo fine index
- 14: GO-ROT3
- 15: GO-ROT2; Effect wheel rotation
- 16: FOCUS
- 17: SPECIAL; reset Lamp on/off

Presets not available

Scan type: XR7 + XR8 WASH 8

Short name: XR7/8W

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: PAN
- 2: PANFINE
- 3: TILT
- 4: TILTFINE
- 5: SPEED1; Pan/ Tilt
- 6: DIMMER
- 7: SHUTTER; Strobe
- 8: COLOUR1; colour wheel
- 9: CYAN
- 10: MAGENTA
- 11: YELLOW
- 12: SPEED2; Pan/ Tilt
- 13: COLOUR1; macro colour
- 14: IRIS
- 15: ZOOM; beam angle
- 16: SPECIAL; reset Lampe on/off

Presets not available

Scan type: XR7 SPOT 9

Short name: XR7SPO

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: PAN
- 2: PANFINE
- 3: TILT
- 4: TILTFINE
- 5: SPEED1; Pan/ Tilt
- 6: DIMMER
- 7: SHUTTER; Strobe
- 8: COLOUR1; colour wheel
- 9: COLOUR2; colour wheel function
- 10: GOBO1; gobo wheel selection
- 11: GO-ROT1; gobowheel index / rotation
- 12: GO-ROT2+M_FIX,0; no function
- 13: FOCUS
- 14: GOBO2; static gobo wheel
- 15: SPECIAL; reset Lamp on/off

Presets not available

Scan type: XR8 SPOT

10

Short name: XR8SPO

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: PAN
- 2: PANFINE
- 3: TILT
- 4: TILTFINE
- 5: SPEED1; Pan/ Tilt
- 6: DIMMER
- 7: SHUTTER; Strobe
- 8: COLOUR1; colour wheel
- 9: COLOUR2; colour wheel function
- 10: GOBO1; gobo wheel selection
- 11: GO-ROT1; gobowheel mode
- 12: GO-ROT2; Index gobo/rotgobo
- 13: GOBO2; gobo fine index
- 14: GO-ROT3
- 15: SPEED2; Effect wheel rotation
- 16: FOCUS
- 17: FROST
- 18: ZOOM
- 19: SPECIAL; reset Lamp on/off

Presets not available

Scan type: XM 1200 Spot 18ch 11

Short name: XM12SP

Movement: -

DMX channel order

- 1: Pan
- 2: Pan fine
- 3: Tilt
- 4: Tilt fine
- 5: Dim + Fade1
- 6: Shutter; strobe
- 7: Color 1; color wheel
- 8: Color 2; color wheel function
- 9: Gobo1; gobo wheel selection
- 10: Rotation1; gobo wheel mode
- 11: Rotation2; index gobo / rot gobo
- 12: Gobo2; gobo fine index
- 13: Iris
- 14: SP1; effect
- 15: SP2; effect wheel rotation
- 16: Focus
- 17: Zoom
- 18: SP3; reset; lamp on / off

Presets not available

Scan type: XR 1200 WASH 16ch 12

Short name: XR12WA

Movement: -

DMX channel order

- 1: Pan
- 2: Pan fine
- 3: Tilt
- 4: Tilt fine
- 5: Speed 1
- 6: Dim + Fade
- 7: Shutter
- 8: Color 1; color wheel
- 9: Cyan
- 10: Magenta
- 11: Yellow
- 12: SP2; speed CMY / DIM
- 13: Color2; macro color
- 14: Iris; effect
- 15: Zoom
- 16: SP3; reset, lamp on / off

Presets not available

Scan type: XR 9 SPOT 18ch 13

Short name: XR9SPO

Movement: -

DMX channel order

- 1: Pan
- 2: Pan fine
- 3: Tilt
- 4: Tilt fine
- 5: Speed 1
- 6: Dim + Fade
- 7: Shutter
- 8: Color 1
- 9: Color 2
- 10: Gobo 1
- 11: Rotation 1; gobowheel mode
- 12: Rotation 2; index gobo/rotgobo
- 13: Iris
- 14: Pri
- 15: Focus
- 16: Zoom
- 17: Frost;
- 18: SP3; reset, lamp on / off

Presets not available

Scan type: DELTA R 15ch 14

Short name: DELTAR

Movement: -

DMX channel order

- 1: Pan
- 2: Pan fine
- 3: Tilt
- 4: Tilt fine
- 5: Speed 1
- 6: Shutter
- 7: Dim + Fade
- 8: Cyan, red
- 9: Magenta, green
- 10: Yellow, blue
- 11: Color 1
- 12: Frost
- 13: Color2, macro color
- 14: SP2: functions
- 15: SP3; reset, lamp on / off

Presets not available

Scan type: XR 700 WASH 16ch 15

Short name: XR70WA

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Dim + Fade
7: Shutter 8: Color1, color wheel
9: Cyan 10: Magenta 11: Yellow
12: SP2; speed CMY / Dim 13: Color2; macro color
14: Iris, effect 15: Zoom 16: SP3; reset, lamp on / off

Presets not available

Scan type: XR 700 SPOT 22ch 16

Short name: XR70SP

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Dim + fade 6: Shutter, strobe
7: Color 1 8: Cyan 9: Magenta
10: Yellow 11: SP1; speed CMY
12: SP2; speed macro 13: Gobo 1 14: Rotation1
15: Gobo2 16: Rotation2 17: Iris
18: PRI, effects 19: Rotation3; effect rot
20: Focus 21: Zoom 22: SP3 reset, lamp on / off

Presets not available

Scan type: XM 2500 SPOT 18ch 17

Short name: XM25SP

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Dim + Fade 6: Shutter, strobe
7: Color 1, color wheel 8: Color2; color wheel function
9: Gobo1; gobo wheel function 10: Rotation1; gobo wheel mode
11: Rotation2; index gobo / rotgobo
12: Gobo2; gobo fine index 13: Iris
14: SP1; effect 15: SP2; effect wheel rotation
16: Focus 17: Zoom
18: SP3; reset, lamp on / off

Presets not available

Scan type: XR 4 WASH 10 ch 18

Short name: XR4_WA

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Dim + Fade
7: Shutter, strobe 8: Color1, color wheel
9: PRI, effect 10: SP3; reset, lamp on / off

Presets not available

Scan type: XR 5 Wash 16ch 19

Short name: XR5_WA

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed PAN / Tilt 6: Dim + Fade
7: Shutter 8: Color1; color wheel
9: Cyan 10: Magenta 11: Yellow
12: SP2; speed CMY / Dim 13: Color2; macro color
14: Iris, effect 15: Zoom
16: SP3; reset

Presets not available

Manufacturer EASYLIGHT

Scan type: TWIST HTI 300 DMX

Short name: TWIST

Movement: Mirror - Brightness Master on Gobo

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Color
4: Gobo

Scan type: EASYLIGHT SCAN 3

Short name: EASY 3

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Tilt 2: Pan 3: Gobo 1
4: Iris 5: Shutter 6: Color 1

Scan type: EASYLIGHT SCAN 3D2

Short name: EASY32

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Tilt 2: Pan 3: Gobo 1
4: Iris 5: Shutter 6: Color 1
7: Prisma

Scan type: EASYLIGHT RAINBOW

Short name: EASYRB

No Movement - Brightness Master on Gobo

DMX channel order

1: Color 1 2: Gobo 1

Scan type: EASYLIGHT COLORE LC

Short name: EASYCL

No Movement - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Shutter 2: Color 1

Scan type: EASYLIGHT COLORE 2

Short name: EASYC2

No Movement - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Shutter 2: Color 1 3: Prisma
4: Gobo 1

Manufacturer FAL

Scan type: FAL 2000

Short name: F2000

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color 1 2: Gobo 1 3: Rotation 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Prisma

Scan type: FAL 2000 XL/XLD

Short name: F2000X

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Zoom
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Focus 8: Gobo 1 9: Rotation 1
10: Prisma 11: Pr.-Rotation

Scan type: FAL 2000 XLDX

Short name: F2000X

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Zoom
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Focus 8: Gobo 1 9: Rotation 1
10: Prisma 11: Pr.-Rotation 12: Cyan
13: Magenta 14: Yellow

Scan type: ROULETTE 575/1200

Short name: ROULET

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color 1	2: Gobo 1	3: Rotation 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Prisma	8: Color 2	

Scan type: PROSCAN II HR

Short name: PROSC2

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Focus	8: Gobo 2	9: Rotation 2
10: Prisma	11: Pr.-Rotation	12: Frost
13: Pan fine	14: Tilt fine	

Presets available

Scan type: PROSCAN X HR

Short name: PROSCX

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Focus	8: Gobo 2	9: Rotation 2
10: Prisma	11: Pr.-Rotation	12: Pan fine
13: Tilt fine		

Presets available

Scan type: PROMO 2/3 HR

Short name: PROMO2

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Focus	2: Rotation 2	3: Rotation 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt

Scan type: THREE SIXTY

Short name: 360

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color 1	2: Gobo 1	3: Color 2
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Pan fine	8: Tilt fine	

Scan type: THREE SIXTY 2

Short name: 360 2

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color 1	2: Gobo 1	3: Rotation 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Prisma	8: Gobo 2	9: Pan fine
10: Tilt fine		

Manufacturer FLY

Scan type: FOS 3

Short name: FOS 3

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Zoom	2: Focus	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Dimmer	8: Prisma	9: AUX=Special
10: Cyan	11: Magenta	12: Yellow

Presets available

Scan type: FOS 4

Short name: FOS 4

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris	2: Rotation 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Dimmer	8: Prisma	9: AUX=Special
10: Cyan	11: Magenta	12: Yellow

Presets available

Scan type: PALETTE

Short name: PALETT

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer	2: Focus	3: Cyan
4: Magenta	5: Yellow	

Manufacturer FUTURELIGHT

Scan type: MIRACLE

Short name: MIRACL

No movement - No Brightness Master

DMX channel order

1: Color 1	2: Rotation 1	3: Gobo 1
4: Gobo 2		

Scan type: CC-200

Short name: CC-200

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Color 1	2: Color 2	3: Special
4: Dimmer		

Scan type: SC-330/370/ H-250

Short name: SC-H

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo 1		

Scan type: PROMOTIOM SCAN

Short name: PROMOT

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Rotation 1	6: Shutter
7: Focus	8: Zoom	9: Speed 1
10: Pan fine	11: Tilt fine	

Presets available.

Scan type: GENESIS

Short name: GENES

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo1	5: Gobo 2	6: Iris
7: Shutter	8: Prisma	

Scan type: VOYAGER

Short name: VOYAG

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Rotation 1	6: Iris
7: Shutter	8: Prisma	

Presets available

Scan type: DUKE 1200

Short name: DUKE 12

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
--------	---------	------------

Scancommander

4: Gobo1 5: Rotation 1 6: Iris
7: Shutter 8: Prisma

Presets available

Scan type: ADVERT SCAN HR

Short name: ADVERT

Movement: Mirror - No Brightness Master

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: (not used)
4: Gobo 1	5: Rotation 1	6: Special
7: Focus	8: (not used)	9: Speed 1
10: Pan fine	11: Tilt fine	

Scan type: SC-250

Short name: SC-250

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Rotation 1	6: Shutter

Scan type: SC-530/570 HR

Short name: SC-530

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Gobo 1	9: Dimmer
10: Pr.-Rotation		

Scan type: SC-740 HR

Short name: SC-740

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Gobo 2	9: Dimmer
10: (no used)	11: Gobo 1	12: Rotation 1
13: Iris		

Scan type: SC-780 HR

Short name: SC-780

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Gobo 2	9: Prisma
10: Pr.-Rotation	11: Gobo 1	12: Rotation 1
13: Iris	14: Focus	15: Shutter
16: Dimmer		

Scan type: SC-940/980 HR

Short name: SC-940

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Color 2	9: Prisma
10: Gobo 2	11: Gobo 1	12: Rotation 1
13: Iris	14: Focus	15: Shutter
16: Dimmer		

Scan type: MH 640 WASHLIGHT

Short name: MH 640

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Cyan	9: Magenta
10: Yellow	11: Speed 2	12: Color 2
13: Prisma	14: (no used)	15: Shutter
16: Dimmer		

Scan type: MH 660 SPOT HR

Short name: MH 660

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: (no used)	9: Prisma
10: Pr.-Rotation	11: Gobo 1	12: Rotation 1
13: (no used)	14: Focus	15: Shutter
16: Dimmer		

Scan type: MH 840 WASHLIGHT

Short name: MH 840

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Cyan	9: Magenta
10: Yellow	11: Speed 2	12: Color 2
13: Prisma	14: Zoom	15: Shutter
16: Dimmer		

Scan type: MH 860 SPOT

Short name: MH 860

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Color 2	9: Prisma
10: Gobo 1	11: Gobo 2	12: Rotation 1
13: Iris	14: Zoom	15: Shutter
16: Dimmer		

Manufacturer GENIUS

Scan type: OMEGA 2

Short name: OMEGA2

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Special	2: Color 1	3: Gobo 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Dimmer	8: Prisma	9: Gobo 2
10: Rotation 2		

Manufacturer GLP

Scan type: MINI STAR TEC

Short name: M STAR

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Speed 1
4: Gobo 1	5: Rotation 1	6: Shutter

Scan type: MIGHTY SCAN

Short name: MIGHTY

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Speed 1
4: Color 1	5: Gobo 1	6: Shutter

Scan type: MAX

Short name: MAX

Movement: Head - Brightness Trigger on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Speed1=Pan
4: Speed2=Tilt	5: Rotation1	6: Color1
7: Gobo1	8: Shutter	

Scan type: STARTEC 2000 EXT9

Short name: STAR X

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color
4: Gobo 1	5: Shutter	6: Special
7: Speed	8: Rotation 1	9: Iris

Presets available

Scan type: STAR TEC 1200 12CH.

Short name: STAR12

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Color 1	6: Gobo 1
7: Rotation 1	8: Iris	9: Prisma
10: Shutter	11: Focus	12: Special

Scan type: JOY 300

Short name: JOY

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Color 1	6: Gobo 1
7: Shutter	8: Dimmer	9: Rotation 1
10: Prisma	11: Special	

Scan type: PATENT 575 1=FINE

Short name: PATENT

Movement: Head - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan fine	2: Pan	3: Tilt fine
4: Tilt	5: Speed 1	6: Speed 2
7: Special	8: Color 1	9: Gobo 1
10: Shutter	11: Rotation 1	12: Iris
13: Focus		

Presets available

Scan type: PATENT 575 1=COARSE

Short name: PATENT

Movement: Head - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Speed 2
7: Special	8: Color 1	9: Gobo 1
10: Shutter	11: Rotation 1	12: Iris
13: Focus		

Presets available

Scan type: PATENT 1200 17CH.

Short name: PATE12

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Speed 2
7: Special	8: Color 1	9: Gobo 1
10: Shutter	11: Rotation 1	12: Iris
13: Focus	14: Gobo 2	15: Rotation 2
16: Prisma	17: Dimmer	

Presets available

Scan type: YPOC 250 Color

11

Short name: YPOCOL

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE
5: COLOUR1	6: CYAN
7: MAGENTA	8: YELLOW
9: SHUTTER	10: DIMMER
11: FROST	12: SPECIAL
13: SPEED2	14: SPEED1

Presets not available

Scan type: YPOC 250 Laser

12

Short name: YPO25L

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE
5: COLOUR1	6: GOBO1
7: GO-ROT1	8: PRISMA
9: SHUTTER	10: DIMMER
11: FOCUS	12: SPECIAL
13: SPEED2	14: SPEED1
15: FROST	

Presets not available

Scan type: YPOC 250 COL Basic

13

Short name: YPOCOB

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE
5: COLOUR1	6: SHUTTER
7: DIMMER	8: FROST; special function
9: SPECIAL; movement	10: SPEED1; pan tilt

Presets not available

Scan type: YPOC 250 Basic

14

Short name: YPO25B

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE
5: COLOUR1	6: GOBO1
7: SHUTTER	8: DIMMER
9: FOCUS; special function	10: SPECIAL; movement
11: SPEED2; pan tilt	12: SPEED1; Laser

Presets not available

Scan type: YPOC 575 GLP-MODE

15

Short name: YPO575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE

5: COLOUR1 6: GOBO1
 7: GO-ROT1 8: GOBO2
 9: SHUTTER 10: DIMMER
 11: FOCUS 12: PRISMA
 13: SPECIAL 14: SPEED2
 15: SPEED1 16: MAGENTA

Presets not available

Scan type:YPOC 575 Colour 16

Short name: YP575C'

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN 2: PANFINE
 3: TILT 4: TILTFINE
 5: COLOUR1 6: CYAN
 7: MAGENTA 8: YELLOW
 9: SHUTTER 10: DIMMER
 11: FOCUS; Beamshape 12: ZOOM
 13: SPECIAL 14: SPEED2; Movement
 15: SPEED1; Pan Tilt

Presets not available

Scan type:YPOC 575 PRO 17

Short name: YP575P

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN 2: PANFINE
 3: TILT 4: TILTFINE
 5: COLOUR1 6: GOBO1
 7: GO-ROT1 8: GOBO2
 9: SHUTTER 10: DIMMER
 11: FOCUS 12: PRISMA
 13: IRIS 14: SPECIAL
 15: SPEED2; movement 16: SPEED1; Pan/Tilt

Presets not available

Scan type:YPOC 700 18

Short name: YPO700'

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN 2: PANFINE
 3: TILT 4: TILTFINE
 5: COLOUR1 6: COLOUR2
 7: GOBO1 8: GO-ROT1
 9: GOBO2 10: GO-ROT2
 11: GO-ROT3 12: SHUTTER
 13: DIMMER 14: FOCUS
 15: ZOOM 16: FROST
 17: PRISMA 18: IRIS
 19: SPECIAL 20: SPEED2; movement
 21: SPEED1; Pan/Tilt

Presets not available

Scan type:YPOC 700 CMY 19

Short name: YP700C

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN 2: PAN FINE
 3: TILT 4: TILT FINE
 5: COLOUR 6: CYAN
 7: MAGENTA 8: YELLOW
 9: GOBO1 10: GO-ROT1
 11: GOBO2 12: SHUTTER
 13: DIMMER 14: FOCUS
 15: ZOOM 16: FROST
 17: PRISMA 18: IRIS
 19: COLOUR2; CTO 20:GO- ROT2; effect wheel
 21: GO-ROT3; effect wheel rotation
 22: SPECIAL 23: SPEED2
 24: SPEED1; Pan/Tilt

Presets not available

Scan type: Impression RGB Normal Mode 20

Short name: IMPRES

Movement: -

DMX channel order

1: Pan coarse 2: Pan fine 3: Tilt coarse
 4: Tilt fine 5:Color1, fixed color 6: Cyan, red 0.. 255
 7: Magenta, green 0..255 8:Yellow, blue 0..255
 9: Shutter 10: Dim+M_fade,0
 11: Color2, color temperature 12: SP3; special
 13: SP2; movement 14: SP1;pan/tilt speed

Presets not available

Scan type: Impression WHITE AMBER Normal Mode 21

Short name: IMP_WA

Movement: -

DMX channel order

1: Pan coarse 2: Pan fine 3: Tilt coarse
 4: Tilt fine 5:Color1, CO mix white 6: Color2, CO mix amber
 7: Shutter 8: Dim+M_fade,0
 9: SP2; movement 10: SP1;pan/tilt speed

Presets not available

Manufacturer GRIVEN

Scan type: CRUISER

Short name: CRUISE

Movement: Mirror -Brightness Master on Focus

DMX channel order

1: Cyan 2: Magentat 3: Yellow
 4: Prism 5: Color 1 6: Color 2
 7: Pan 8: Tilt 9: Gobo 1
 10: Focus 11: Zoom

Manufacturer HIGH END

Scan type: TRACKSPOT

Short name: TRACK

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Color 1
 4: Gobo 1 5: Shutter 6: Dimmer
 7: Speed1

Presets available.

Scan type: TECHNOBEAM

Short name: Techno

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine
 3: Tilt 4: Tilt fine
 5: Color 2 (Color Function 1) 6: Color 1

7: Gobo 2 (LithoFunction) 8: Gobo 1
 9: Rot. 1 (gobo coarse) 10: Rot. 2(gobo fine)
 11: Prism 12: Effect Ro t(Rot-prism)
 13: Focus 14: Shutter
 15: Dimmer 16: Speed 1 (Mspeed)
 17: Speed 2 (laser) 18: Special (control)

Presets available.

Scan type: TECHNOBEAM IRIS

Short name: TEC IR

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine
3: Tilt	4: Tilt fine
5: Color 2 (Color Function 1)	6: Color 1
7: Gobo 2 (LithoFunction)	8: Gobo 1
9: Rot. 1 (gobo coarse)	10: Iris
11: Prism	12: Effect Rot (Rot-prism)
13: Focus	14: Shutter
15: Dimmer	16: Speed 1 (Mspeed)
17: Speed 2 (laser)	18: Special (control)

Presets available.

Scan type: INTELLABEAM 8 CH

Short name: I BEAM

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Shutter	6: Dimmer
7: Iris	8: Speed	

Presets available.

Scan type: INTELLABEAM 13 CH

Short name: I BEAM

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Color 1	6: Color 2
7: Gobo 1	8: Gobo 2	9: Shutter
10: Dimmer	11: Iris	12: Speed
13: Home=Special		

Presets available.

Scan type: CYBERLIGHT CX MODE3

Short name: CYBERX

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Color 1	6: Gobo 1
7: Gobo 2	8: Rotation 1	9: Focus
10: Iris	11: Prism	12: Shutter
13: Dimmer	14: Speed	15: Control=Special

Presets available. Set Cyberlight to Mode 3.

Scan type: CYBERLIGHT M2/LITHO

Short name: CYBER

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Color 1	6: Cyan
7: Magenta	8: Yellow	9: Gobo 1
10: Gobo 2	11: Rotation 1	12: Zoom
13: Focus	14: Iris	15: Prism
16: Frost	17: Shutter	18: Dimmer
19: Speed 1	20: Contol=Special	

Presets available. Set Cyberlight to Mode 2.

See special issue at the end of the manual.

Scan type: STUDIO COLOR

Short name: ST COL

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Color-function=Color 2	

6: Color 1	7: Cyan	8: Magenta
9: Yellow	10: Zoom	11: Frost
12: Shutter	13: Dimmer	14: Speed
15: Control=Special	16: Checksum=0 (fix)	

Presets available.

Scan type: STUDIO COLOR 250

Short name: ST CO2

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Color-function=Color 2	
6: Cyan	7: Magenta	8: Yellow
9: Zoom	10: Focus	11: Shutter
12: Dimmer	13: Speed 1	14: Speed 2
15: Control=Special		

Presets available.

Scan type: STUDIO SPOT 5A

Short name: ST SPO

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine1	5: Cyan	6: Color1
7: Magenta	8: Color 2	9: Yellow
10: Gobo1	11: Rotation Gob 1	12: Zoom
13: Prism	14: Gobo 2	15: Rotation Gob 2
16: Rotation Prism	17: Frost	18: Focus
19: Iris	20: Shutter	21: Dimmer
22: Speed 1	23: Speed 2	24: Special

Presets available.

Scan type: STUDIO SPOT CMY

Short name: ST CMY

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine1	5: Color 1	6: Cyan
7: Magenta	8: Yellow	9: Color 2
10: Gobo1	11: Rotation Gob 1	12: Zoom
13: Prism	14: Gobo 2	15: Rotation Gob 2
16: Ro.Prism = Gobo 2 fine	17: Frost	
18: Focus	19: Iris	20: Shutter
21: Dimmer	22: Speed 1	23: Speed 2
24: Special		

Presets available.

Scan type: STUDIO BEAM PC V1.0

Short name: ST BEA

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine1	5: Color 1	6: Cyan
7: Magenta	8: Yellow	9: Rotation 1
10: Zoom	11: Prism	12: Shutter
13: Dimmer	14: Speed 1	15: Speed 2
16: Special		

Presets available.

Scan type: STUDIO SPOT 250

Short name: ST SP2

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine1	5: Color 2	6: Color 1
7: Gobo 2	8: Gobo 1	9: Rotation 1
10: Prisma	11: Pr.-Rotation	12: Focus
13: Iris	14: Shutter	15: Dimmer
16: Speed 1	17: Speed 2	18: Special

Presets available.

Scan type: TECHNPRO 12CH.

Short name: TECHPR

No Movement - Brightness Master on Dimmer

Scancode

DMX channel order
1: Rotation1(color1) 2:Color1
3: Rotation2(color2) 4: Color2
5: Prism 6: Rotation3(prism)
7: Focus 8: Shutter 9: Dimmer
10: Speed1(motor) 11: Speed2(laser) 12: Special

Scan type: TRACKSPOT MAINLIGHT

Short name: TRAC M

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Color 1 2: Gobo 1 3: Shutter
4: Dimmer 5: Speed 1

Scan type: TECHNORAY HR 14 CH.

Short name: TECHRA

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Color 2 2: Color 1 3: Gobo 2
4: Gobo 1 5: Rotation 1 6: Rotation 2
7: Prisma 8: Pr.-Rotation 9: Focus
10: Shutter 11: Dimmer 12: Speed 1
13: Speed 2 14: Special

Scan type: DATAFLASH

Short name: DATAFL

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Dimmer 2: Prisma 3: Shutter

Manufacturer JB

Scan type: VARYSCAN P3 10

Short name: VS P3

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN 2: TILT
3: PANFINE 4: TILTFINE
5: SPECIAL; Sicherheit 6: SHUTTER
7: DIMMER 8: IRIS
9: FOCUS 10: GOBO1
11: GO-ROT1; keine Funktion
12: GOBO2 13: GO-ROT2
14: COLOUR1 15: COLOUR2 1 6 :
MAG+M_FIX,0; keine Funktion
17: PRISMA 18: RO3
19: FROST; keine Funktion
20: SPEED1; bewegung echtzeit/verzögert
21: SPEED2; effekte echtzeit/verzögert
22: ZOOM; dimmer schliesseffekte

Presets not available

Scan type: VARYSCAN SYSTEM 1 Protocol: Analogue

Short name: VS 1

Movement: Mirror - No Brightness Master

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1

Scan type: VARYSCAN 3 SPEC+ 6C

Short name: VS3SP6

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Dimmer 6: Rotation 1

Scan type: VARYSCAN 3 SPECIALP

Short name: VS3SP8

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Dimmer 6: Speed1
7: Rotation 1 8: Prism

Scan type: VARYSCAN III 700

Short name: VS3700

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer /Shutter

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Shutter 6: Iris
7: Dimmer 8: Focus 9: Rotation 1
10: Prism 11: Magenta 12: Yellow
13: Cyan

Presets available

Scan type: VARYSCAN IV 1200

Short name: VS 4

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Shutter 6: Iris
7: Rotation 1 8: Prisma

Presets available

Scan type: VARYSCAN IV 1200 EV

Short name: VS 4EV

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Shutter 6: Iris
7: Rotation 1 8: Prisma 9: Gobo 2
10: Pan fine 11: Tilt fine

Presets available

Scan type: VARYSCAN 5 MV

Short name: VS5 MV

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order
1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Color 2 6: Color 1
7: Shutter 8: Focus 9: Iris
10: Zoom 11: Speed 1 12: Gobo 1
13: Rotation 2 14: Gobo 2 15: Gobo 2
16: Rotation 1 17: Prisma 18: Rotation3(prism)
19: Frost 20: Cyan 21: Yellow
22: Magenta

Scan type: VARYSCAN 6 SPOT

Short name: VS6 SP

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Dimmer 6: Iris
7: Rotation 1 8: Prisma 9: Focus
10: Shutter 11: Pan fine 12: Tilt fine

Scan type: VARYSCAN 6 WASH

Short name: VS6 WA

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Cyan
4: Magenta 5: Yellow 6: Iris
7: Dimmer 8: Shutter 9: Special
10: (no used) 11: Pan fine 12: Tilt fine

Scan type: VARYCOLOR 2000

Short name: VCOLOR

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Special 2: Fixed=0 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Shutter 6: Prism

Scan type: VARYCOLOR 7 1200 JB 13

Short name: VC712J

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: PAN fine
4: Tilt fine 5: SP3; lamp reset 6: Shutter, M_fade
7: Dim 8: Gobo 1 9: Zoom
10: Color2; CMY macro 11: Cyan 12: Magenta
13: Yellow 14: PRI, CTO filter 15: Color 1
16: SP1; pan tilt speed 17: Rotation1
18: SP2; blachout move

Presets not available

Scan type: VARYCOLOR P3 JB 14

Short name: VCP3JB

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: SP3; lamp reset 6: Shutter + M_fade
7: Dim 8: Gobo1, beam shape
9: Zoom 10: Color2, CMY macro 11: Cyan
12: Magenta 13: Yellow 14: Rotation2, beam shape rot 15:
Color 1 16: SP1; pan tilt speed 17: Rotation 1
18: SP2; blackout move

Presets not available

Scan type: VARYCOLOR P6 JB 15

Short name: VCP6JB

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: SP3; lamp reset 6: Shutter+ M_Fade
7: Dim 8: Gobo1 9: Zoom
10: Color2, CMY macro 11: Cyan 12: Magenta
13: Yellow 14: Pri 15: Color1
16: SP1; pan tilt speed 17: Rotation1; effect speed
18: Sp2; blackout move

Presets not available

Scan type: VARYLED 384 16

Short name: VLD384

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: SP3; white adjust 6: Shutter+ M_Fade
7: Dim 8: Gobo1; rgb color macro
9: Cyan, red 10: Magenta, green 11: Yellow, blue
12: Color1 13: SP1, pan tilt speed
14: Rotation 1 15: SP2; blackout move

Presets not available

Scan type: VARYSCAN P2 22ch 17

Short name: VS_P2_

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: SP3; sicher 6: Shutter
7: Dim + M_fade 8: Iris + M-Fix
9: Focus 10: Cyan +M_Fix, keine Funktion
11: Yellow +M_Fix, keine Funktion
12: Gobo 1 13: Rotation1
14: Color1 15: Color 2
16: Magenta + M_Fix, keine Funktion 17: Pri
18: Rotation3 19: Frost+M_Fix, keine Funktion
20: SP1; bewegung echtzeit/verzögert
21: SP2; effekte echtzeit / verzögert
22: Zoom, dimmer schliesseffekt

Presets not available

Scan type: VARYSCAN P6 22ch 18

Short name: VS_P6_

Movement: -

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: SP3; sicher 6: Shutter
7: Dim + M_fade 8: Iris 9: Focus
10: Gobo1 11: Rotation2+M_Fix, keine Funktion
12: Gobo 2 13: Rotation1
14: Color1 15: Color 2
16: Magenta + M_Fix, keine Funktion 17: Pri
18: Rotation3 19: Frost+M_Fix, keine Funktion 20:
SP1; bewegung echtzeit/verzögert
21: SP2; effekte echtzeit / verzögert
22: Zoom, dimmer schliesseffekt

Presets not available

Manufacturer LAMPO

Scan type: SINTESI+SUPER

Short name: SINTES

Movement: Mirror - Brightness Master on Iris

DMX channel order

1: Iris 2: Pan 3: Tilt
4: Color 1 5: Gobo 1 6: Shutter

Presets available

Scan type: COLUMBUS

Short name: COLUMB

Movement: Mirror - Brightness Master on Iris

DMX channel order

1: Iris 2: Pan 3: Tilt
4: Color 1 5: Gobo 2 6: Shutter
7: Rotation 1 8: Focus 9: Gobo 1
10: Prism

Manufacturer LICHT TECHNIK

Scan type: MOTOR YOKE 330,300

Short name: M YOKE

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1(Pan) 6: Speed 2(Tilt)
7: Focus 8: Color 1 9: Color2=Speed 10:
Prism(Ventilator) 11: Dimmer
12: Shutter(Speed) 13: Cyan=Flap Rot. 14: Magenta=Flap 15:
Yellow=Flap2 16: Gobo 1=Flap3 17: Gobo 2=Flap4

Manufacturer LITEBEAM

Scan type: SWING

Short name: SWING1

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt

Scan type: SWING II

Short name: SWING2

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Dimmer 8: Rotation 1 9: Focus
10: Color 2 11: Gobo 2 12: Rotation 2

Presets available.

Scan type: CHANDRA I

Short name: CHAN 1

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

Scancommander

DMX channel order

1: Dimmer 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Rotation

Scan type: CHANDRA II

Short name: CHAN 2

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Dimmer 8: G.Swing=Rot. 9: Focus
10: Rotation 3 11: Gobo 2 12: G.Rot=Rotation 2

Scan type: SWING II 16 BITS

Short name: SWING2

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan coarse 6: Pan fine
7: Tilt coarse 8: Tilt fine 9: Dimmer
10: G.Swing=Rot. 11: Focus 12: Color 2
13: Gobo 2 14: G.Rot.=Rotation 2

Presets available.

Scan type: CHANDRA II 16 BITS

Protocol: DMX 512

Short name: CHAN 2

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan coarse 6: Pan fine
7: Tilt coarse 8: Tilt fine 9: Dimmer
10: G.Swing=Rot. 11: Focus 12: Rotation 3
13: Gobo 2 14: Rotation 2

Manufacturer LYTE QUEST

Scan type: MOTORHEAD

Short name: MOTORH

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Color 1
4: Gobo 1 5: Dimmer

Manufacturer MAD LIGHTING

Scan type: QSCAN

Short name: CSCAN

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Dimmer

Scan type: SCAN 611

Short name: SCAN61

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Gobo 1
4: Color 1 5: Dimmer 6: Rotation

Manufacturer MARTIN

Scan type: ROBOSCAN 804/805/1004/16

Short name: R 805

Movement: Mirror - No Brightness Master

DMX channel order

1: Shutter 2: Color 3: Gobo 1
4: Pan 5: Tilt

Presets available.

Scan type: PRO 218 M2

Short name: PRO218

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
4: Gobo 1 5: Pan 6: Tilt
7: Speed

Presets available

Scan type: PRO 218 Mode3 High Res.

Short name: PRO218

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
4: Gobo 1 5: Pan coarse 6: Pan fine
7: Tilt coarse 8: Tilt fine

Presets available

Scan type: PRO 518

Short name: PRO518

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
4: Gobo 1 5: Prism 6: Pan
7: Tilt 8: Speed 1 9: Speed 2

Presets available.

Scan type: PRO 518 H.Res Mode 3

Short name: PRO518

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
4: Gobo 1 5: Prism 6: Pan
7: Pan fine 8: Tilt 9: Tilt fine

Presets available.

Scan type: PRO 812

Short name: PRO812

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Shutter 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Pan 5: Tilt 6: Speed 1
7: Speed 2

Presets available.

Scan type: PRO 918 MODE 4

Short name: PRO918

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
4: Color 2 5: Gobo 1 6: Rotation 1
7: Gobo 2 8: Focus 9: Iris
10: Prisma 11: Pan 12: Pan fine
13: Tilt 14: Tilt fine 15: Speed 1 16: Speed 2

Scan type: R 1020

Short name: R 1020

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
4: Color 2 5: Gobo 1 6: Gobo 2
7: Focus 8: Iris 9: Prism
10: Pan 11: Tilt 12: Speed 1

Presets available.

Scan type: R 1220

Short name: R 1220

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Color 1
4: Color 2	5: Gobo 1	6: Gobo 2
7: Focus	8: Iris	9: Prism
10: Pan	11: Tilt	12: (M-)Speed 1
13: (C-)Speed 2	14: G-Speed=Special	
15: Rotation 3	16: Gobo Index + Rotation=Rotation 1	

Presets available.

Scan type: IMAGE SCAN MODE 2

Short name: IMAGE

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Focus	3: Rotation 1
4: Rotation 2	5: Pan	6: Pan fine
7: Tilt	8: Tilt fine	9: Speed 1

Scan type: R 1220 BETA

Short name: R 1220

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Color 1
4: Color 2	5: Gobo 1	6: Gobo 2
7: Focus	8: Iris	9: Prism
10: Pan coarse	11: Pan fine	12: Tilt coarse
13: Tilt fine		

Presets available.

Scan type: R 1220 XR Mode 3

Short name: 1220XR

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Gobo 2	6: Rotation 1
7: Focus	8: Iris	9: Prism
10: Pan	11: Tilt	12: Speed 1
13: Speed 2		

Presets available.

Scan type: R 1220 CMY M1

Short name: 1220 C

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Color 1
4: Color 2	5: Cyan	6: Magenta
7: Yellow	8: Gobo 1	9: Gobo 2
10: Rotation 1	11: Focus	12: Iris
13: Prisma	14: Pan	15: Tilt

Presets available.

Scan type: R 1220 CMY M2

Short name: 1220 C

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Color 1
4: Color 2	5: Cyan	6: Magenta
7: Yellow	8: Gobo 1	9: Gobo 2
10: Rotation 1	11: Focus	12: Iris
13: Prism	14: Pan coarse	15: Pan fine
16: Tilt coarse	17: Tilt fine	

Presets available.

Scan type: R 1220 CMY M3

Short name: 1220 C

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Color 1
4: Color 2	5: Cyan	6: Magenta
7: Yellow	8: Gobo 1	9: Gobo 2
10: Rotation 1	11: Focus	12: Iris
13: Prisma	14: Pan	15: Tilt
16: Speed 1	17: Speed 2	

Presets available.

Scan type: R 1220 RPR M4

Short name: 1220 RP

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Color 1
4: Color 2	5: Gobo 1	6: Gobo 2
7: Rotation 1	8: Focus	9: Iris
10: Prism	11: Prism Rotation	12: Pan coarse
13: Pan fine	14: Tilt coarse	15: Tilt fine
16: (M-)Speed 1	17: (D+C) Speed 2	

Scan type: PAL 1200 DMX+8 Mode 4

Short name: PAL

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1-8: Patch Beam Sharper 1a-4b as EXTRA channels

9: Rotation3(B.S)	10: Shutter	11: Dimmer
12: Cyan	13: Magenta	14: Yellow
15: Color 1	16: Gobo 1	17: Rotation 1(gobo)
18: Focus	19: Zoom	20: Frost
21: Pan coarse	22: Pan fine	23: Tilt coarse
24: Tilt fine	25: Speed 1	26: Speed 2

Presets available. Patch first 8 channels as EXTRA and set DMX address at Scancommander to lamp address +8. Mode 4 with SPEC ->dPr2 set to ON.

Scan type: PAL 1200 DMX+6 Mode 4

Protocol: DMX 512

Short name: PAL

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1-6: Patch Beam Sharper 1a-3b as EXTRA channels

7: Rot.2=B.S. 4a	8: Rot.3=B.S.4b	9: Special=B.S.Rot.
10: Shutter	11: Dimmer	12: Cyan
13: Magenta	14: Yellow	15: Color 1
16: Gobo 1	17: Rotation 1	18: Focus
19: Zoom	20: Frost	21: Pan coarse
22: Pan fine	23: Tilt coarse	24: Tilt fine
25: Speed 1	26: Speed 2	

Presets available. Patch first 6 channels as EXTRA and set DMX address at Scancommander to lamp address +6. Mode 4 with SPEC ->dPr2 set to ON.

Scan type: PAL 1200 DISCO Mode 4

Short name: PAL DI

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Cyan
4: Magenta	5: Yellow	6: Color 1
7: Gobo 1	8: Rotation 1	9: Prism
10: Prism-Rot.	11: Focus	12: Zoom
13: Iris	14: Frost	15: Pan coarse
16: Pan fine	17: Tilt coarse	18: Tilt fine
19: Speed 1	20: Speed 2	

Presets available.

Scan type: MAC 2000 PROFILE

Short name: MA2000

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Cyan
4: Magenta	5: Yellow	6: Color 2
7: Color 1	8: Gobo 1	9: Rotation 1
10: Special = Gobo 1	11: Gobo 2	12: Rotation 2
13: Frost = Gobo 2	14: Prisma	15: Pr.-Rotation
16: Iris	17: Focus	18: Zoom
19: Pan	20: Pan fine	21: Tilt
22: Tilt fine	23: Speed 1	24: Speed 2

Presets available.

Scan type: MAC 2000 WASH 21CH.

Short name: MA20WA

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter	2: Dimmer	3: Cyan
------------	-----------	---------

Scancode

4: Magenta 5: Yellow 6: Prisma
7: Color 1 8: Color 2 9: Zoom
10: Gobo 1 = Blade1A 11: Gobo 2 = Blade2A
12: Rotation 1 = Blade3A 13: Rotation 2 = Blade4A
14: Ro.-Prisma = Blades<>
15: Special = Macros 16: Pan
17: Pan fine 18: Tilt 19: Tilt fine
20: Speed 1 21: Speed 2

Presets available.

Scan type: MAC 1200 Mode 4

Short name: MAC 12

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Cyan
4: Magenta 5: Yellow 6: Color 1
7: Gobo 1 8: Frost 9: Pan coarse
10: Pan fine 11: Tilt coarse 12: Tilt fine
13: Speed 1 14: Speed 2

Presets available

Scan type: MAC 600 Mode 4 23

Short name: MAC600

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Cyan
4: Magenta 5: Yellow 6: Color 1
7: Beam sharper 1 = Gobo 1
8: Beam sharper 2 = Gobo 2 9: Pan coarse
10: Pan fine 11: Tilt coarse 12: Tilt fine
13: Speed 1 14: Speed 2

Presets available

Scan type: MAC 700 Wash Basic 24

Short name: MAC70W

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: SHUTTER 2: DIMMER
3: CYAN 4: MAGENTA
5: YELLOW 6: SPECIAL;ctc fine
7: COLOUR1 8: GOBO1; Beam shaper
9: GOBO2; Macros 10: ZOOM
11: PAN 12: PANFINE
13: TILT 14: TILTFINE
15: SPEED1; pan/tilt speed 16: SPEED2; effects speed

Presets available

Scan type: MAC 700 Prof Basic

Short name: MAC70P 25

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: SHUTTER 2: DIMMER
3: CYAN 4: MAGENTA
5: YELLOW 6: COLOUR1;colour wheel
7: GOBO1; Gobo wheel1 8: GO-ROT1; gobo rot/index MSB
9: GO-ROT2; gobo rot/index LSB
10: GOBO2; Gobo wheel 2
11: GO-ROT3; static gobo colour wheel macros
12: SPEED2; Gobo animation wheel pos / func
13: SPEED3; gobo animation wheel angle / dir/speed
14: PRISMA 15: IRIS
16: FOCUS 17: ZOOM
18: PAN 19: PANFINE
20: TILT 21: TILTFINE
22: SPEED1;pan/tilt

Presets available

Scan type: MAC 600 NT Mode 4

Short name: M600NT

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Cyan
4: Magenta 5: Yellow 6: Color 2
7: Color 1 8: Special 9: Frost
10: Pan 11: Pan fine 12: Tilt
13: Tilt fine 14: Speed 1 15: Speed 2

Presets available

Scan type: MAC 500 Mode 4

Short name: MAC500

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color1
4: Color2 5: Gobo1 6: Rotation1(gobo)
7: Gobo2 8: Focus 9: Iris
10: Prism 11: Pan 12: Pan fine
13: Tilt 14: Tilt fine 15: Speed 1
14: Speed 2

Presets available

Scan type: MAC 300 Mode 4

Short name: MAC300

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Cyan
4: Magenta 5: Yellow 6: Color 1
7: Frost 8: Pan 9: Pan fine
10: Tilt 11: Tilt fine 12: Speed 1 13:
Speed 2

Presets available

Scan type: MAC 250 Mode 4 30

Short name: MAC250

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Shutter 2: Dimmer 3: Color1
4: Gobo1 5: Rotation1(gobo)6: Focus
7: Prism 8: Pan 9: Pan fine
10: Tilt 11: Tilt fine 12: Speed 1
13: Speed 2

Presets available

Scan type: MAC 250 Entour EX 32

Short name: M25EEX

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: SHUTTER 2: DIMMER
3: SPECIAL; Dimmer fine 4: COLOUR1
5: COLOUR2 6: GOBO1
7: GO-ROT1 8: GO-ROT2; Gobo rotation fine
9: GOBO2 10: FOCUS
11: FROST; focus fine 12: PRISMA
13: PAN 14: PANFINE
15: TILT 16: TILTFINE
17: SPEED1 18: SPEED2

Presets available

Scan type: MAC 250 Krypton EX 34

Short name: M25KEX

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: SHUTTER 2: DIMMER
3: SPECIAL; Dimmer fine 4: COLOUR1
5: COLOUR2 6: GOBO1
7: GO-ROT1 8: GOBO2
9: FOCUS 10: FROST; focus fine
11: PRISMA 12: PAN
13: PANFINE 14: TILT
15: TILTFINE 16: SPEED1
17: SPEED2

Presets available

Scan type: MAC 250 WASH 16-Bt 35

Short name: MAC25W

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: SHUTTER 2: DIM+M_FADE,0
- 3: CYAN 4: MAGENTA
- 5: YELLOW 6: COLOUR1; Farbraddrehung
- 7: FROST 8: PAN
- 9: PANFINE 10: TILT
- 11: TILTFINE 12: SPEED1; PAN/TILT
- 13: SPEED2; Effekt

Presets available

Scan type: MINI MAC PR M4

Short name: MIMACP

Movement Head - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Color 1 3: Gobo 1
- 4: Rotation 1 5: Pan 6: Pan fine
- 7: Tilt 8: Tilt fine 9: Speed 1
- 10: Speed 2

Presets available

Scan type: MINI MAC WASH M4

Short name: MIMACP

Movement Head - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Color 1 3: Pan
- 4: Pan fine 5: Tilt 6: Tilt fine
- 7: Speed 1 8: Speed 2

Presets available

Scan type: MX-1

Short name: MX-1

Movement Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: Dimmer 2: (no used) 3: Color 1
- 4: Pan 5: Tilt 6: Speed 1

Scan type: ROBOCOLOR MSD

Short name: MSD

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
- 4: Color 2

Presets available

Scan type: ROBOCOLOR PRO 400 5

Short name: ROBCOP

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
- 4: Color 2 5: Gobo 1

Scan type: ROBOCOLOR PRO 400 7

Short name: ROBCOP

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Dimmer 3: Color 1
- 4: Color 2 5: Gobo 1 6: (C-)Speed 1
- 7: (D-)Speed 2

Scan type: ROBOCOLOR

No Movement: - No Brightness Master

DMX channel order

- 1: Shutter 2: C. H1=Color 1 3: C. H2=Color 2
- 4: C.H3=Gobo 1 5: C.H4=Gobo 22 6: Speed

Scan type: ROBOZAP

Short name: ZAP

No Movement: - No Brightness Master

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Color 1 3: Color 2
- 4: Rotation

Scan type: ROBOZAPMSR

Short name: ZAPMSR

No Movement: - No Brightness Master

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Color 1 3: Color 2
- 4: Gobo 1 5: Gobo 2 6: Rotation 1

Scan type: CENTREPIECE H3+4=GO

Short name: CENTRE

No Movement: - No Brightness Master

DMX channel order

- 1: Shutter 2: Tilt 1=Pan 3: Tilt 2=Tilt
- 4: Tilt 3=Gobo 1 5: Tilt 4=Gobo 2 6: Color 1
- 7: Rotation 1

Scan type: MAC 575 Krypton Basic 47

Short name: MAC575

Movement: -

DMX channel order

- 1: Shutter+M_trig,5 2: Dim+M_fade,0 3: Color1
- 4: Color2 5: Gobo1 6: Rotation1
- 7: Rotation2,gobo1 rotation fine 8:Gobo2
- 9: Cyan, gobo/color macro 10: Pri
- 11: Iris 12: Focus 13: Zoom
- 14: Pan 15: Pan fine 16: Tilt
- 17: Tilt fine 18: SP1; Pan/Tilt speed
- 19: SP2; speed effect

Presets available

Scan type: MAC TW1 BASIC MODE 48

Short name: MACTW1

Movement: -

DMX channel order

- 1: Shutter+M_trig,5 2: Dim+M_fade,0
- 3: Color 1
- 4: Cyan 5: Magenta 6: Yellow
- 7: Zoom 8: Pan 9: Pan fine
- 10: Tilt 11: Tilt fine
- 12: SP1; pan/tilt speed 13: SP2; speed effect
- 14: SP3; control menu

Presets available

Scan type: MAC TW1 EXTENDED MODE 49

Short name: MACTWE

Movement: -

DMX channel order

- 1: Shutter+M_trig,5 2:Focus
- 3: Dim+M_fade,0 4: Color1, mechanical dimmer
- 5: Color2, fine 6: Cyan 7: Rotation1 fine
- 8: Magenta 9: Rotation2 fine 10: Yellow
- 11: Rotation3, fine 12: Zoom 13: Frost, fine
- 14: Pan 15: Pan fine 16: Tilt
- 17: Tilt fine 18: SP1; pan/tilt speed
- 19: SP2; speed effect 20: SP3; control menu

Presets available

Scan type: MAC atomic strobe 4ch 50

Short name: ATOMIC

Movement: -

DMX channel order

- 1: SP1 2: SP2
- 3: SP3 4: Shutter

Presets not available

Scan type: MAC ATOMIC STROBE 4ch +

ATOMIC COLOR

51

Scancode

Short name: ATO_CO

Movement: -

DMX channel order

1: SP1 2: SP2
3: SP3 4: Shutter
5: Color 1, color 6: Rotation1

Presets available

Scan type: SMART MAC BASIC 52

Short name: SMARTB

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+M_trig,5 2: Dim, shutter fading
3: Color1 4: Gobo1 5: Rotation1
6: Focus 7: SP2, pan/tilt macros
8: SP3; effect macros 9: Pan 10: Tilt
11: SP1; pan/tilt speed 12: Rotation 3; effects speed

Presets available

Scan type: SMART MAC EXTENDED 53

Short name: SMARTE

Movement: -

DMX channel order

1: Shutter+M_trig,5 2: Dim, shutter fading
3: Color1 4: Gobo1 5: Rotation1
6: Rotation2, gobo rot fine 7: Focus
8: SP2; pan/tilt macros 9: SP3; effect macros
10: Pan 11: Pan fine 12: Tilt
13: Tilt fine 14: SP1; pan/tilt speed
15: Rotation3, effect speed

Presets available

Manufacturer MORPHEUS

Scan type: PANA BEAM

Short name: PANA

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Color 1
4: Dimmer

Scan type: COLOUR FADER+DIMMER

Short name: CFADE+

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Yellow 2: Magenta 3: Cyan
4: Dimmer

Manufacturer MOVITEC

Scan type: WL-250 WASHLIGHT

Short name: WL250

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: Cyan 9: Magenta
10: Yellow 11: Speed 2 12: Color 2
13: Prisma 14: (no used) 15: Shutter
16: Dimmer

Scan type: SL-250 SPOTLIGHT

Short name: SL-250

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: (no used) 9: Prisma
10: Pr.-Rotation 11: Gobo 1 12: Rotation 1
13: (no used) 14: Focus 15: Shutter
16: Dimmer

Scan type: WL-575 WASHLIGHT

Short name: WL-575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: Cyan 9: Magenta
10: Yellow 11: Speed 2 12: Color 2
13: Prisma 14: (no used) 15: Shutter
16: Dimmer

Scan type: SL-575 SPOTLIGHT

Short name: SL-575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: (no used) 9: Prisma
10: Rotation 3 11: Gobo 1 12: Rotation 1
13: (no used) 14: Focus 15: Shutter
16: Dimmer

Manufacturer OBIES

Scan type: XESCAN

Short name: SESCOAN

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Speed 1 2: Pan 3: Pan fine
4: Tilt 5: Tilt fine 6: Dimmer
7: Shutter 8: Zoom 9: Color 1
10: Special

Manufacturer OMICRON

Scan type: LASERAGE BASIC

Short name: LASERA

Movement: Mirror - No Brightness Master

DMX channel order

1: Function=Gobo 1 2: Graphic=Gobo2
3: Scanspeed=Shutter 4: Clipping=Iris
5: Magenta 6: Yellow
7: Cyan 8: Colormode=Color 1 9:
Pan 10: Tilt
11: Clones=Prism 12: Size=Zoom
13: Z-Position=Focus 14: X-Rot.=Speed 1
15: Y-Rot.=Speed 2 16: Z- Rot.=Special

Manufacturer OPTIKNET

Scan type: SOLAR SYSTEM 1

Short name: SOLAR

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Gobo 1 2: Prisma 3: Rotation 1
4: Gobo 2 5: Speed 1 6: Rotation 2
7: Dimmer

Manufacturer ROBE

Scan type: COLORSPOT 1200 (E) AT Mode1 1

Short name: COSP12

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: Cyan 9: Magenta
10: Yellow 11: Color 2 12: Speed 2
13: Gobo 1 14: Rotation 1 15: Gobo 2
16: Rotation 2 17: Prisma 18: Pr. Rotation
19: Frost 20: Iris 21: Zoom
22: Focus 23: Shutter 24: Dimmer

Presets available

Scan type: COLORSPOT 170 AT Mode1 2

Short name: COSP17

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Gobo 1	9: Rotation 1
10: Focus	11: Shutter	12: Dimmer

Presets available

Scan type: MSZOOM 250 XT Mode1 3

Short name: MSZOOM

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Color 2	9: Prisma
10: Pr. Rotation	11: Gobo 1	12: Rotation 1
13: Zoom	14: Focus	15: Shutter
16: Dimmer		

Presets available

Scan type: SPOT 575 XT Mode1 4

Short name: SPO575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Color 2	9: Prisma
10: Gobo 2	11: Gobo 1	12: Rotation 1
13: Iris	14: Focus	15: Shutter
16: Dimmer		

Presets available

Scan type: SPOT 575 AT MODE 4 5

Short name: SP575A

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE
5: SPEED1	6: SPECIAL; Lamp On/Off, Reset
7: GOBO2; Pan/Tilt Macro selection	
8: SPEED2	9: COLOUR1
10: COLOUR2	11: GOBO1
12: GO-ROT1	13: GO-ROT2
14: PRISMA	15: GO-ROT3
16: FROST	17: IRIS
18: ZOOM	19: FOCUS
20: SHUTTER	21: DIMMER

Presets available

Scan type: SPOT 250 XT Mode1 6

Short name: SPO250

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: (not used)	9: Prisma
10: Pr. Rotation	11: Gobo 1	12: Rotation 1
13 (not used)	14: Focus	15: Shutter
16: Dimmer		

Presets available

Scan type: SPOT 250 AT Mode 1 7

Short name: SP250A'

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE
5: SPEED1; Pan/Tilt	6: SPECIAL; Lamp On/Off, Reset
7: COLOUR1	8: FROST ;Colorwheel fine
9: GOBO1	10: GO-ROT1
11: GOBO2	12: PRISMA
13: GOROT3	14: FOCUS
15: GO-ROT2; Focus fine	16: SHUTTER
17: DIMMER	18: SP2; DIMMER FINE

Presets available

Scan type: SPOT 160 XT Mode1 8

Short name: SPO160

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Color 1
7: Gobo 1	8: Rotation 1	9: Shutter

Presets available

Scan type: SPOT 150 XT Mode1 9

Short name: SPO150

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Color 1
7: Gobo 1	8: Shutter	

Presets available

Scan type: WASH 575 XT Mode1 10

Short name: WAS575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special
7: Color 1	8: Cyan	9: Magenta
10: Yellow	11: Speed 2	12: Color 2
13: Frost	14: Zoom	15: Shutter
16: Dimmer		

Presets available

Scan type: WASH 575 AT MODE 2 11

Short name: WA575A

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: PAN	2: PANFINE
3: TILT	4: TILTFINE
5: SPEED1	6: SPECIAL; Lamp On/Off, Reset
7: COLOUR1	8: CYAN
9: MAGENTA	10: YELLOW
11: GOBO1; conversion temperature filter	
12: SPEED2; Speed of CMY and Conv.temp.filter	
13: PRISMA; color macros	14: FROST; effect wheel
15: IRIS; Beam shaper	16: ZOOM
17: SHUTTER	18: DIMMER

Presets available

Scan type: WASH 250 XT Mode1	12	4: Magenta	5: Yellow	6: Speed 1	
Short name: WAS250		7: Color 2	8: (not used)	9: (not used)	10:
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer		Shutter	11: Dimmer		
DMX channel order		Presets available			
1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine	Scan type: COLORMIX 150AT PROFILE		
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special	Short name: CM150P		
7: Color 1	8: Cyan	9: Magenta	No movement - Brightness Master on Shutter		
10: Yellow	11: Speed 2	12: Color 2	DMX channel order		
13: Frost	14: (not used)	15: Shutter	1: Color 1	2: Gobo 1	3: Rotation 1
16: Dimmer			4: Shutter		
Presets available		Presets available			
Scan type: WASH 150 XT Mode1	13	Scan type: COLORMIX 150AT WASH			
Short name: WAS150		Short name: CM150W			
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer		No movement - Brightness Master on Dimmer			
DMX channel order		DMX channel order			
1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine	1: Color 1	2: Dimmer	3: Shutter
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Color 1	Presets available		
7: Shutter	8: Dimmer				
Presets available		Scan type: BEAM 250 XT			
Scan type: SCAN 1200 XT Mode1	14	Short name: BEA250			
Short name: SC1200		No movement - Brightness Master on Dimmer			
Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer		DMX channel order			
DMX channel order		1: Color 1	2: Gobo 1	3: Shutter	
1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine	4: Dimmer	Presets available	
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special	Scan type: CLUB SPOT 250 10ch		
7: Color 1	8: Color 2	9: Prisma	Short name: SPO250		
10: Gobo 2	11: Gobo 1	12: Rotation 1	No movement - Brightness Master on Dimmer		
13: Iris	14: Focus	15: Shutter	DMX channel order		
16: Dimmer					
Presets available		1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine	
Scan type: SCAN 575 XT Mode1	15	4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset	
Short name: SC 575		7: Color 1	8: Gobo1	9: Shutter	
Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer		10: Dim + M_fade	Presets available		
DMX channel order		Scan type: CLUB SPOT 300 M2 16ch			
1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine	Short name: SP3002		
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special	No movement - Brightness Master on Dimmer		
7: Color 1	8: Color 2	9: Prisma	DMX channel order		
10: Pr. Rotation	11: Gobo 1	12: Rotation 1	1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
13: Iris	14: Focus	15: Shutter	4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
16: Dimmer					
Presets available		7: Color1	8: Color2 + M_fix keine Funktion	9: Pri; effect wheel	10: Rotation3, prism rot
Scan type: SCAN 250 XT Mode1	16	11: Gobo1	12: Rotation1	13: Iris + M_fix, keine	14: Focus
Short name: SC 250		13 (not used)	14: Focus	15: Shutter +	16: Dim + M_fade,0
Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer		16: Dimmer	Presets available		
DMX channel order		Scan type: CLUB SPOT 500 M2 13ch			
1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine	Short name: CSP500		
4: Tilt fine	5: Speed 1	6: Special	No movement - Brightness Master on Dimmer		
7: Color 1	8: (not used)	9: Frost	DMX channel order		
10: Prisma	11: Gobo 1	12: Rotation 1	1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
13 (not used)	14: Focus	15: Shutter	4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
16: Dimmer					
Presets available		7: Color1	8: Pri	9: Gobo1	
Scan type: COLORMIX 250AT Mode1	17	10: Shutter	11: Focus	12: Shutter +	
Short name: CM 250		Scan type: CLUB Wash 250 10ch			
No movement - Brightness Master on Dimmer		Short name: WAS250			
DMX channel order		No movement - Brightness Master on Dimmer			
1: Special	2: Color 1	3: Cyan	DMX channel order		
4: Magenta	5: Yellow	6: Speed 1	1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
7: Color 2	8: Frost	9: (not used)	4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
10: Shutter	11: Dimmer				
Presets available		7: Color1	8: Iris + M-Fix,0 keine Funktion	9: Shutter	10: Dim + M_fade
Scan type: COLORMIX 240AT Mode1	18	Presets available			
Short name: CM 240		Scan type: CLUB Wash 250 10ch			
No movement - Brightness Master on Dimmer		Short name: WAS250			
DMX channel order		No movement - Brightness Master on Dimmer			
1: Special	2: (not used)	3: Cyan	DMX channel order		
eMail: info@malighting.de · Tel.: +49 931 497940 · Manuel d'utilisation Scancommander					

Presets available

Scan type: CLUB WASH 300 M2 16ch 26

Short name: WAS300

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
7: Color1	8: Cyan	9: Magenta
10: Yellow	11: SP2	12: Color2
13: Frost	14: Zoom + M_fix,0 keine Funktion	
15: Shutter + M_trig,5	16: Dim + M_fade,0	

Presets available

Scan type: CLUB WASH 500 M2 16ch 27

Short name: WAS500

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
7: Cyan	8: Magenta	9: Yellow
10: SP2; CMY/dimmer speed	11: Color1, color macros	
12: Shutter+M_trig,5	13: Dim+M_fade	

Presets available

Scan type: COLOR SPOT 2500 AT M1 28

Short name: COSP25

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3
7: Color1	8: Cyan	9: Magenta
10: Yellow	11: Color2, Conversion temp, Filter 3200K	
12: SP2; effect speed	13: Gobo1	14: Rotation1
15: Gobo2	16: Rotation2	17: Pri
18: Rotation3	19: Frost	20: Iris
21: Zoom	22: Focus	23: Shutter+M_trig,5
24: Dim+M_fade,0		

Presets available

Scan type: COLORSPOT 700 AT M6 29

Short name: CSP700

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: SP1
4: SP3	5: Color1	6: Cyan
7: Magenta	8: Yellow	9: Pan fine; CTO
10: Color2; color macros	11: SP2; CMY / CTO speed	
12: Gobo2; animation wheel	13: Rotation2, animatins wheel rot	14: Gobo1
15: Rotation1	16: Tilt fine, rot gobo index+rot	17: Pri
18: Rotation3	19: Frost	20: Iris
21: Zoom	22: Focus	23: Shutter+M_trig,5
24: Dim+M_fade,0		

Presets available

Scan type: COLORWASH 1200 M1 30

Short name: CW1200

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
7: Color1	8: Color2	9: Cyan
10: Magenta	11: Yellow	12: Pri, CTF 3200K
13: SP2; effects speed	14: Frost, fresnels opening	
15: Zoom	16: Shutter+M_trig,5	
17: Dim+M_fade,0		

Presets available

Scan type: COLORWASH 2500 M1 31

Short name: CW2500

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
7: Color1	8: Color2	9: Cyan

10: Magenta	11: Yellow	12: Pri, CTF 3200K
13: SP2; effects speed	14: Frost, fresnels opening	
15: Zoom	16: Shutter+M_trig,5	
17: Dim+M_fade,0		

Presets available

Scan type: COLORWASH 250 M4 32

Short name: CWA250

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
7: Frost, pan tilt macros	8: SP2; pan tilt macros speed	9: Color 1
10: cyan	11: Magenta	
12: Yellow	13: Rotation 1; CMY / Dim speed	
14: Gobo1, Color macros	15: Pri, effect wheel	
16: Zoom	17: Shutter+M_trig,5	
18: Dim+M_fade,0		

Presets available

Scan type: COLORWASH 700 M4 33

Short name: CWA700

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Pan fine
4: Tilt fine	5: SP1	6: SP3; lamp on off reset
7: Frost, pan tilt macros	8: SP2; pan tilt macros speed	9: Color 1
10: cyan	11: Magenta	
12: Yellow	13: Rotation2, Color temp filter	
14: Rotation 1; CMY / Dim speed	15: Gobo1, color macros	
16: Pri, effect wheel	17: Gobo2, beam shaper	
18: Zoom	19: Shutter+M_trig,5	
20: Dim+M_fade,0		

Presets available

Manufacturer SAGITTER

Scan type: PRINCE

Short name: PRINCE

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Shutter	6: Special

Presets available

Scan type: SUPER PRINCE TEMPLATE

Short name: PRINCE

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Color 1	2: Gobo 1	3: Rotation 1
4: Prisma	5: Iris	6: Dimmer
7: Shutter	8: Special	9: Pan
10: Tilt		

Presets available

Scan type: INFINITY 12 CH.

Short name: INFINI

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Color 1	2: Gobo 1	3: Gobo 2
4: Rotation 1	5: Iris	6: Focus
7: Shutter	8: Control=Special	9: Pan coarse
10: Tilt coarse	11: Pan fine	12: Tilt fine

Presets available

Scan type: INFINITY ZOOM 14 CH.

Short name: INFINI

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Color 1	2: Gobo 1	3: Gobo 2
4: Rotation 1	5: Frost	6: Iris
7: Zoom	8: Dimmerl	9: Shutter

Scancode

10: Special 11: Pan coarse 12: Tilt coarse
13: Pan fine 14: Tilt fine

Presets available

Scan type: INFINITY CLUB 1200

Short name: INFIC

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Color1 2: Gobo1 3: Rotation1(gobo)
4: Prism 5: Rotation3(prism) 6: Dimmer
7: Shutter 8: Special 9: Pan
10: Tilt 11: Pan fine 12: Tilt fine

Scan type: INFINITY LIVE 20 CH.

Short name: INFINI

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Shutter 3: Iris
4: Zoom 5: Focus 6: Gobo 2
7: Gobo 1 8: Rotation 1 9: Prism
10: Prism Rot.l 11: Frost 12: Color 1
13: Cyan 14: Yellow 15: Magenta
16: Special 17: Pan coarse 18: Tilt coarse
19: Pan fine 20: Tilt fine

Presets available

Scan type: TRACER

Short name: TRACER

No movement - Brightness Master on Shutter (Dimmer)

DMX channel order

1: Color 1 2: Color 2 3: Iris
4: Shutter/Dimmer 5: Focus

Presets available

Scan type: MASK COLOR ZOOM

Short name: MASK C

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Cyan 2: Yellow 3: Magenta
4: Frost 5: Iris 6: Zoom
7: Focus 8: Special 9: Shutter
10: Dimmer

Scan type: PRINCE Dimmer Invers

Short name: PRINCE

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Color 1
4: Gobo 1 5: Shutter 6: Dimmer

For PRINCE SCAN LIGHT set Dimmer 0

Scan type: PRINCE Dimmer v1

Short name: PRINCE1

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Color 1
4: Gobo 1 5: Shutter 6: Dimmer

Presets available

Scan type: MOVING SPOT 250

Short name: MS-250

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: (no used) 9: Prisma
10: Pr.-Rotation 11: Gobo 1 12: Rotation 1
13: (no used) 14: Focus 15: Shutter
16: Dimmer

Scan type: MOVING WASH 250

Short name: MH 640

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: Cyan 9: Magenta
10: Yellow 11: Speed 2 12: Color 2
13: Prisma 14: (no used) 15: Shutter
16: Dimmer

Scan type: MOVING SPOT 575

Short name: MS-575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: Color 2 9: Prisma
10: Gobo 1 11: Rotation 1 12: Rotation 2
13: Iris 14: Focus 15: Shutter
16: Dimmer

Scan type: MOVING WASH 575

Short name: MW-575

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Tilt 3: Pan fine
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Special
7: Color 1 8: Cyan 9: Magenta
10: Yellow 11: Speed 2 12: Color 2
13: Prisma 14: Focus 15: Shutter
16: Dimmer

Scan type: MOVING SPOT 1200-16

15

Short name: SP1200

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color1 3: Dim+M_fade,0
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt
7: Zoom 8: Focus 9: Prism
10: Rotation2, prism index /rot 11: Gobo1
12: Gobo2 13: Rotation1 14: Cyan
15: Magenta 16: Yellow 17: Frost
18: PAN fine 19: TILT fine 20: SP3

Presets available

Scan type: MOVING WASH 1200 14

16

Short name: WA1200

No movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Cyan 2: Magenta 3: Yellow
4: Shutter+M_trig,5 5: PAN 6: Tilt
7: Color1 8: Focus, ovalizer
9: Zoom 10: Gobo1, CTO correction
11: Dim+M-fade,0 12: Frost+M_fix,0 13: Pan fine
14: Tilt fine

Presets not available

Manufacturer SGM

Scan type: GALILEO 1

Short name: GALILE

Movement: Mirror - Brightness Master on Iris

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan 6: Tilt

Presets available

Scan type: GALILEO II H.R.

Short name: GAL 2H

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1

4: Shutter 5: Pan coarse 6: Tilt coarse
7: Rotation 1 8: Dimmer 9: Prism
10: Special 11: Pan fine 12: Tilt fine

Presets available

Scan type: GALILEO III High Res.

Short name: GAL 3

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan coarse 6: Tilt coarse
7: Rotation 1 8: Dimmer 9: Prism
10: Speed 1 11: Pr.-Rotation 12: Reset=Special
13: Pan fine 14: Tilt fine

Presets available

Scan type: GALILEO IV

Short name: GAL 4

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan coarse 6: Tilt coarse
7: Rotation 1 8: Dimmer 9: Prism
10: Speed 1 11: Pr.-Rotation 12: Rotation 2
13: Rot. Pr2=Speed 2 14: Color 2
15: Focus 16: Reset=Special 17: Pan fine
18: Tilt fine

Presets available

Scan type: GIOTTO

Short name: GIOTTO

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Color 1 6: Cyan
7: Magenta 8: Yellow 9: Dimmer
10: Shutter 11: Zoom 12: Speed 1
13: Special

Scan type: VICTORY 1

Short name: VIC 1

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan coarse 6: Tilt coarse
7: Special 8: Pan fine 9: Tilt fine

Presets available

Scan type: VICTORY 2

Short name: VIC 2

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Color 1 3: Gobo 1
4: Shutter 5: Pan coarse 6: Tilt coarse
7: Rotation 1 8: Color 2 9: Prism
10: Special 11: Pan fine 12: Tilt fine

Presets available

Scan type: GIOTTO SPOT 250/400

Short name: GI SP1

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Iris 6: Color 1
7: Gobo 1 8: Shutter 9: Dimmer
10: Rotation 1 11: Prisma 12: Pr.-Rotation
13: Focus 14: Zoom 15: Gobo 2
16: Frost 17: Speed 1 18: Special
19: Cyan = Goboshake 20: Color 2
21: Rotation 2 = Gobo Mode <> 22: Speed 2 = Macro

Presets available

Scan type: GIOTTO WASH 1200

Short name: GI WAS

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Color 1 6: Cyan
7: Magenta 8: Yellow 9: Dimmer
10: Shutter 11: Zoom 12: Speed 1
13: Special

Presets available

Scan type: GIOTTO SPOT 1200

Short name: GI SPO

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Iris 6: Color 1
7: Gobo 1 8: Shutter 9: Dimmer
10: Rotation 1 11: Prisma 12: Pr.-Rotation
13: Focus 14: Zoom 15: Color 2
16: Frost 17: Speed 1 18: Special

Presets available

Scan type: GIOTTO 1200 DORS

Short name: GI DOR

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Color 1 6: Cyan
7: Magenta 8: Yellow 9: Dimmer
10: Shutter 11: Zoom 12: Speed 1
13: Special
14: Gobo 1 = Blade1A 15: Gobo 2 = Blade2A
16: Rotation 1 = Blade3A 17: Rotation 2 = Blade4A
18: Ro.-Prisma = Blades<>

Presets available

Scan type: SYSTHESIS WASH 19ch

12

Short name: SYWASH

Movement: -DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Iris 6: Color1
7: Frost 8: Shutter 9: Dim+M_fade,0
10: Gobo1, beam shaper 11: Rotation1, beam
shaper rot 12: Pri, macros 13: Focus
14: Zoom 15: Cyan 16: Magneta
17: SP3; reset lamp 18: Yellow 19: SP1, CTO

Presets not available

Scan type: GIOTTOSPOT 400 22ch

13

Short name: GI400S

Movement: -DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Iris 6: Color1
7: Gobo1 8: Shutter 9: Dim+M_fade,0
10: Rotation1 11: Pri, macros 12: Rotation3, prisma
rot 13: Focus
14: Zoom 15: Cyan, effects 16: Frost
17: SP1, movement speed 18: SP3, reset lamp19:
Gobo2, gobo shake 20: Color2, mod colore 21:
Rotation2, mod.rot.gobo
22: Magenta, macro

Presets not available

Scan type: GIOTTOWASH 400 18ch

14

Short name: GI400W

Movement: -DMX channel order

1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Color1 6: Cyan
7: Magenta 8: Yellow 9: Dim+M_fade,0
10: Shutter 11: Zoom 12: SP1; speed1 13:
SP3, reset 14: SP2; CTO 15: Color2, color map
16: Focus, macro
17: Gobo1, beam shaper 18: Rotation1, beam shaper rot

Presetsnot available

Manufacturer SHOWPRO

Scan type: CYBERSCAN 13 Ch.

Short name: CYBERS

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer	2: Shutter	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Rotation 1	6: Iris
7: Reset=Special	8: Focus	9: Pan coarse
10: Pan fine	11: Tilt coarse	12: Tilt fine
13: Speed 1		

Presets available

Scan type: CYBERSCAN 10 Ch.

Short name: CYBERS

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer	2: Shutter	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Rotation 1	6: Iris
7: Focus	8: Pan	9: Tilt
10: Speed 1		

Presets available

Scan type: ACCUBEAM AB-400

Short name: AB-400

Movement: Mirror - no Brightness Master

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Gobo 1
4: Color 1		

Presets available

Scan type: ACCUCOLOR AB-60

Short name: AB-60

Movement: No movement - no Brightness Master

DMX channel order

1: Gobo 1	2: Color 1
-----------	------------

Presets available

Scan type: ACCUCOLOR AB-20

Short name: AB-20

Movement: Mirror - no Brightness Master

DMX channel order

1: Speed 1	2: Gobo 1	3: Color 1
------------	-----------	------------

Presets available

Manufacturer SLS

Scan type: PANSCAN 3 JUNIOR

Short name: PAN 3J

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color
4: Gobo	5: Shutter	

Scan type: PANSCAN 4

Short name: PANSC4

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan coarse	2: Pan fine	3: Tilt coarse
4: Tilt fine	5: Color 1	6: Color 2
7: Gobo 1	8: Gobo 2	9: Rotation 1
10: Prism	11: Pr.-Rotation	12: Iris
13: Focus	14: Shutter	15: Dimmer

Manufacturer SPACE CANNON

Scan type: BLACK DEVIL 6/1996

Short name: DEVIL

Movement: Head - No Brightness Master

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color
4: Zoom	5: Lamp on=Speed 2	
6: L.off=Special	7: Shutter=not used	8: Prism=not used

For SPACE CANNON "TARGET" load "BLACK DEVIL"

Tilt = Rot. Speed

Manufacturer STARLITE

Scan type: STARLITE MK2G H.Res

Short name: MK2G

Movement: Head - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Iris	2: Color	3: Gobo
4: Shutter	5: Pan coarse	6: Pan fine
7: Tilt coarse	8: Tilt fine	9: Focus

Presets available

Scan type: STARLITE MK5 H.RES

Short name: MK5

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Color 1	6: Cyan
7: Magenta	8: Yellow	9: Rotation 1
10: Gobo 1	11: Rotation 2	12: Gobo 2
13: Focus	14: Iris	15: Prisma
16: Frost	17: Shutter	18: Dimmer
19: Speed 1		

Manufacturer STRONG

Scan type: MINSCAN ROTAX

Short name: ROTAX

Movement: Mirror - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Color 1	2: Gobo 1	3: Rotation 1
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt

Scan type: BIG SCAN

Short name: BIG 3

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Iris	2: Colour 1	3: Color 2
4: Shutter	5: Pan	6: Tilt
7: Special	8: Prisma	9: Focus
10: Gobo 2	11: Gobo 1	12: Rotation 1

Manufacturer STUDIO DUE

Scan type: VARYBEAM

Short name: VARY B

Movement: Head - Brightness Master on Shutter

DMX channel order

1: Pan	2: Tilt	3: Color 1
4: Gobo 1	5: Shutter	6: Speed 1
7: Gobo 2		

Scan type: CITYCOLOR

Short name: CITY

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Speed 1	2: Cyan	3: Yellow
4: Magenta	5: Dimmer	6: Color 1
7: Special		

Scan type: LIVE PRO 1200 CMY

Short name: LIVE C

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

Scancode

DMX channel order
1: Color 1 2: Color 2 3: Pan
4: Tilt 5: Speed 1 6: Gobo 1
7: Zoom 8: Focus 9: Dimmer

Manufacturer TAS

Scan type: CRONO
Short name: CRONO
Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Pan 2: Tilt 3: Dimmer
4: Shutter 5: Iris 6: Gobo1
7: Rotation1 8: Color1 9: Special

Scan type: CF6
Short name: CF6
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Dimmer 6: Shutter
7: Focus 8: Iris 9: Cyan
10: Magenta 11: Yellow 12: Special

Manufacturer THEATRE PROJECTS

Scan type: SKYART DMX
Short name: SKYART
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Pan coarse 2: Pan fine 3: Tilt coarse
4: Tilt fine 5: Dimmer 6: Focus
7: Colour

Scan type: PAL (PPTFC) Protocol: DMX 512
Short name: TP.PAL
Movement: Head - No Brightness Master

DMX channel order
1: Pan coarse 2: Pan fine 3: Tilt coarse
4: Tilt fine 5: Focus 6: Colour

Manufacturer VARI*LITE

Scan type: VL1
Short name: VL1
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Dimmer 2: Pan 3: Tilt
4: Color 1 5: Color 2 6: Iris

Scan type: VLM MIRROR MODE 3
Short name: VLM M3
Movement: Head - No Brightness Master

DMX channel order
1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Speed 2
7: (no used) 8: (no used) 9: (no used)
10: Rotation 2

Scan type: VLM MIRROR MODE 4 EX
Short name: VLM M4
Movement: Head - No Brightness Master

DMX channel order
1: Pan 2: Pan fine 3: Tilt
4: Tilt fine 5: Speed 1 6: Speed 2
7: (no used) 8: (no used) 9: (no used)
10: Rotation 1 11: (no used) 12: (no used)
13: Rotation 2

Scan type: VL5 Mode 3 16bit
Short name: VL5 M3
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Fixed=0 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Cyan
7: Yellow 8: Magenta 9: Frost
10: Rot.2=Reset xx: Dimmer

Presets available. Free patch for Dimmer

Scan type: VL5 Mode 4 16bit Ext.
Short name: VL5 M4
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Fixed=0 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Cyan
7: Yellow 8: Magenta 9: Frost
10: Speed1(Focus) 11: Speed2(Color) 12: Speed3(beam) 13: Rot.2=Reset xx: Dimmer

Presets available. Free patch for Dimmer

Scan type: VL5 ARC Mode 3 16BIT
Short name: VL5A 3
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Cyan
7: Yellow 8: Magenta 9: Frost
10: Rot.2=Reset

Presets available.

Scan type: VL5 ARC Mode 4 16BIT Ext
Short name: VL5 A 4
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Cyan
7: Yellow 8: Magenta 9: Frost
10: Speed1(Focus) 11: Speed2(Color) 12: Speed3(beam) 13: Rot.2=Reset

Presets available.

Scan type: VL6 Mode 3 16BIT
Short name: VL6 M3
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Gobo
7: Color 8: Iris 9: Focus
10: Rot.2=Reset

Presets available

Scan type: VL6 Mode 4 16BIT Ext.
Short name: VL6 M4
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Gobo
7: Color 8: Iris 9: Focus
10: Speed1(Focus) 11: Speed2(Color) 12: Speed3(beam) 13: Rot.2=Reset

Presets available

Scan type: VL6 Mode 5 16BIT
Short name: VL6 M5
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order
1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Gobo 1
7: Color 1 8: Iris 9: Focus
10: Shutter 11: Rotation 2

Presets available

Scan type: VL6 Mode 6 16Bit Ext.
Short name: VL6 M6
Movement: Head - Brightness Master on Dimmer
DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
 4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Gobo 1
 7: Color 1 8: Iris 9: Focus
 10: Shutter 11: Speed1(Focus) 12: Speed2(Color)
 13: Speed3(beam) 14: Rotation 2 = Reset

Presets available

Scan type: VL6B Mode 5 16BIT

Short name: VL6BM5

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
 4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Gobo 2
 7: Color 1 8: Iris 9: Focus
 10: Shutter 11: Zoom 12: Gobo 1
 13: Rotaton 1 14: Rotation 2

Presets available

Scan type: VL6B Mode 6 16Bit Ext.

Short name: VL6BM6

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
 4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Gobo 2
 7: Color 1 8: Iris 9: Focus
 10: Shutter 11: Zoom 12: Gobo 1
 13: Rotaton 1 14: Speed 1(Focus) 15: Speed 2(Color)
 16: Speed 3 (beam) 17: Rotation 2 = Reset

Presets available

Scan type: VL7 Mode 7 16BIT

Short name: VL7 M7

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
 4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Magenta 8: Yellow 9: Color 1
 10: Iris 11: Focus (Lens) 12: Zoom
 13: Shutter 14: Gobo 2 15: Gobo 1
 16: Go Rot 1 17: Go Rot 2

Scan type: VL7 Mode 8 16BIT Ext.

Short name: VL7 M8

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
 4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Magenta 8: Yellow 9: Color 1
 10: Iris 11: Focus (Lens) 12: Zoom
 13: Shutter 14: Gobo 2 15: Gobo 1
 16: Go Rot 1 17: Speed 1 18: Speed 2
 19: Special 20: Go Rot 2

Scan type: VL7B M9-ADD EXTRAT

Short name: VL7BM9

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan coarse 3: Pan fine
 4: Tilt coarse 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Magenta 8: Yellow 9: Color 1
 10: Focus 11: Zoom 12: Shutter
 13: Gobo 1 14: Rotation 1 15: Speed 1
 16: Speed 2 17: Special

Scan type: VL220X 16BIT STD.

Short name: VL220X

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Gobo 2
 7: Color 1 8: Iris 9: Focus
 10: Shutter 11: Zoom 12: Gobo 1
 13: Rotation 1 14: Special = Control

Scan type: VL220X 16BIT ENHC

Short name: VL220E

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Gobo 2
 7: Color 1 8: Iris 9: Focus
 10: Shutter 11: Zoom 12: Gobo 1 13:
 Rotation 1
 14: Speed 1 = Movement Timing
 15: Color 2 = Color Timing
 16: Speed 2 = Beam Timing
 17: Special = Control

Scan type: VL2401 16BIT STD.

Short name: VL2401

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Yellow 8: Magenta 9: Frost
 10: Shutter 11: Zoom 12: Special = Control

Scan type: VL2402 16BIT STD.

Short name: VL2402

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Yellow 8: Magenta 9: Color 1
 10: Frost 11: Shutter 12: Special = Control

Scan type: VL2401 16BIT ENHC

Short name: V2401E

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Yellow 8: Magenta 9: Frost
 10: Shutter 11: Zoom
 12: Speed 1 = Movement Timing
 13: Color 2 = Color Timing
 14: Speed 2 = Beam Timing
 15: Special = Control

Scan type: VL2402 16BIT ENHC

Short name: V2402E

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Yellow 8: Magenta 9: Color 1
 10: Frost 11: Shutter
 12: Speed 1 = Movement Timing
 13: Color 2 = Color Timing
 14: Speed 2 = Beam Timing
 15: Special = Control

Scan type: VL2416 16BIT STD.

Short name: VL2416

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Yellow 8: Magenta 9: Focus = Beam
 10: Shutter 11: Rotation 1(Lens)
 12: Special = Control

Scan type: VL2416 16BIT ENHC

24

Short name: V2416E

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer 2: Pan 3: Pan fine
 4: Tilt 5: Tilt fine 6: Cyan
 7: Yellow 8: Magenta 9: Focus = Beam

10: Gobo 1 11: Focus 12: Shutter
13: Speed 2 14: Special

Scan type: BIM 1200

Short name: BIM120

Movement: Head - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Pan	2: Pan fine	3: Tilt
4: Tilt fine	5: Dimmer	6: Focus
7: Color 1	8: (no used)	9: (no used)
10: (no used)	11: (no used)	12: (no used)
13: (no used)	14: Special	

Standard COLOR CHANGER

Scan type: COL + EXTRA DIMMER Short name: COL + D

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

1: Color 1 EXTRA = Dimmer

Scan type: RGB + EXTRA DIMMER Short name: RGB + D

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

1: Cyan 2: Magenta 3: Yellow
EXTRA = Dimmer

Scan type: RAINBOW+EXT.DIMMER Short name: CSFX + D

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

1: Color 1 2: Speed 1 3: Speed 2
4: Speciale EXTRA = Dimmer

Scan type: C1/C2/D/G Short name: STA C1

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

1: Color 1 2: Color 2 3: Dimmer
4: Gobo 1

Scan type: C1/D/G Short name: STA C2

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

1: Color 1 2: Dimmer 3: Gobo 1

Scan type: R/G/B/D Short name: STA C3

No Movement: - Brightness Master on Dimmer

1: Cyan 2: Magenta 3: Yellow
4: Dimmer

Scan type: Single Colour Short name: Colour

No Movement: - No Brightness Master

1: Colour 1

DIMMER

Scan type: SINGLE DIMMER

Short name: DIMMER

No Movement - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Dimmer

MA TEST

Scan type: TEST 1 24 Channels

Short name: TEST 1

Movement: Mirror - Brightness Master on Dimmer

DMX channel order

1: Gobo 1	2: Gobo 2	3: Color 1
4: Color 2	5: Dimmer	6: Red
7: Green	8: Blue	9: Prisma
10: Iris	11: Focus	12: Frost
13: Zoom	14: Shutter	15: Speed 1
16: Speed 2	17: Special	18: Rotation 1
19: Rotation 2	20: Pr.-Rotation	21: Pan coarse
22: Pan fine	23: Tilt coarse	24: Tilt fine

Appendice 2:

Contrôle des TRACKSPOT via MA-Scancommander (Vers. 4.31C)

1. Différences entre le protocole Light Wave Research et le DMX 512

Toutes les connections DMX vers les projecteurs s'effectuent via un connecteur XLR 3 broches. Les broches 1 à 3 correspondent aux pins 1 à 3 du connecteur XLR 5 broches du standard DMX 512. Les pins 4 et 5 du connecteur DMX ne sont pas utilisés.

Attention: l'ordre des pins sur le connecteur 3 broches est 1-3-2, là où le connecteur 5 broches est numéroté 1-2-3-4-5.

2. Configuration personnalisée pour la haute résolution DMX

La console Scancommander permettant d'envoyer des valeurs DMX très précises, il est recommandé de configurer le Trackspot en mode Haute Résolution.

	Configuration des Switchs derrière le projecteur								Scancommander Lamptype
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Trackspot (DMX 1-256)	-	-	ON	OFF	ON	-	-	-	TRACKSPOT
Trackspot (DMX 257-512)	-	-	ON	ON	OFF	-	-	-	"

3. Adressage DMX

L'adresse DMX adressée de chaque scan doit être sélectionnée

- via les commutateurs d'adressage en partie arrière du projecteur, et
- sur la Scancommander, dans le menu DMX patch.

Contrairement à l'adressage du controller Lightwave Research, l'adresse du projecteur doit être décodée en binaire

Cela veut dire,

- switch numéro 1 correspond à la valeur 1
- switch numéro 2 correspond à la valeur 2
- switch numéro 3 correspond à la valeur 4
- switch numéro 4 correspond à la valeur 8
- switch numéro 5 correspond à la valeur 16
- switch numéro 6 correspond à la valeur 32
- switch numéro 7 correspond à la valeur 64
- switch numéro 8 correspond à la valeur 128

Choisir un circuit DMX et patcher le scan à cette adresse sur la Scancommanders dans le menu DMX patch. Soustraire 1 à partir de ce nombre et mettre en position "ON" autant de switchs nécessaires pour atteindre ce nombre, en additionnant les valeurs des switchs.

I.E.: Scan patché au circuit DMX 75 idans le menu patch de la Scancommander.

soustraire 1 = 74

Switch 7 ON = 64

Switch 4 ON = 8

Switch 2 ON = 2, Tous les autres switchs d'adressage doivent être en position OFF

Pour adresser les circuits 257 à 512 sélectionner les switch de configuration: 4=on, 5=off, soustraire 256 et continuer comme indiqué dans l'exemple.

4. Valeurs de Preset pour les couleurs, gobos et shutter

L'initialisation des Trackspot dans le menu de configuration (Setup) de la Scancommander par "INIT:SCANS+NAMES+VALUES" va charger les noms et les valeurs de toutes les couleurs et tous les gobos. La vitesse du moteur, désignée par le circuit 7 du protocole DMX du Trackspot, est contrôlée par la touche FOCUS-ZOOM sur la Scancommander. A l'utilisation avec la Scancommander il est recommandé de garder cette valeur à "00". De cette façon, les transferts pourront être contrôlés par les paramètres fade de la Scancommander.

Contrôle des INTELLABEAM via MA-Scancommander (Vers. 4.31e)

1. Différences entre le protocole Light Wave Research et le DMX 512

Toutes les connections DMX vers les projecteurs s'effectuent via un connecteur XLR 3 broches. Les broches 1 à 3 correspondent aux pins 1 à 3 du connecteur XLR 5 broches du standard DMX 512. Les pins 4 et 5 du connecteur DMX ne sont pas utilisées.

Attention: l'ordre des pins sur le connecteur 3 broches est 1-3-2, là où le connecteur 5 broches est numéroté 1-2-3-4-5.

(Quelques anciens Intellabeam 400 n'acceptent pas le DMX 512, contrairement à ce qu'indique la sérigraphie à l'arrière du projecteur. Pour remédier à ce problème, demandez une eeprom d'actualisation à votre revendeur High End.)

2. Configuration personnalisée pour la haute résolution ou le DMX étendu

La console Scancommander permettant d'envoyer des valeurs DMX très précises, il est recommandé de configurer les Intellabeams en haute Résolution par le mode 7 circuits, ou d'utiliser le mode DMX étendu offrant 13 circuits pour le contrôle des projecteurs.

Ce mode permet: - une meilleure résolution en Pan / Tilt
- un accès direct aux fonctions Gobos et Couleurs
- accès aux fonctions de test (via Prism) et vitesse (via Focus).

Pour utiliser les Intellabeam 700 en mode 13 circuits, il faut disposer de la version actuelle du software ML25F Ver.3.04 (déjà installée dans la plupart des Intellabeams 700 délivrés depuis début 93).

	Configuration des Switchs derrière le projecteur								Scancommander Lamptype
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Intellabeam(DMX 1-256)	-	-	ON	OFF	ON	OFF	-	OFF	INTELLABEAM 7 CTS
Intellabeam(DMX 257-512)	-	-	OFF	ON	ON	OFF	-	OFF	"
Intellabeam(DMX 1-256)	-	-	ON	OFF	OFF	ON	-	ON	INTELLABEAM 13 CTS
Intellabeam(DMX 257-512)	-	-	OFF	ON	OFF	ON	-	ON	"

3. Adressage DMX

L'adresse DMX adressée chaque scan doit être sélectionnée

- via les commutateurs d'adressage en partie arrière du projecteur, et
- sur la Scancommander, dans le menu DMX patch.

Contrairement à l'adressage du controller Lightwave Research, l'adresse du projecteur doit être décodée en binaire

Cela veut dire,

- switch numéro 1 correspond à la valeur 1
- switch numéro 2 correspond à la valeur 2
- switch numéro 3 correspond à la valeur 4
- switch numéro 4 correspond à la valeur 8
- switch numéro 5 correspond à la valeur 16
- switch numéro 6 correspond à la valeur 32
- switch numéro 7 correspond à la valeur 64
- switch numéro 8 correspond à la valeur 128

Choisir un circuit DMX et patcher le scan à cette adresse sur la Scancommanders dans le menu DMX patch. Soustraire 1 à partir de ce nombre et mettre en position "ON" autant de switchs nécessaires pour atteindre ce nombre, en additionnant les valeurs des switchs.

I.E.: Scan patché au circuit DMX 75 dans le menu patch de la Scancommander.

soustraire 1 = 74

Switch 7 ON = 64

Switch 4 ON = 8

Switch 2 ON = 2 , Tous les autres switches d'adressage doivent être en position OFF

Pour adresser les circuits 257 à 512 sélectionner les switch de configuration: 3=off,4=on, soustraire 256 et continuer comme indiqué dans l'exemple.

4.Valeurs de presets pour les couleurs, gobos et shutter

L'initialisation des Intellabeam dans le menu de configuration (Setup) de la Scancommander par "INIT:SCANS+NAMES+VALUES" va charger les noms et les valeurs de toutes les couleurs , gobos, et des préselections de Dimmer et Shutter.

En mode DMX étendu, la vitesse du moteur, désignée par le circuit 12 du protocole DMX de l'Intellabeam, est contrôlée par la touche FOCUS-ZOOM sur la Scancommander. A l'utilisation avec la Scancommander il est recommandé de garder cette valeur à "00". De cette façon, les transferts pourront être contrôlés par les paramètres fade de la Scancommander.

5. Changements lents de Couleurs ou Gobos en mode 12 circuits

Pour obtenir des changements lents de Couleurs ou Gobos

- Sélectionner la deuxième ROUE de couleur ou Gobo à la valeur 20 environ (légèrement avant le démarrage de la fonction gobo ou couleur du scan)
 - Sélectionner la vitesse via FOCUS-ZOOM à une valeur supérieure à "10"
 - Rappeler les couleurs ou gobos sur la Scancommander sans aucun fade. ex.: stocker une mémoire avec couleur et gobo actifs en mode "TRIG" au lieu de "FADE" (=enlever la rampe dans la matrice de sauvegarde)
- Cette procédure permet d'obtenir des changements lents sur les couleurs ou gobos, mais influence aussi la vitesse de mouvement .

6.Recalage mécanique des projecteurs (Reset)

En mode DMX étendu, le recalage des éléments mécaniques peut être effectué via le paramètre PRISM de la Scancommander.

Le recalage est effectué par la sélection du paramètre Prisme à 50% pendant au moins 3 secondes.

- Presser PRISM dans la section paramètres.
- Sélectionner un ou plusieurs scans via les touches de sélection des scans
- Sélectionner WORK ou régler les valeurs à "00" par la roue codeuse
- Sélectionner HOME ou régler les valeurs à "50" par la roue codeuse

(Si l'écran affiche des valeurs hexadécimales de type...,09,0A,0B..., la valeur 50% correspond à 7F)
Après 3 secondes les scans entament leur procédure de réinitialisation.

Contrôle des CYBERLIGHT via MA-Scancommander (Vers. 4.31C)

1. Différences entre le protocole Light Wave Research et le DMX 512

Toutes les connections DMX vers les projecteurs s'effectuent via un connecteur XLR 3 broches. Les broches 1 à 3 correspondent aux pins 1 à 3 du connecteur XLR 5 broches du standard DMX 512. Les pins 4 et 5 du connecteur DMX ne sont pas utilisés.

Attention: l'ordre des pins sur le connecteur 3 broches est 1-3-2, là où le connecteur 5 broches est numéroté 1-2-3-4-5.

Tous les switches situés à l'arrière des projecteurs doivent être positionnés à 0, sauf le switch 8 qui doit être positionné à 1 pour que le contrôle s'effectue en DMX.

2. Adressage DMX

Contrairement au Trackspot ou à l'Intellabeam, l'adresse DMX pour le Cyberlight est sélectionnée comme pour le protocole Lightwave Research, le switch 8 doit toujours être à 1 pour le DMX 512.

Switch 1 à 8 =	0	0	0	0	0	0	0	1	=Scan 1	adresse DMX 1
	1	0	0	0	0	0	0	1	=Scan 2	adresse DMX 21
	0	1	0	0	0	0	0	1	=Scan 3	adresse DMX 41
	1	1	0	0	0	0	0	1	=Scan 4	adresse DMX 61
	0	0	1	0	0	0	0	1	=Scan 5	adresse DMX 81

3. Contrôle des paramètres du Cyberlight

La fonction de contrôle peut être adressée par le paramètre SPECIAL du menu SPEED de la Scancommander.

- Sélectionner un ou plusieurs scans via les touches de sélection de projecteurs

Le contrôle de la lampe est effectué en trois étapes:

- Etape 1: Paramètre DIMMER à 100% (FF)
Paramètre SPECIAL à 100% (FF)
- Etape 2: Paramètre DIMMER à 0% (00)
Paramètre SPECIAL à 100% (FF)
- Etape 3: (Doit être effectué en 3 secondes)
Paramètre DIMMER à 0% (00)
Paramètre SPECIAL à 25% (3F) pour la réinitialisation du scan
ou Paramètre SPECIAL à 50% (7F) pour l'extinction de la lampe

Ces trois opérations doivent être effectuées dans un laps de temps de 3 secondes. Pour cela, il est recommandé de stocker ces valeurs dans des presets (voir 3.2.2.). Les généraux d'intensité de ces scans doivent être montés durant toutes les opérations.

Après 3 secondes, les scans répondent à la fonction désirée.

Préconisations:

1. Lire attentivement toutes les instructions de ce présent manuel.
2. Garder le présent manuel pour utilisation ultérieure.
3. Suivre toutes les instructions sur l'appareil.
4. Débrancher le cordon secteur avant de nettoyer l'appareil; ne pas utiliser de liquides, ni de sprays nettoyants. Essuyer avec un chiffon doux.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. ne pas poser l'appareil sur des supports instables. Il risquerait de tomber et d'être endommagé.
7. Ne pas obturer ou gêner les voies d'aération qui assurent un fonctionnement fiable et protègent contre les surchauffes. Prévoir l'installation de l'appareil dans un endroit suffisamment aéré.
8. L'appareil est livré avec des connecteurs normalisés. Ces connecteurs ne peuvent être utilisés qu'avec des prises correspondantes. Ces mesures de sécurité doivent être suivies dans tous les cas de figure. Dans le cas où une prise ne peut pas être connectée à l'embase (ex: vieux connecteurs), le connecteur doit être remplacé par un électricien.
9. Ne poser aucun objet sur les câbles, et s'assurer que personne ne marche dessus.
10. Dans le cas d'utilisation de prolongateurs, ou multiprises de courant, s'assurer que la consommation totale en courant de la somme des unités connectées n'exède pas la puissance totale admissible par le câble. La somme en courant des appareils branchés sur la même prise ne doit pas dépasser 10 Ampères.
11. Ne renverser aucun liquide sur l'appareil. N'introduire aucun objet dans les slots de l'appareil. Cela pourrait provoquer des court-circuits, entraînant des coups de feu, et autres dommages.
12. Ne pas essayer d'effectuer le SAV de l'appareil par vos propres moyens, vous courrez le risque de l'endommager. Le service ne doit être effectué que par un spécialiste.
13. Si un des cas suivants se présente, débranchez le cordon d'alimentation et appelez votre revendeur:
 - A. Câble ou connecteur abimé ou brulé.
 - B. Liquide dans l'appareil.
 - C. Appareil exposé à la pluie ou à l'humidité.
 - D. L'appareil ne fonctionne pas correctement, même lorsque les instructions du manuel d'utilisation sont suivies scrupuleusement.
 - E. L'appareil a été endommagé lors d'une chute.
14. N'utiliser que des câbles et connecteurs normalisés.
15. Eviter l'utilisation de talkie-walkies de forte puissance à proximité de l'appareil.

DECLARATION DE CONFORMITE

Conformément aux articles 89/336 EWG et 92/31 EWG

Nom du Fabricant: MA Lighting Technology GmbH
Adresse du Fabricant: Dachdeckerstr. 16 D-97297 Waldbüttelbrunn

Déclare que le produit

Nom du produit: MA Scancommander & MA Scancommander Extension
Type: MA SC I & MA SCX I

répond aux spécifications suivantes:

Norme: EN60065, resp. EN60950
EN55103-1 (E1), EN50081-1
EN55103-2 (E2), EN50082-1

Informations supplémentaires: Toutes les entrées / sorties DMX 512 et analogiques doivent être blindées, et connectées à la masse du connecteur correspondant.

Waldbüttelbrunn le 07.11.1995



Ing. Dipl. Michael Adenau